

HOME MOTION by
somfy®

Ενσύρματα χειριστήρια

Πλήκτρο προγραμματισμού

Λαβές εισαγωγής καλωδίων

Τερματικά ακροδεκτών

Ράβδος σύνδεσης

 Μην πετάτε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε να το εναποθέσετε σε ένα σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο προκειμένου να διασφαλιστεί η ανακύκλωσή του.


Δια του παρόντος, η εταιρεία Somfy δηλώνει ότι η συσκευή είναι σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μία δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.somfy.com/ce (Shutter-in-wall receive RTS). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετική Συνομοσπονδία και το Βασίλειο της Νορβηγίας.

Γραμμή εξυπηρέτησης Somfy για την Ελλάδα
211-6000222

Το παρόν προϊόν έχει εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς του. Δηλώστε την εγγύησή σας δημιουργώντας το προσωπικό σας λογαριασμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.somfy.gr




- [4].** Αν χρειάζεται, ρυθμίστε το τέλος διαδρομής του κινητήρα πριν προγραμματίσετε έναν τηλεχειρισμό ή ένα ασύρματο σημείο τηλεχειρισμού RTS. Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο του κινητήρα σας για να ρυθμίσετε το τέλος διαδρομής του.

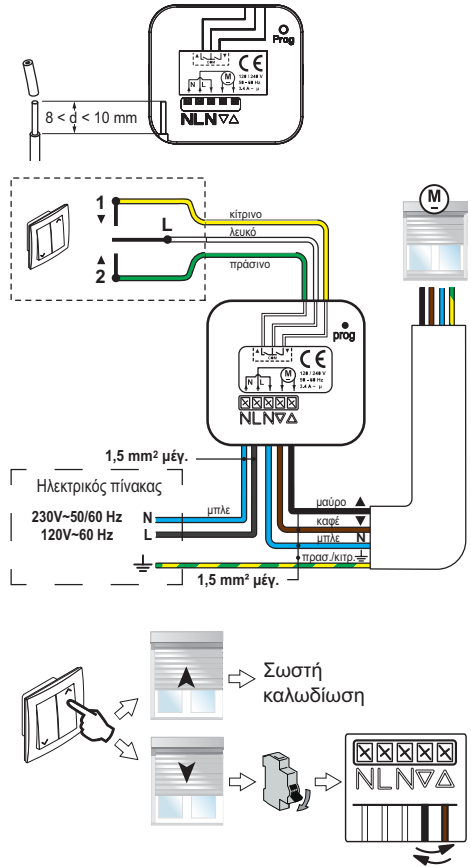

-

- [3].** Αν χρειάζεται, ρυθμίστε το τέλος διαδρομής του κινητήρα πριν προγραμματίσετε έναν τηλεχειρισμό ή ένα ασύρματο σημείο τηλεχειρισμού RTS.
Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο του κινητήρα σας για να ρυθμίσετε το τέλος διαδρομής του.

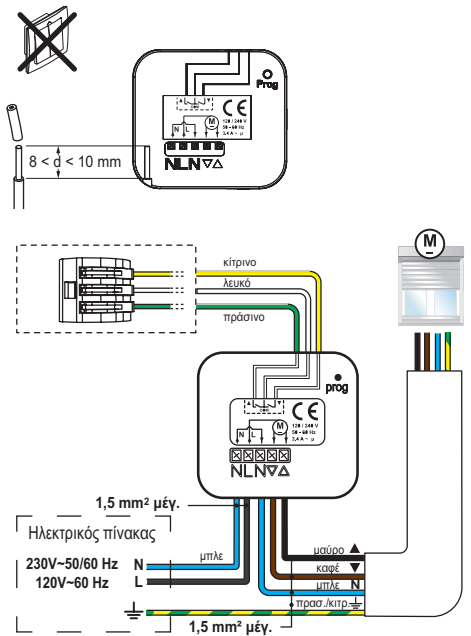

Τροφοδοσία 230V – 50/60 Hz ή 120V – 60 Ραδιοσυχνότητα 433,42 MHz Εμβέλεια 50 m σε ελεύθερο πεδίο Θερμοκρασία λειτουργίας -20 °C ως +55 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης -30 °C ως +70 °C	Κατηγορία που συνδέεται με το περιβάλλον Μόνωση Cat III και ρύπανση Cat II Μέγιστο υψόμετρο χρήσης 2000 μέτρα Δείκτης προστασίας IP20 με την επιφύλαξη της τήρησης των οδηγιών εγκατάστασης. Μόνο εσωτερική χρήση (προστασία από τα στερεά σώματα διαμέτρου > 12 mm, καμία προστασία από τα υγρά) Διαστάσεις Μ x Υ x Π σε mm 41 x 45 x 19
--	--

1

Προγραμματισμός ενός τηλεχειριστηρίου ή ενός ασύρματου επιτοίχιου χειριστηρίου

[1]. Θέστε την εγκατάσταση υπό τάση.

[2]. Αν διαθέτετε ένα τηλεχειριστήριο με πολλά κανάλια, επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι για να χειριστείτε τα ρολά στο τηλεχειριστήριο.
Πιέστε το πλήκτρο επιλογής καναλιού: ανάβει ο φωτεινός δείκτης του επιλεγμένου καναλιού.
Πιέστε όσες φορές χρειάζεται το πλήκτρο επιλογής καναλιού ώσπου οι φωτεινοί δείκτες να υποδεικνύουν το επιθυμητό κανάλι.





Φωτισμένος(-οι) δείκτης (-ες)	Επιλεγμένο κανάλι
☀ • • •	Κανάλι 1
• ☀ • •	Κανάλι 2
• • ☀ •	Κανάλι 3
• • • ☀	Κανάλι 4
☀ ☀ ☀ ☀	Κανάλι 5

* Ένα κανάλι αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό τηλεχειριστήριο και μπορεί να χειριστεί μία ή περισσότερες συσκευές.

[3]. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο προγραμματισμού του μικροδέκτη.
Τα ρολά πραγματοποιούν μια σύντομη κίνηση ανόδου/καθόδου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, προσέξτε να μην αγγίξετε τα καλώδια του μικροδέκτη, καθώς η εγκατάσταση είναι υπό τάση.

[4]. Πιέστε με ένα λεπτό αντικείμενο το πλήκτρο PROG στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου ή του ασύρματου επιτοίχιου χειριστηρίου. Τα ρολά πραγματοποιούν μια σύντομη κίνηση ανόδου/καθόδου.

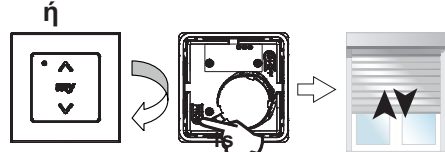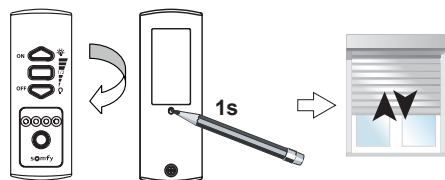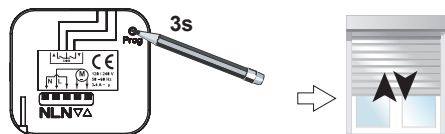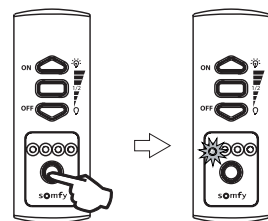

[5]. Ελέγξτε τον προγραμματισμό του καναλιού πιέζοντας το πλήκτρο ☀ του τηλεχειριστηρίου ή το πλήκτρο ☀ του ασύρματου επιτοίχιου χειριστηρίου.

Σημείωση: Αν διαθέτετε κάποιο άλλο τηλεχειριστήριο ή άλλο ασύρματο επιτοίχιο χειριστήριο από εκείνα που περιγράφονται στην παραπάνω διαδικασία, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με αυτό το χειριστήριο.

Προγραμματισμός των αγαπημένων θέσεων των ρολών





i Η αγαπημένη θέση αντιστοιχεί στην ιδανική θέση των ρολών σε κάποιες καταστάσεις της ζωής: για παράδειγμα, όταν δουλεύετε στον υπολογιστή σας στο φως της ημέρας κατεβάζοντας στο ήμισυ τα ρολά.

Μπορούν να προγραμματιστούν δύο αγαπημένες θέσεις :

- Αγαπημένη Θέση 1 (PF1): αγαπημένη θέση προσιτή όταν τα ρολά είναι εντελώς κλειστά.
- Αγαπημένη Θέση 2 (PF2): αγαπημένη θέση προσιτή όταν τα ρολά είναι εντελώς ανοιχτά.

Προγραμματισμός της αγαπημένης θέσης 1

[1]. Αν διαθέτετε ένα τηλεχειριστήριο με πολλά κανάλια, επιλέξτε το κανάλι του τηλεχειριστηρίου που χειρίζεται τα ρολά.

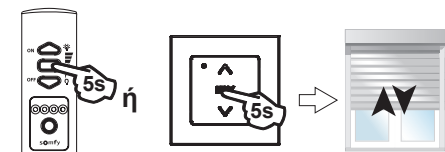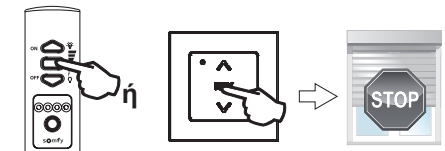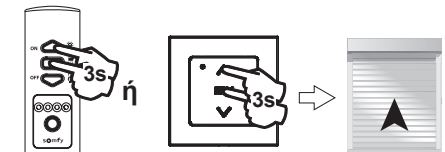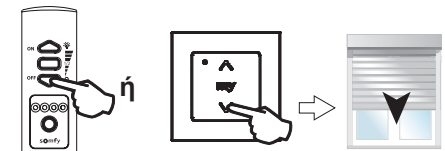

[2]. Πιέστε το πλήκτρο ☀ ή ☀ για να κλείσετε πλήρως τα ρολά.

[3]. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πλήκτρα ☀ + ☀ ή ☀ + ☀.
Τα ρολά ανοίγουν.


[4]. Όταν τα ρολά φτάσουν στην επιθυμητή αγαπημένη θέση, πιέστε το πλήκτρο ☀ ή ☀ για να τη σταματήσετε.
Αν χρειάζεται, ρυθμίστε τη θέση των ρολών με τα πλήκτρα ☀ / ☀ και ☀ / ☀.

[5]. Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ☀ ή ☀ για να καταχωρίσετε την αγαπημένη θέση.
Τα ρολά πραγματοποιούν μια σύντομη κίνηση ανόδου/καθόδου.


Προγραμματισμός των αγαπημένων θέσεων των ρολών (συνέχεια)

Προγραμματισμός της αγαπημένης θέσης 2


[1]. Αν διαθέτετε ένα τηλεχειριστήριο με πολλά κανάλια, επιλέξτε το κανάλι του τηλεχειριστηρίου που χειρίζεται τα ρολά.

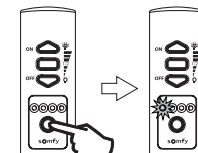


[2]. Πιέστε το πλήκτρο ☀ ή ☀ για να ανοίξετε πλήρως τα ρολά.

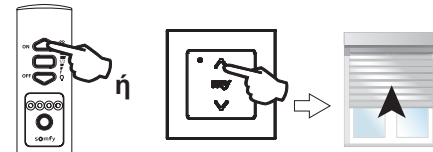


[3]. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πλήκτρα ☀ + ☀ ή ☀ + ☀.
Τα ρολά κλείνουν.

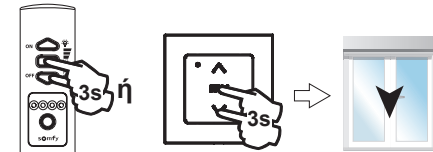

[4]. Όταν τα ρολά φτάσουν στην επιθυμητή αγαπημένη θέση, πιέστε το πλήκτρο ☀ ή ☀ για να τη σταματήσετε
Αν χρειάζεται, ρυθμίστε τη θέση των ρολών με τα πλήκτρα ☀ / ☀ και ☀ / ☀.

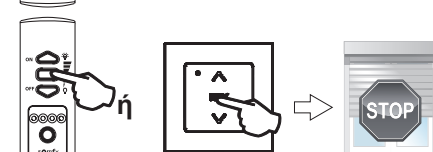

[5]. Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ☀ ή ☀ για να καταχωρίσετε την αγαπημένη θέση.
Τα ρολά πραγματοποιούν μια σύντομη κίνηση ανόδου/καθόδου.

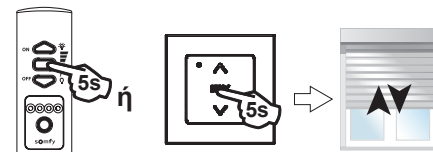


Σημείωση: Αν διαθέτετε κάποιο άλλο τηλεχειριστήριο ή άλλο ασύρματο επιτοίχιο χειριστήριο από εκείνα που περιγράφονται στην παραπάνω διαδικασία, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με αυτό το χειριστήριο.


Διαγραφή ενός ή περισσότερων τηλεχειριστηρίων / ασύρματων επιτοίχιων χειριστηρίων

Για να διαγράψετε ένα τηλεχειριστήριο ή ένα ασύρματο επιτοίχιο χειριστήριο στο μικροδέκτη:


[1]. Αν διαθέτετε ένα τηλεχειριστήριο με πολλά κανάλια, επιλέξτε το κανάλι που πρόκειται να διαγραφεί με τη βοήθεια του πλήκτρου επιλογής καναλιού του τηλεχειριστηρίου.

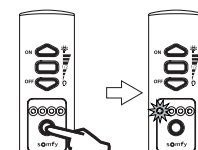


[2]. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο προγραμματισμού του μικροδέκτη.
Τα ρολά πραγματοποιούν μια σύντομη κίνηση ανόδου/καθόδου.

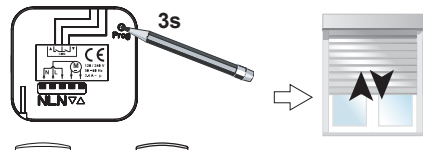

Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, προσέξτε να μην αγγίξετε τα καλώδια του μικροδέκτη, καθώς η εγκατάσταση είναι υπό τάση.

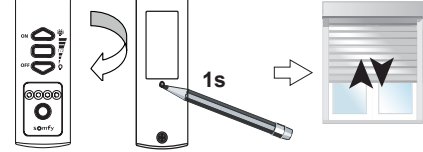

[3]. Πιέστε με ένα λεπτό αντικείμενο το πλήκτρο PROG στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου ή του ασύρματου επιτοίχιου χειριστηρίου.
Τα ρολά πραγματοποιούν μια σύντομη κίνηση ανόδου/καθόδου.

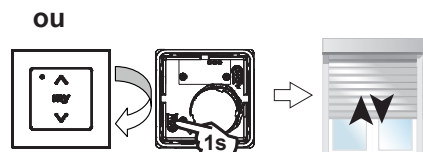

[4]. Ελέγξτε τη διαγραφή του καναλιού του τηλεχειριστηρίου πιέζοντας το πλήκτρο ☀ ή του ασύρματου επιτοίχιου χειριστηρίου πιέζοντας το πλήκτρο ☀.


Για να διαγράψετε όλα τα τηλεχειριστήρια, τα προγραμματισμένα κανάλια τους και τα ασύρματα επιτοίχια χειριστήρια στο μικροδέκτη :

Πιέστε για 7 δευτερόλεπτα το πλήκτρο προγραμματισμού του μικροδέκτη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, προσέξτε να μην αγγίξετε τα καλώδια του μικροδέκτη, καθώς η εγκατάσταση είναι υπό τάση.

Τα ρολά πραγματοποιούν μια σύντομη κίνηση ανόδου/καθόδου, δύο συνεχόμενες φορές.

Ελέγξτε τη διαγραφή κάθε καναλιού πιέζοντας το πλήκτρο ☀ του τηλεχειριστηρίου ή το πλήκτρο ☀ του ασύρματου επιτοίχιου χειριστηρίου.

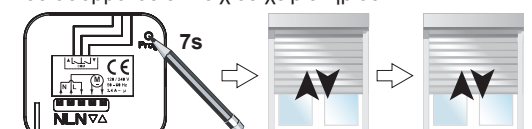

Χρήση των τηλεχειριστηρίων και των ασύρματων επιτοίχιων χειριστηρίων

	Εντολή που αποστέλλεται στα ρολά
☀ / ☀	Άνοδος
☀ / ☀	Προγραμματισμένη αγαπημένη θέση : PF1 = θα φτάσετε στην προγραμματισμένη αγαπημένη θέση αν τα ρολά είναι εντελώς κλειστά τη στιγμή της πίεσης του πλήκτρου PF2 = θα φτάσετε στην προγραμματισμένη αγαπημένη θέση αν τα ρολά είναι εντελώς ανοιχτά τη στιγμή της πίεσης του πλήκτρου
☀ / ☀	Κάθοδος

Χρήση του ενσύρματου διακόπτη

	Πίεση < 0,5 δευτ.*	Πίεση > 0,5 δευτ.
☀	Τα ρολά ανεβαίνουν στο πάνω όριο	Τα ρολά ανεβαίνουν κατά τη διάρκεια της πίεσης
☀	Τα ρολά κατεβαίνουν στο κάτω όριο	Τα ρολά κατεβαίνουν κατά τη διάρκεια της πίεσης

* Μια αντίθετη εντολή αντιστρέφει την τρέχουσα κίνηση.
Μια εντολή στην ίδια κατεύθυνση σταματά την τρέχουσα κίνηση.