



PROTEXIOM START / ULTIMATE

Σύστημα συναγερμού ασύρματου δικτύου

Γρήγορες οδηγίες

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα συναγερμού SOMFY.

Για γρήγορη εγκατάσταση και χρήση, ετοιμάσαμε αυτές τις συνοπτικές οδηγίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε προσεκτικά το πλήρες εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης που περιλαμβάνεται σε αυτό το κιτ.



121353B 02/2017



1

Πώς λειτουργεί το σύστημα συναγερμού μου;

Ενεργοποίηση

Το **πληκτρολόγιο LCD**, ο **πομπός-τηλεχειριστήριο** και το **badge** (κάρτα χρήστη) σας επιτρέπουν να ελέγξετε το σύστημα συναγερμού.



Ανίχνευση παραβίασης

Ο **ανιχνευτής κίνησης** ανιχνεύει κάθε κίνηση σε έναν χώρο (ακόμη και την παρουσία ενός μικρού κατοικίδιου, ανάλογα με την έκδοση). Παρέχεται με προεπιλεγμένη ρύθμιση την **άμεση ενεργοποίηση**. Εάν επιθυμείτε ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση, ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.

Ο **ανιχνευτής ανοίγματος** ανιχνεύει το άνοιγμα μιας πόρτας ή ενός παραθύρου. Παρέχεται με προεπιλεγμένη ρύθμιση την **ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση**. Εάν επιθυμείτε άμεση ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης. Εάν θέλετε να καθορίσετε περισσότερες ζώνες επιτήρησης, θα πρέπει να διαμορφώσετε αυτούς τους ανιχνευτές εισβολής. Ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο.



Αποτροπή, Ειδοποίηση, Συναγερμός

Σε περίπτωση εισβολής, η **κεντρική μονάδα** αναλύει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους ανιχνευτές, ενεργοποιεί τη σειρήνα και στέλνει ένα μήνυμα στον συναγερμό.

Μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε εξωτερική σειρήνα.



2

Το σύστημα λειτουργεί με μπαταρίες και χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία, επομένως δεν έχει καλώδια και δεν απαιτεί ηλεκτρονική εγκατάσταση.

Ορισμένοι κανόνες τοποθέτησης για τη βελτιστοποίηση της εμβέλειας των ραδιοκυμάτων

Η καλή ποιότητα της μετάδοσης των ραδιοκυμάτων εξαρτάται από το είδος των υλικών που διαπερνούν. Ανάλογα με τον τύπο κατασκευής, η εμβέλεια των ραδιοκυμάτων θα ποικίλλει:

Γυψοσανίδα/Γύψος/Ξύλο	Τούβλο/Ινσοσανίδα	Οπλισμένο σκυρόδεμα	Μέταλλο
90 έως 100 %	65 έως 95 %	10 έως 70 %	0 έως 10 %

Όταν ένα ραδιοκύμα δυσκολεύεται να διαπεράσει ένα υλικό, τότε ανακλάται. Αυτή η αντανάκλαση υποβαθμίζει τη λήψη, κυρίως στην κεντρική μονάδα. Συχνά αρκεί να τη μετακινήσετε λίγα εκατοστά για να αποφύγετε μια ζώνη που δεν καλύπτεται.

Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα στο κέντρο της κατοικίας, σε ένα ανοιχτό μέρος, μακριά από τον ηλεκτρικό πίνακα, από μεταλλικά αντικείμενα ή πηγές ραδιοφωνικής παρεμβολής (όπως ένα σύστημα τηλεόρασης με ηχεία HiFi).

Στερεώστε όλες τις συσκευές σε απόσταση μεγαλύτερη από 60 cm από το δάπεδο.


Για όλες τις συσκευές, επιλέξτε μια θέση στον τοίχο σε καλή επιφάνεια για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της αυτοπροστασίας από αφαίρεση (προστασία από βανδαλισμούς).

3

Ανοίξτε τα καλύμματα όλων των συσκευών

⚠ **Ξεχωρίστε τις συσκευές του κιτ από αυτές που αγοράσατε ξεχωριστά.**
Οι συσκευές του κιτ έχουν απομνημονευτεί ήδη στην κεντρική μονάδα.

Αντιθέτως, εάν έχετε αγοράσει συμπληρωματικές συσκευές θα πρέπει να τις απομνημονεύσετε.

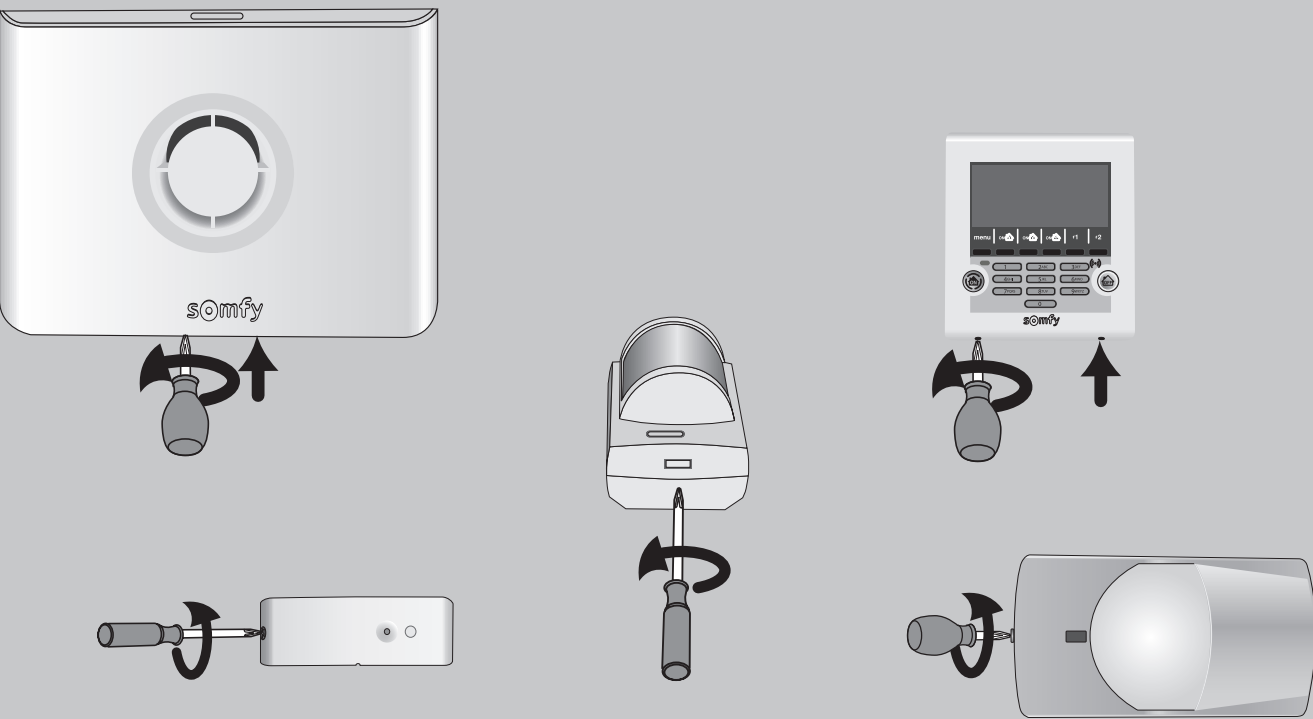


4

Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες σε όλα τα εξαρτήματα

Οι μπαταρίες είναι ήδη τοποθετημένες στα τηλεχειριστήρια.

⚠ **Λάβετε υπόψη τις πολικότητες + και - . Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες των μπαταριών εφάπτονται με τις επαφές των μπαταριών.**

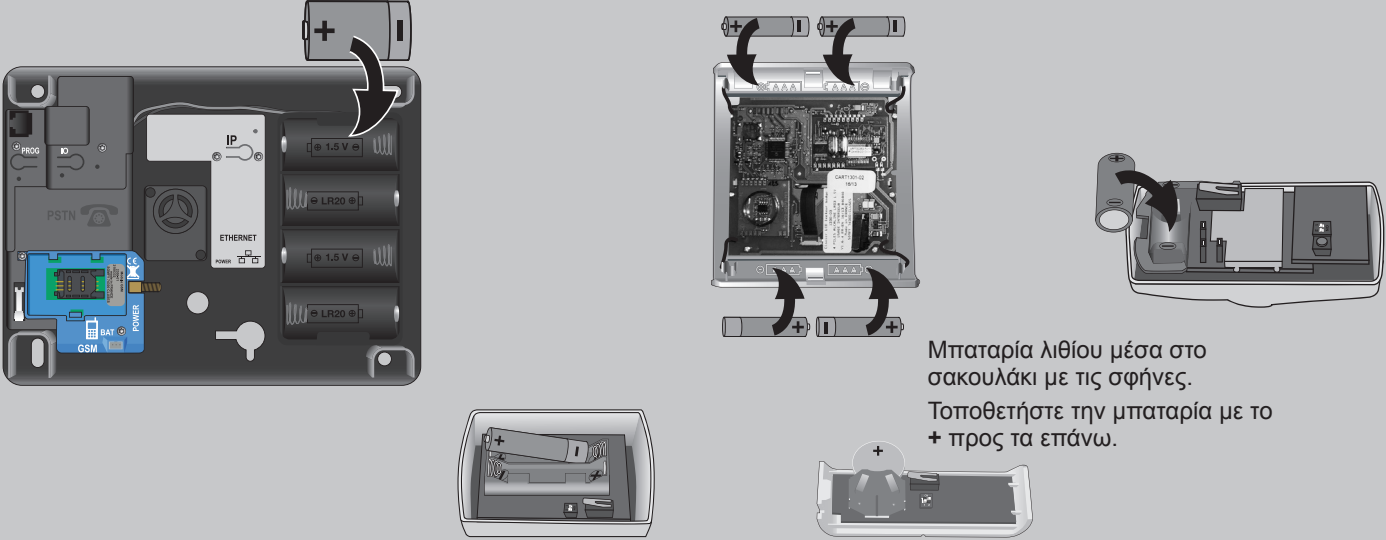


Μην κλείνετε κατευθείαν τα καλύμματα.

5

Απομνημόνευση των συμπληρωματικών συσκευών

1 Μετάβαση στη λειτουργία απομνημόνευσης

Στην κεντρική μονάδα :

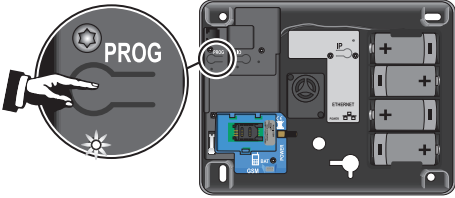


- ανοίξτε τη μνήμη πιέζοντας το πλήκτρο **PROG**,
- η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά,
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα.

Έχετε 2 λεπτά για να απομνημονεύσετε μία ή περισσότερες συσκευές.
Το διάστημα των 2 λεπτών ανανεώνεται μόλις πραγματοποιηθεί η εγγραφή ενός εξαρτήματος. Ο χαρακτηριστικός ήχος «**ΜΠΙΠ**» σας υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει εγγραφεί στην κεντρική μονάδα/τον πομπό. Μετά από διάστημα 2 λεπτών, θα πρέπει να επιστρέψετε στη λειτουργία απομνημόνευσης πατώντας ξανά το πλήκτρο **PROG** της κεντρικής μονάδας/του πομπού.

2 Απομνημόνευση των συσκευών

Εξωτερική σειρήνα

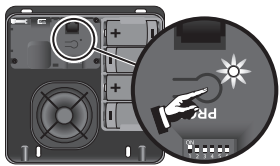


- Ανοίξτε τη σειρήνα.
- Πατήστε **σύντομα** στο κουμπί **PROG**.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην εξωτερική σειρήνα.




- Πιέστε το πλήκτρο **OFF**.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα.

Ένα συμπληρωματικό badge (κάρτα χρήστη)

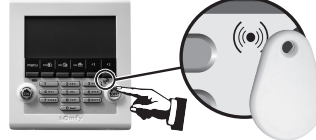

Πατήστε μία φορά στο κουμπί **OFF** : **ΜΠΙΠ!**
– Περάστε το badge (κάρτα χρήστη) μπροστά από το στόχο του πληκτρολογίου LCD: **ΜΠΙΠ!**

Για να αποθηκεύσετε στη μνήμη και 2° badge (κάρτα χρήση), ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

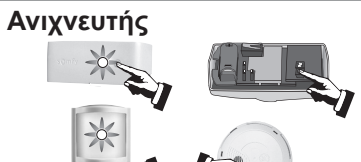


- Πιέστε.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα.

6





Στερέωση ενός ανιχνευτή ανοίγματος

Μην στερεώνετε τον ανιχνευτή ανοίγματος σε μεταλλικές επιφάνειες.

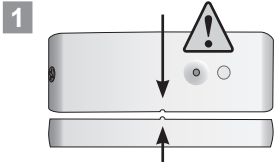

Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο εσωτερικό της κατοικίας **στο σταθερό τμήμα του ανοιγόμενου μέρους**, είτε οριζόντια, είτε κατακόρυφα της ανοιγόμενης πλευράς (απέναντι από τους μεντεσέδες).
Ο ανιχνευτής και ο μαγνήτης του θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι ανάμεσα στα 2 σημεία.

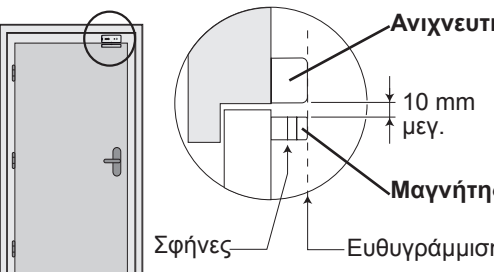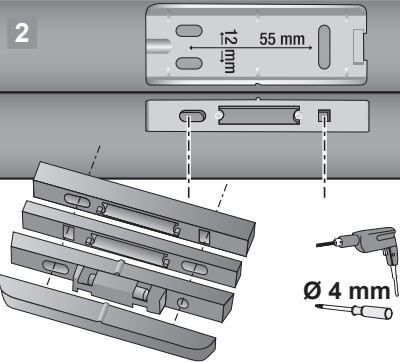

Χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις σφήνες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία για να προσαρμόσετε τη θέση του μαγνήτη ή/και του ανιχνευτή.

💡 Μπορείτε επίσης να στερεώσετε τον ανιχνευτή με τη βοήθεια 2 στηριγμάτων που θα τοποθετήσετε δίπλα δίπλα κάτω από αυτόν.

3 Κλείστε ξανά το καπάκι.

4 Δοκιμάστε τη λειτουργία της συσκευής:

Πατήστε το κουμπί του ανιχνευτή: **ΜΠΙΠ!**

Για 2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή ανάβει με κάθε άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας.

7





Στερέωση ενός ανιχνευτή κίνησης για μικρά κατοικίδια

⚠ Όλοι οι ανιχνευτές κίνησης Somfy ανιχνεύουν κάθε κίνηση και κάθε διακύμανση της θερμοκρασίας που εκπέμπεται από ένα σώμα (άνθρωπο ή ζώο) σε κίνηση, αλλά επίσης και από μια πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, θερμοπομπό, τζάκι, ηλεκτρική σκούπα).



Για κάλυψη μεγαλύτερης επιφάνειας, ο ανιχνευτής μπορεί να τοποθετηθεί στη γωνία ενός δωματίου σε απόσταση 2,40 m από το δάπεδο.

⚠ Οι ακτίνες των διαφόρων ανιχνευτών κίνησης δεν πρέπει να διασταυρώνονται.

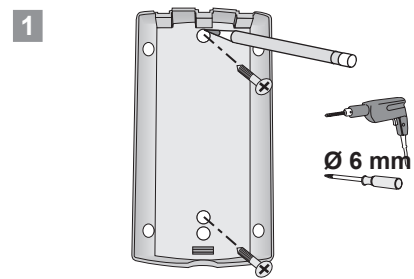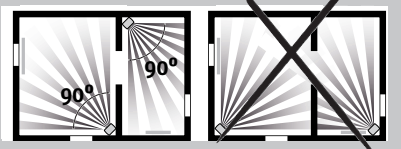

2 Κλείστε το κάλυμμα.

3 Ελέγξτε τη λειτουργία της συσκευής: Τοποθετήστε τη γέφυρα 3 σε λειτουργία ελέγχου (ON) (βλέπε κύρια ειδοποίηση).



Η λυχνία ανάβει με την είσοδο στο πεδίο του ανιχνευτή.

4 Τοποθετήστε ξανά τη γέφυρα 3 στη θέση OFF μετά τις δοκιμές.

8





⚠ Όλοι οι ανιχνευτές κίνησης Somfy ανιχνεύουν κάθε κίνηση και κάθε διακύμανση της θερμοκρασίας που εκπέμπεται από ένα σώμα (άνθρωπο ή ζώο) σε κίνηση, αλλά επίσης και από μια πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, θερμοπομπό, τζάκι, ηλεκτρική σκούπα).



Για κάλυψη μεγαλύτερης επιφάνειας, ο ανιχνευτής μπορεί να τοποθετηθεί στη γωνία ενός δωματίου σε απόσταση 2,30 m από το δάπεδο.

⚠ Οι ακτίνες των διαφόρων ανιχνευτών κίνησης δεν πρέπει να διασταυρώνονται.

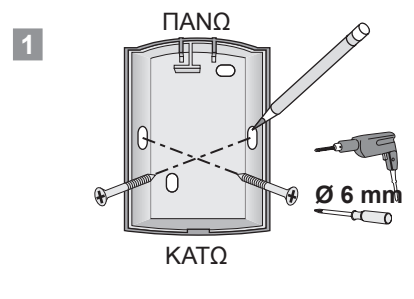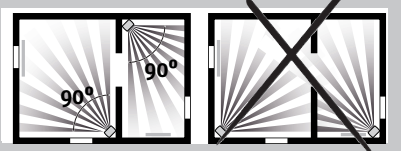

2 Κλείστε το κάλυμμα.

3 Ελέγξτε τη λειτουργία της συσκευής:

Πατήστε το κουμπί του ανιχνευτή: **ΜΠΙΠ!**



Για 2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή ανάβει με κάθε άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας.

