



motorola

Motorola IT.5X

Ψηφιακό ασύρματο
τηλέφωνο



Για: IT.5.1X, IT.5.2X, IT.5.3X και IT.5.4X

Προειδοποίηση: Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 16 ώρες.

Καλώς ορίσατε...

στο νέο ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola IT.5X!

- Αποκλείστε έως και 50 αριθμούς.¹
- Αποκλεισμός κλήσεων ανά τύπο κλήσης.
- Λειτουργία Μην ενοχλείτε.
- τηλεφωνικός κατάλογος 100 ονομάτων και αριθμών.
- Φωτεινή οπίσθια οθόνη.
- Ηχείο για συνομιλίες hands-free.
- Το αναγνωριστικό καλούντος σας δείχνει ποιος καλεί και δείτε λεπτομέρειες για τους τελευταίους 50 καλούντες σε μία Λίστα κλήσεων.¹
- Πραγματοποιήστε εσωτερικές κλήσεις, μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις, κρατήστε συνομιλίες 3 δρόμων μεταξύ δύο εσωτερικών καλούντων και ενός εξωτερικού καλούντος.
- Επαναλάβετε την κλήση έως και 10 από τους τελευταίους αριθμούς.
- Καταχωρήστε έως και 4 ακουστικά σε μία μόνο βάση.
- Έξυπνη φόρτιση για εξοικονόμηση περιττής κατανάλωσης ενέργειας.
- Όλα τα φορητά ακουστικά είναι πλήρως ασύρματα για τον εντοπισμό οπουδήποτε εντός εμβέλειας.

Χρειάζεστε βοήθεια?

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη ρύθμιση ή τη χρήση του IT.5X, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών: 2310-689339

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ενότητα “Βοήθεια” στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού.

¹Πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος του παρόχου δικτύου σας για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα. Μπορεί να καταβληθεί μια συνδρομή.

Λάβετε υπόψη ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για τηλεφωνικές κλήσεις έκτακτης ανάγκης όταν αποτυγχάνει. Θα πρέπει να γίνουν εναλλακτικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αυτός ο Οδηγός χρήσης σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το τηλέφωνό σας.

Πριν κάνετε την πρώτη σας κλήση, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Ακολουθήστε τις απλές οδηγίες στην ενότητα «Ξεκινώντας» στις επόμενες σελίδες.

Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Τα έχετε όλα?

- Ασύρματο ακουστικό
- Ασύρματη βάση
- Προσαρμογέας ρεύματος για τη βάση
- Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- 2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH

Αν έχετε αγοράσει ένα πακέτο IT.5X πολλαπλών, θα έχετε επίσης τα ακόλουθα επιπλέον στοιχεία:

- Ασύρματο ακουστικό & φορτιστή
- Τροφοδοτικό για τον φορτιστή
- 2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH

Για ένα καλύτερο αύριο

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω του σχεδιασμού, της έρευνας, της μηχανικής και της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να παράγουμε καλύτερα προϊόντα για όλους, εστιάζοντας τόσο στην κοινωνική όσο και στην περιβαλλοντική ευθύνη.

- Πληροί και / ή υπερβαίνει τις περιβαλλοντικές κανονιστικές απαιτήσεις του EMEA.
- Φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία με ελάχιστο 20% μετά την κατανάλωση ανακυκλωμένο περιεχόμενο.
- Το περίβλημα του τηλεφώνου είναι χτισμένο με πλαστικό με περιεκτικότητα τουλάχιστον 25% μετά την ανακύκλωση.
- Ενεργειακά αποδοτικό φορτιστή που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ.
- Λειτουργία λειτουργίας ECO, η οποία μειώνει τη μεταδιδόμενη ισχύ και την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στη σελίδα 41.

1.	Ξεκινώντας	7
2.	Γνωριμία με το τηλέφωνό σας.....	11
3.	Χρήση του τηλεφώνου	16
3.1	Πραγματοποίηση κλήσης.....	16
3.2	Προ-κλήση	16
3.3	Καλέστε αριθμούς άμεσης μνήμης 1 έως 9	16
3.4	Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο	16
3.5	Κλήση από τη λίστα κλήσεων	16
3.6	Απάντηση μιας κλήσης	17
3.7	Ρυθμίστε την ένταση	17
3.8	Σίγαση	17
3.9	Τερματισμός κλήσης.....	17
3.10	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού	17
3.11	Η ενδοεπικοινωνία.....	18
3.11.1	Κλήση άλλου ακουστικού.....	18
3.11.2	Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο φορητό ακουστικό	18
3.11.3	Τηλεδιάσκεψη τριών συσκευών.....	18
3.12	Φωνητικό ταχυδρομείο	19
4.	Ευρετήριο	20
4.1	Προβολή καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου.....	20
4.1.1	Προβολή και κλήση μιας καταχώρησης	20
4.1.2	Προβολή καταχώρησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης....	20
4.1.3	Προβολή εγγραφών τηλεφωνικού καταλόγου VIP	20
4.2	Αποθηκεύστε μια καταχώρηση	21
4.3	Εισαγωγή ονομάτων.....	21
4.4	Χάρτης χαρακτήρων	22
4.5	Εισαγάγετε μια παύση.....	23
4.6	Επεξεργασία καταχώρησης.....	23
4.7	Διαγραφή καταχώρησης.....	23
4.8	Καταχώρηση λίστας	23
4.9	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων.....	23
4.10	Αποθηκεύστε έναν αριθμό άμεσης μνήμης	24
4.11	Διαγραφή ενός αριθμού άμεσης μνήμης.....	24
5.	Μπλοκάρισμα κλήσης	25
5.1	Αποκλεισμός κατά τύπο κλήσης.....	25
5.1.1	Αποκλεισμός όλων των άγνωστων κλήσεων.....	25
5.1.2	Αποκλεισμός όλων των διεθνών κλήσεων	25
5.1.3	Αποκλεισμός όλων των ιδιωτικών κλήσεων	25

5.1.4	Αποκλεισμός όλων των τηλεφωνικών κλήσεων	26
5.2	Αποκλεισμός αριθμών	26
5.2.1	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μπλοκ αριθμού.....	26
5.2.2	Προβολή αριθμού στη λίστα αποκλεισμένων κλήσεων	26
5.2.3	Προσθήκη αριθμού στη λίστα αποκλεισμένων κλήσεων..	27
5.2.4	Επεξεργασία αριθμού στη λίστα αποκλεισμένων κλήσεων	27
5.2.5	Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα αποκλεισμένων κλήσεων	27
5.2.6	Διαγραφή της λίστας αποκλεισμένων	28
5.3	Αλλαγή PIN	28
6.	Αναγνωριστικό καλούντος και λίστα κλήσεων.....	29
6.1	Λίστα κλήσεων	29
6.1.1	Προβολή της λίστας κλήσεων	29
6.1.2	Κλήση από τη λίστα κλήσεων.....	30
6.1.3	Αποθήκευση ενός αριθμού από τη λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο	30
6.1.4	Διαγραφή καταχώρησης λίστας κλήσεων	30
6.1.5	Διαγραφή ολόκληρης λίστας κλήσεων.....	30
6.1.6	Αποκλεισμός καταχώρησης λίστας κλήσεων	30
6.2	Επανάκληση.....	31
6.2.1	Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	31
6.2.2	Προβολή και κλήση αριθμού στη λίστα επανάκλησης	31
6.2.3	Αντιγραφή ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο	31
6.2.4	Διαγραφή καταχώρησης λίστας επανάκλησης.....	31
6.2.5	Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης.....	32
7.	Ρολόι και ξυπνητήρι	33
7.1	Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα.....	33
7.2	Ρύθμιση συναγερμού	33
7.3	Ρύθμιση της μελωδίας ξυπνητηριού.....	33
7.4	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αυτόματου ρολογιού	34
8.	Προσωπικές ρυθμίσεις	35
8.1	Handset tones.....	35
8.1.1	Ένταση κουδουνίσματος	35
8.1.2	Μελωδία κουδουνίσματος	35
8.1.3	Πλήκτρα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης	35
8.1.4	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των ήχων σύνδεσης	35
8.2	Όνομα συσκευής	36
8.3	Αυτόματη απάντηση.....	36

8.4	Αυτόματο κλείσιμο.....	36
8.5	Γλώσσα εμφάνισης.....	36
8.6	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτισμού	37
8.7	Κλείδωμα πληκτρολογίου.....	37
8.8	Μην ενοχλείτε.....	37
9.	Προηγμένες ρυθμίσεις.....	38
9.1	Λίστα κλήσεων	38
9.2	Συνέδριο.....	38
9.3	Αυτόματο πρόθεμα	38
9.4	Χρόνος ανάκλησης.....	38
9.5	Λειτουργία κλήσης	39
9.5.1	Προσωρινή μετάβαση από κλήση παλμού σε τόνου.....	39
9.6	Εγγραφή.....	39
9.7	Εγγραφή ακουστικού.....	39
9.8	Διαγραφή ενός ακουστικού.....	40
9.9	PIN.....	40
9.10	Επαναφορά.....	40
9.11	Λειτουργία ECO	41
9.12	Eco plus	41
9.13	Φραγή κλήσεων	41
9.13.1	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της φραγής κλήσεων..	42
9.13.2	Ορίστε έναν αριθμό που πρέπει να αποκλειστεί	42
9.14	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	42
10.	Βοήθεια.....	43
11.	Γενικές πληροφορίες	45

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Τοποθεσία

Σημαντικό

Μην τοποθετείτε το IT.5X στο μπάνιο ή σε άλλες υγρές περιοχές.

Πρέπει να τοποθετήσετε τη βάση σας IT.5X σε απόσταση από την πρίζα και την τηλεφωνική πρίζα έτσι ώστε τα καλώδια να φτάσουν. Η πρίζα θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Βεβαιωθείτε ότι είναι τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές. Το IT.5X σας λειτουργεί στέλνοντας ραδιοφωνικά σήματα μεταξύ του ακουστικού και της βάσης. Η ισχύς του σήματος εξαρτάται από το πού τοποθετείτε τη βάση. Η τοποθέτηση όσο το δυνατόν ψηλότερα εξασφαλίζει το καλύτερο σήμα.

Εμβέλεια ακουστικού

Η μονάδα έχει εμβέλεια έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει μια καθαρή οπτική επαφή μεταξύ της βάσης και του ακουστικού. Οποιαδήποτε παρεμπόδιση μεταξύ της βάσης και του ακουστικού μειώνει σημαντικά το εύρος. Με τη βάση σε εσωτερικό χώρο και το ακουστικό είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους, η περιοχή θα είναι κανονικά έως και 50 μέτρα. Παχύ σκυρόδεμα και πέτρινοι τοίχοι μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την περιοχή.

Ισχύς σήματος

Το εικονίδιο  στο φορητό σας ακουστικό υποδεικνύει ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας της βάσης. Όταν βρίσκεται εκτός εμβέλειας, το εικονίδιο  εξαφανίζεται. Αν βρίσκεστε σε μια κλήση, θα ακούσετε ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα.


Αν βρίσκεστε σε μια κλήση, η γραμμή θα τερματιστεί εάν η συσκευή μετακινηθεί εκτός εμβέλειας της βάσης. Μετακίνηση πίσω στην περιοχή. Το φορητό ακουστικό θα συνδεθεί αυτόματα στη βάση.

Ρυθμίζοντας το τηλέφωνο

Σημαντικό

Ο σταθμός βάσης πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένος στην τροφοδοσία ρεύματος. Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα τροφοδοσίας και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται μαζί με το προϊόν.


Σύνδεση της βάσης

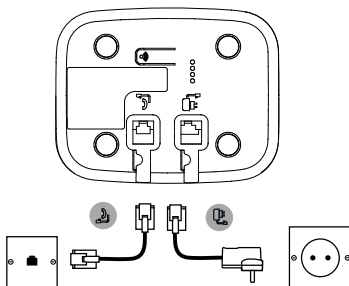

1. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην υποδοχή με την ένδειξη  στην κάτω πλευρά της βάσης.
2. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή με την ένδειξη  στην κάτω πλευρά της βάσης και συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα του τοίχου. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος.

Εγκατάσταση και φόρτιση του ακουστικού

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το πίσω μέρος του φορητού ακουστικού και τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που παρέχονται. Σημειώστε τα σημάδια '+' και '-' μέσα στο διαμέρισμα των μπαταριών και εισάγετε τη σωστή κατεύθυνση.


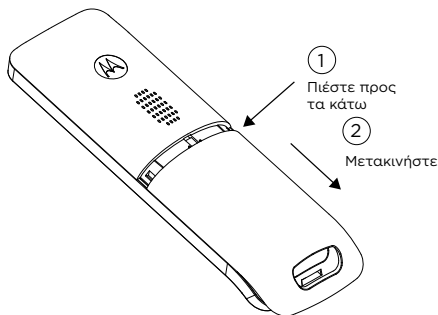


2. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του.
3. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για να φορτίσετε συνεχώς τουλάχιστον 16 ώρες.
4. Όταν το φορητό ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο, το εικονίδιο  θα

εμφανιστεί σταθερά στην οθόνη. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής (βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο είναι ήδη συνδεδεμένο στη βάση) στην πρίζα τηλεφώνου.

Συνδέστε το ακουστικό και το φορτιστή (μόνο για πολλαπλές συσκευασίες)

Εάν έχετε αγοράσει μια πολλαπλή συσκευασία, θα χρειαστεί να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία για όλα τα φορητά ακουστικά και τους φορτιστές.

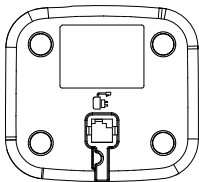

1. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή με την ένδειξη  στην κάτω πλευρά του φορτιστή και συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα.
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το πίσω μέρος του φορητού ακουστικού και τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που παρέχονται. Σημειώστε τα σημάδια '+' και '-' μέσα στο διαμέρισμα των μπαταριών και εισάγετε τη σωστή κατεύθυνση.
2. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του.
3. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή για να φορτίσετε συνεχώς τουλάχιστον 16 ώρες. Όταν το φορητό ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο, το εικονίδιο  θα εμφανιστεί σταθερά στην οθόνη.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Αν ακούτε ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κάθε 2 λεπτά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, θα χρειαστεί να επαναφορτίσετε το ακουστικό για να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο  θα μετακινηθεί στην οθόνη. Μόλις φορτιστεί η κύλιση θα σταματήσει.

Απόδοση μπαταρίας

Σε ιδανικές συνθήκες, οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες πρέπει να δώσουν έως και 14 ώρες χρόνο ομιλίας ή έως 250 ώρες αναμονής σε μία μόνο φόρτιση.¹

Σημειώστε ότι οι καινούργιες μπαταρίες δεν φθάνουν στην πλήρη

χωρητικότητα τους μέχρι να τεθούν σε κανονική χρήση για αρκετές ημέρες.

Για να διατηρήσετε τις μπαταρίες σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αφήστε το ακουστικό από τη βάση για μερικές ώρες τη φορά.

Η λειτουργία των μπαταριών τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα θα τους βοηθήσει να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η χωρητικότητα φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειώνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς φθείρεται, δίνοντας στο ακουστικό λιγότερο χρόνο ομιλίας / αναμονής. Τελικά θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Αφού φορτίσετε το ακουστικό για πρώτη φορά, ο επόμενος χρόνος φόρτισης είναι περίπου 6-8 ώρες την ημέρα. Οι μπαταρίες και το ακουστικό ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σημαντικό

Όταν αφαιρεθούν και επανεισαχθούν πλήρως φορτισμένες μπαταρίες ή το ακουστικό σβήσει και ανάψει, το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη μειώνεται σε 1 bar. Η μπαταρία είναι ακόμα πλήρως φορτισμένη και το ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Εάν φορτίσετε ξανά το φορητό ακουστικό αντικαθιστώντας το στη βάση, συνήθως θα εμφανίζεται πλήρως φορτισμένο μετά από 10 λεπτά (αυτή η φορά θα εξαρτάται από την χωρητικότητα της μπαταρίας). Αυτή είναι η φυσιολογική συμπεριφορά και αποτελεί υπενθύμιση για τη φόρτιση του ακουστικού ώστε να αποφευχθεί η πτώση των κλήσεων.

Όλοι οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής είναι κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά και το μοτίβο χρήσης.

μερομηνία και ώρα

Εάν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης και το αυτόματο ρολογιού είναι ενεργοποιημένο (δείτε σελίδα 34), η μερομηνία και η ώρα ρυθμίζονται αυτόματα για όλα τα φορητά ακουστικά όταν λαμβάνετε την πρώτη σας κλήση. Αν το Αυτόματο Ρολόι έχει οριστεί σε εκτός λειτουργίας, η ώρα και η μερομηνία δεν θα ρυθμιστούν αυτόματα.


Εάν δεν έχετε υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος, μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την μερομηνία και την ώρα.

1. Πατήστε **MENU** , μετακινηθείτε  στο **Ρολοι/Ξυπ/Ρι** και πατήστε **MENU** .
2. Εμφανίζεται η ένδειξη **Ημερ/Νια-Ωρα**. Πατήστε **MENU** .
3. Καταχωρίστε την μερομηνία χρησιμοποιώντας τη μορφή HH-MM-EE π.χ. 27/08/18 για τις 27 Αυγούστου 2018 και πατήστε **MENU** .
4. Καταχωρίστε το χρόνο χρησιμοποιώντας τη μορφή HH:MM, π.χ. 14:45 για 02.45μμ και πατήστε **MENU** .
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Το IT.5X σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

2. Γνωριμία με το τηλέφωνό σας

Επισκόπηση του ακουστικού σας

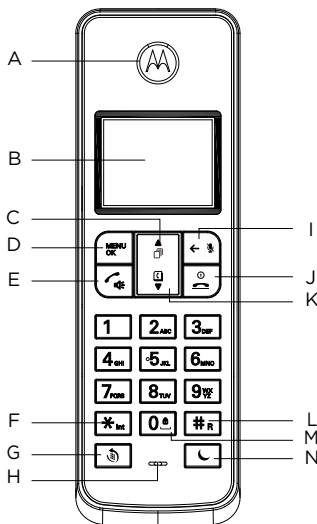

A Ακουστικό τηλεφώνου

B Απεικόνιση

Δείτε τη σελίδα 13 για εικονίδια οθόνης.

C Λίστα κλήσεων / κύλιση προς τα επάνω / αύξηση έντασης

Πατήστε για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων.

Μετακινηθείτε προς τα επάνω μέσω λιστών και ρυθμίσεων.

Αυξήστε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

D Μενού / OK

Εισαγάγετε το κύριο μενού.

Επιλέξτε την επιλογή που εμφανίζεται στην οθόνη.

Επιβεβαίωση επιλογής μενού - στην οθόνη εμφανίζεται το OK.

E Πλήκτρο ομιλίας / πλήκτρων hands-free

Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια κλήση.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την ανοικτή συνομιλία κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Σημαντικό

Η ενεργοποίηση χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση στο ακουστικό σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν είναι πολύ κοντά στο αυτί σας.

F Κλήση παλμική σε τονική / * / Ενδοεπικοινωνία

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για εναλλαγή από παλμική κλήση σε τόνική.

Ορίστε ένα *.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση.

G Επανάκληση

Ανοίξτε τη λίστα επανάκλησης.

H Μικρόφωνο

I Διαγραφή / Σίγαση / Επιστροφή

Διαγράψτε χαρακτήρες και ψηφία κατά την εισαγωγή ονομάτων και αριθμών.

Σίγαση / σίγαση του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, το  εμφανίζεται στην οθόνη.

J Τερματισμός κλήσης / Έξοδος / Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού

Τερματισμός κλήσης.

Όταν βρίσκεστε σε ένα μενού, επιστρέψτε στην κατάσταση αναμονής.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το φορητό ακουστικό (όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής).

K Τηλεφωνικός κατάλογος / κύλιση προς τα κάτω / μείωση έντασης ήχου

Ανοίξτε τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου.

Μετακινηθείτε προς τα κάτω μέσω λιστών και μενού.

Μειώστε την ένταση του ακουστικού.

L Ανάκληση / # / Αλλαγή θήκης

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ανάκλησης (R).

Ορίστε ένα #.

Όταν εισάγετε γράμματα / επεξεργασία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για να αλλάξετε την περίπτωση από Abc σε μορφή abc ή ABC.

M Κλειδωμα πληκτρολογίου / Χώρος

Σε κατάσταση αναμονής κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Πατήστε για να τοποθετήσετε ένα κενό σε επεξεργασία κειμένου / αριθμού.

N Μην ενοχλείτε / παύση

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μην ενοχλείτε.

Όταν πληκτρολογείτε ή αποθηκεύετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο για να εισάγετε μια παύση (P).



Εμφάνιση εικονιδίων

-  Όταν ενεργοποιείται η γραμμή. Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση. Σταθερή όταν βλέπετε μια ληφθείσα κλήση στη λίστα κλήσεων.¹
-  Αναβοσβήνει όταν έχετε μια νέα αναπάντητη κλήση ή δείτε μια νέα αναπάντητη κλήση στη λίστα κλήσεων. Σταθερή όταν βλέπετε μια ληφθείσα ή εμφανιζόμενη αναπάντητη κλήση στη λίστα κλήσεων.¹
-  Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος.
-  Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένο το ECO PLUS.
-  Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO.
-  Σταθερή όταν η συσκευή είναι καταχωρημένη και βρίσκεται εντός της εμβέλειας της βάσης. Εξαφανίζεται όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας και αναβοσβήνει κατά την αναζήτηση της βάσης.
-  Αναβοσβήνει όταν έχετε νέα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου.² Ενεργοποίηση όταν προβάλετε τις κλήσεις στη λίστα κλήσεων. Απενεργοποίηση όταν δεν έχετε μηνύματα τηλεφωνητή.
-  Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι ανοιχτός.
-  Το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί. Αναβοσβήνει όταν ηχεί το ξυπνητήρι.
-  Η λειτουργία hands-free είναι ενεργοποιημένη.

Τα κατά προσέγγιση επίπεδα ισχύος της μπαταρίας σας υποδεικνύονται ως εξής:


-  Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
-  Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη.
-  Η μπαταρία είναι χαμηλή.
-  Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια. Το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει και εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κάθε 2 λεπτά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

¹Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε στην Υπηρεσία

Αναγνώρισης Κλήσεων από το χειριστή του δικτύου σας. Μπορεί να καταβληθεί μια συνδρομή.

²Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου που υποστηρίζει την υπηρεσία. Μπορεί να καταβληθεί μια συνδρομή.

Επισκόπηση της βάσης

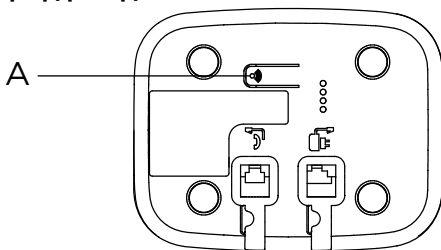

A Πλήκτρο τηλεειδοποίησης

Η τηλεειδοποίηση είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να βρείτε χαμένες συσκευές.

1. Πατήστε  στη βάση.
Όλα τα ακουστικά κουδουνίζουν.
2. Πατήστε ξανά το  για να ακυρώσετε την κλήση τηλεειδοποίησης ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο φορητό ακουστικό για να σταματήσετε την κλήση τηλεειδοποίησης.

Πλοήγηση στα μενού

Τα βασικά βήματα πλοήγησης στο μενού και στις επιλογές της οθόνης.

1. Από την οθόνη αναμονής, πατήστε  .
Ανοίγει το κύριο μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το  για κύλιση προς τα επάνω  για κύλιση προς τα κάτω μέσω του μενού.
3. Οι επιλογές πλήκτρων **OK** και  εμφανίζονται.
Πατήστε  για να επιλέξετε **OK** και ανοίξετε ένα υπομενού ή επικυρώστε μια επιλογή.
Πατήστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, να διορθώσετε έναν χαρακτήρα ή να ακυρώσετε μια ενέργεια.
4. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί στο φορητό ακουστικό για 30 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα επανέλθει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Θα επιστρέψει επίσης στην κατάσταση αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη βάση ή το φορτιστή.

Χάρτης μενού

Τηλ. κατ/γος

Λίστα Εγ/Φων

Όταν δεν υπάρχει κάποια καταχώρηση, εμφανίζεται **Άδεια λίστα** αν υπάρξουν καταχωρήσεις, πηγαίνετε στην επιθυμητή καταχώρηση και πατήστε **OK**.

Επεξεργασία

Διαγραφή

Δείτε VIP

Νεοσ Αριθμοσ

Διαγρ. Ολων

Απευθ. Μνημη

Φραγή κλήσ.

Καταχωρίστε τον κωδικό PIN **OK**.

Με τυπ.κλήσ.

Μαύρη λίστα

Αλλαγή PIN

Ρολοι/Ξυπ/Ρι

Ημερ/Νια-Ωρα

Ρυθμσ Ξυπ/Ρι

Ηχοσ Ξυπ/Ρι

Αυτόμ. Ρολόι

Προσ/Κεσ Ρυθ

Ηχοσ Χειρ/Ησ

Ενταση Κουδ

Μελ/Δια Κουδ

Ηχοσ Πληκ/Ων

Ήχοσ τόνου

Ονομα Χει/Ησ

Αυτ. Απαντ.

Αυτ. Τερμ.

Γλώσσα

Φωτισμοσ

Προηγμ. Ρυθμ

Λίστα Κλήσ.

Συνδιάσκεψη

Αυτ. πρόθεμα

Ανιχν Ψηφίου

Προθεμα Νβ

Χρον. Recall

Τροποσ Κλήσ.

Καταχώριση

Ακυρωση Δηλ.

PIN

Επαναφορά

Ρυθμιση Eco

Eco plus

Επιλ. Ευρος

Barr Κλησεων

3. Χρήση του τηλεφώνου

3.1 Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πατήστε .
2. Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου.

3.2 Προ-κλήση

1. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (μέγιστο 24 ψηφία). Αν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε εισάγει.

3.3 Καλέστε αριθμούς άμεσης μνήμης 1 έως 9

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο από το 1 έως το 9 μέχρι να εμφανιστεί και να καλέσει τον αριθμό.

Σημείωση

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό άμεσης μνήμης, ανατρέξτε στη σελίδα 24.

3.4 Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε . Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε.
3. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω hands-free.

Σημείωση

Αντί να κάνετε κύλιση για να περιηγηθείτε στις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που θέλετε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, με το πάτημα του πλήκτρο  θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που αρχίζουν με το Α. Πατώντας  δύο φορές θα εμφανίζονται οι καταχωρήσεις που αρχίζουν με το Β, κλπ ...

3.5 Κλήση από τη λίστα κλήσεων

Σημείωση

Για να μπορέσετε να δείτε τον αριθμό του καλούντος στη λίστα κλήσεων, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία Caller ID του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λίστα κλήσεων" στη σελίδα 29 για περισσότερες λεπτομέρειες.

1. Πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων. Εμφανίζεται η πιο πρόσφατη κλήση.
2. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε.
3. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί  Πατήστε ξανά το κουμπί  για να πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω hands-free.

3.6 Απάντηση μιας κλήσης

1. Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει και το  αναβοσβήνει στην οθόνη, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση.
2. Πατήστε ξανά το  για να απαντήσετε στην κλήση μέσω hands-free.
3. Για εναλλαγή μεταξύ hands-free και ακουστικού πιέστε .

Σημαντικό

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, αποφύγετε να κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας, καθώς μπορεί να βλάψετε την ακοή σας.

Σημείωση

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης ανάληψης (βλ. Σελίδα 36) απλά σηκώστε το ακουστικό από τη βάση του για να απαντήσετε στην κλήση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Απενεργοποιημένη. Δείτε όλες τις “Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις” στη σελίδα 42.

Μια εισερχόμενη κλήση έχει προτεραιότητα έναντι άλλων συμβάντων. Κάθε φορά που υπάρχει εισερχόμενη κλήση, θα ολοκληρωθούν και άλλες τρέχουσες λειτουργίες, όπως ρυθμίσεις τηλεφώνου, πλοήγηση μενού κλπ.

3.7 Ρυθμίστε την ένταση

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το ακουστικό ή την ένταση του hands-free. Το επίπεδο εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού.

3.8 Σίγαση

Σίγαση του μικροφώνου έτσι ώστε να μπορείτε να μιλήσετε με κάποιον άλλο στο δωμάτιο χωρίς να σας ακούσει ο καλών σας.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε . Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο και εμφανίζεται η ένδειξη **Χωρίς Ηχο**.
2. Πατήστε ξανά το  για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο.

3.9 Τερματισμός κλήσης

1. Πατήστε  ή αντικαταστήστε το φορητό ακουστικό στη βάση για να τερματίσετε την κλήση.

Αφού τελειώσετε, εμφανίζεται η διάρκεια του τηλεφώνου για 2 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

Εάν η λειτουργία αυτόματου τερματισμού είναι απενεργοποιημένη (βλ. Σελίδα 36) πρέπει να πατήσετε  για να τερματίσετε την κλήση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ενεργοποιημένη.

3.10 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.
2. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το φορητό ακουστικό.

3.11 Η ενδοεπικοινωνία

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 καταχωρημένα ακουστικά. Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή διάσκεψης.

3.11.1 Κλήση άλλου ακουστικού

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ***_{Int}**.
 - Αν έχετε δύο ακουστικά, το άλλο ακουστικό καλείται αυτόματα.
 - Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από δύο ακουστικά στη βάση, εμφανίζεται ο αριθμός του πρώτου ακουστικού. Μετακινήστε **↵** στον αριθμό του φορητού ακουστικού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε **MENU OK** ή πατήστε ***_{Int}** για να χτυπήσετε όλα τα ακουστικά.
2. Πατήστε **⏏** για να τερματίσετε τη λειτουργία.

Σημείωση

Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στην περιοχή IT.5X, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

3.11.2 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο φορητό ακουστικό

1. Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***_{Int}**.
Ο καλούντος σας τεθεί σε αναμονή.
2. Μετακινήστε **↵** στον αριθμό του φορητού ακουστικού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε **MENU OK** ή πατήστε ***_{Int}** για να χτυπήσετε όλα τα ακουστικά.
Εάν υπάρχουν μόνο δύο ακουστικά, το άλλο ακουστικό καλείται αυτόματα.
3. Όταν απαντηθεί το άλλο ακουστικό, ανακοινώστε τον καλούντα και, στη συνέχεια, πατήστε **⏏** για να μεταφέρετε την κλήση. Αν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***_{Int}** για να μιλήσετε ξανά στον καλούντα σας.

3.11.3 Τηλεδιάσκεψη τριών συσκευών

1. Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***_{Int}**.
Ο καλούντος σας τεθεί σε αναμονή.
2. Μετακινήστε **↵** στον αριθμό του φορητού ακουστικού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε **MENU OK** ή πατήστε ***_{Int}** για να χτυπήσετε όλα τα ακουστικά. Εάν υπάρχουν μόνο δύο ακουστικά, το άλλο ακουστικό καλείται αυτόματα.
3. Όταν απαντηθεί το άλλο ακουστικό, ανακοινώστε την κλήση και στη συνέχεια πατήστε **MENU OK** για να συνδέσετε και τις δύο κλήσεις. Αν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***_{Int}** για να μιλήσετε ξανά στον καλούντα σας.
4. Πατήστε **⏏** για να τερματίσετε τη λειτουργία.

3.12 Φωνητικό ταχυδρομείο

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του δικτύου σας (εάν είναι διαθέσιμη), το IT.5X σας εμφανίζει  όταν έχετε ένα νέο μήνυμα.¹

Σημείωση

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το εικονίδιο  . Κατά την προβολή της λίστας κλήσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

¹Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου που υποστηρίζει την υπηρεσία. Μπορεί να καταβληθεί μια συνδρομή.

4. Ευρετήριο

Ο τηλεφωνικός κατάλογος IT.5X μπορεί να αποθηκεύσει έως και 100 ονόματα και αριθμούς.

Οι αριθμοί μπορούν να έχουν μήκος έως 24 ψηφία και να ονομάζουν έως και 12 χαρακτήρες. Οι καταχωρήσεις αποθηκεύονται με αλφαβητική σειρά.

4.1 Προβολή καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

4.1.1 Προβολή και κλήση μιας καταχώρησης

1. Πατήστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση.
2. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε.
Η
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση αλφαβητικά, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο με το πρώτο γράμμα του ονόματος, π.χ. αν το όνομα ξεκινά με το Ν, πατήστε δύο φορές το .
Η οθόνη εμφανίζει την πρώτη καταχώρηση που αρχίζει με το Ν. Εάν απαιτείται, πατήστε  ή  για να μεταβείτε στην ακριβή καταχώρηση.
Πατήστε  για να δείτε τον αριθμό.
3. Πατήστε  για να καλέσετε την εμφανιζόμενη καταχώρηση.

4.1.2 Προβολή καταχώρησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

1. Πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου.
2. Εισαγάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε  ή  αν είναι απαραίτητο, στο ακριβές όνομα. Πατήστε  ή  για να εμφανιστεί ο αριθμός.
3. Πατήστε  για να ακυρώσετε την εμφάνιση του τηλεφωνικού καταλόγου.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να τερματίσετε την κλήση.

4.1.3 Προβολή εγγραφών τηλεφωνικού καταλόγου VIP

1. Πατήστε . Τηλ. κατ./γος επισημαίνεται.
2. Πατήστε . Μεταβείτε στην επιλογή  Δείτε VIP και πατήστε .
3. Εμφανίζεται ο πρώτος αριθμός στη λίστα VIP του τηλεφωνικού καταλόγου. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε.
Η
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση αλφαβητικά, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο με το πρώτο γράμμα του ονόματος, π.χ. αν το όνομα ξεκινά με το Ν, πατήστε δύο φορές το .
Η οθόνη εμφανίζει την πρώτη καταχώρηση που αρχίζει με το Ν. Εάν απαιτείται, πατήστε  ή  για να μεταβείτε στην ακριβή καταχώρηση.
4. Πατήστε  για να δείτε τον αριθμό.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4.2 Αποθηκεύστε μια καταχώρηση

1. Πατήστε . Τηλ. κατ./γος επισημαίνεται.
2. Πατήστε . Μεταβείτε στην επιλογή  **Νεοσ Αριθμος**.
3. Πατήστε . Εμφανίζεται το **Εισαγ Ονομα**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε .
ΙΑν κάνετε λάθος, πατήστε   για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και πατήστε .
Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο   για να διαγράψετε ένα ψηφίο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   για να διαγράψετε όλα τα ψηφία.
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Πρόσθ. VIP**; Αν θέλετε να προσθέσετε τον αριθμό στη λίστα VIP πατήστε , αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε στη λίστα VIP πατήστε  . Ο αριθμός αποθηκεύεται..
7. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Ακυρώστε την αποθήκευση μιας καταχώρησης πατώντας  οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

4.3 Εισαγωγή ονομάτων

Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε ονόματα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Για παράδειγμα, εισάγετε το όνομα Paul

P Πατήστε  μία φορά

A Πατήστε  μία φορά

U Πατήστε το  δύο φορές

L Πατήστε  τρεις φορές

Για να εισάγετε ένα κενό, πατήστε **0** .

Πατήστε   για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.

4.4 Χάρτης χαρακτήρων

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε ονόματα και χαρακτήρες.

Πλήκ.	Πεζά / Κεφαλαία	Assigned characters and symbols
1	Π / Κ	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Π	a b c 2 à â ã ä å æ ç
	Κ	A B C 2 À Â Ã Ä Å Æ Ç
3	Π	d e f 3 è é ê ë ì Í Î Ï
	Κ	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	Π	g h i 4 ħ ï ð ñ ò
	Κ	G H I 4 Ģ Ĩ Ĵ Ķ Ļ Ľ Ŀ
5	Π	j k l 5 Λ
	Κ	J K L 5 Λ
6	Π	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
	Κ	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö Ø
7	Π	p q r s 7 β ς š Π Θ Σ
	Κ	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	Π	t u v 8 ù ú û ü ū υ μ
	Κ	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů Ů Ψ
9	Π	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž
	Κ	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
0 	Π / Κ	Κενό . 0 , / : ; “ ’ ! i ? ¿ * + - % \ ^ ~
 #	Π / Κ	Κρατήστε πατημένο για να μεταφερθείτε μεταξύ ΑΒΓ, αβγ, Αβγ Ορίστε ένα #
 Int	Π / Κ	Κρατήστε πατημένο για να μεταφέρετε μια κλήση σε άλλο ακουστικό Ορίστε ένα *

4.5 Εισαγάγετε μια παύση

Εάν το IT.5X σας είναι συνδεδεμένο σε πίνακα, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε μια παύση σε έναν αποθηκευμένο αριθμό. Αυτό δίνει το χρόνο του πίνακα για να πάρει μια εξωτερική γραμμή. Μια παύση συνήθως αποθηκεύεται μετά τον κωδικό πρόσβασης του πίνακα ελέγχου (π.χ. 9). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια παύση όταν καλείτε έναν αριθμό με μη αυτόματο τρόπο.

1. Κατά την αποθήκευση ή την κλήση ενός αριθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνεχίσετε την αποθήκευση / κλήση του αριθμού τηλεφώνου.

4.6 Επεξεργασία καταχώρησης

1. Πατήστε .
2. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε . Εμφανίζεται η **Επεξεργασία**. Πατήστε ξανά το .
3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Εισαγ Ονομα**. Επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε  για επιβεβαίωση. Χρησιμοποιήστε το   για να διαγράψετε χαρακτήρες.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή **Εισαγ Αρ/Μο**. Επεξεργαστείτε τον αριθμό. Πατήστε  για επιβεβαίωση. Χρησιμοποιήστε το   για να διαγράψετε τα ψηφία.
5. Αν θέλετε να προσθέσετε τον αριθμό στη λίστα VIP πατήστε , αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε στη λίστα VIP πατήστε  . Ο αριθμός αποθηκεύεται.
6. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4.7 Διαγραφή καταχώρησης

1. Πατήστε .
2. Μεταβείτε στην καταχώριση που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε .
3. Μεταβείτε στην επιλογή  **Διαγραφή** και πατήστε .
4. Η οθόνη εμφανίζει το στοιχείο **Επιβεβαιωση**. Πατήστε .
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4.8 Καταχώρηση λίστας

Μπορείτε επίσης να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε μια καταχώρηση μέσω του μενού τηλεφωνικού καταλόγου.

1. Πατήστε δύο φορές το  για να ανοίξετε το μενού τηλεφωνικού καταλόγου.
2. Η οθόνη εμφανίζει το στοιχείο **Λίστα Εγ/Φων**, πατήστε .
3. Τώρα μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στις ενότητες 4.1.1, 4.6 και 4.7 από το βήμα 2.

4.9 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

1. Πατήστε  δύο φορές.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Διαгр. Όλων** και πατήστε .

3. Η οθόνη εμφανίζει το στοιχείο **Επιβεβαίωση**. Πατήστε .
4. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4.10 Αποθηκεύστε έναν αριθμό άμεσης μνήμης

1. Πατήστε  δύο φορές.
2. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Απευθ. Μνημη** και πατήστε .
3. Εμφανίζεται το **Πληκτρο 1**. Πατήστε .
Αν δεν έχει αποθηκευτεί κάποιος αριθμός εμφανίζεται η ένδειξη **Κενο**. Εάν αποθηκεύεται ένας αριθμός, θα εμφανιστεί το όνομα.
4. Μετακινηθείτε στο  στο **Πληκτρο X**, όπου **X** είναι ο αριθμός του πληκτρολογίου στον οποίο θα αποθηκευτεί η καταχώρηση. Πατήστε .
5. Εμφανίζεται η ένδειξη **Add**. Πατήστε .
6. Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου. Εισαγάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να αναζητήσετε αλφαβητικά, στη συνέχεια μετακινηθείτε  ή  στην ακριβή καταχώρηση και, στη συνέχεια, πατήστε .
7. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Μόνο οι αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορούν στη συνέχεια να αποθηκευτούν ως αριθμοί άμεσης μνήμης.

Για να καλέσετε αριθμούς άμεσης μνήμης, ανατρέξτε στη σελίδα 16.

4.11 Διαγραφή ενός αριθμού άμεσης μνήμης

1. Πατήστε  δύο φορές.
2. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Απευθ. Μνημη** και πατήστε .
3. Εμφανίζεται το **Πληκτρο 1**. Πατήστε .
Αν δεν έχει αποθηκευτεί κάποιος αριθμός εμφανίζεται η ένδειξη **Κενο**. Εάν αποθηκεύεται ένας αριθμός, θα εμφανιστεί το όνομα.
4. Μετακινηθείτε στο  στο **Πληκτρο X**, όπου **X** είναι ο αριθμός του πληκτρολογίου στον οποίο αποθηκεύεται η καταχώρηση. Πατήστε .
5. Μεταβείτε στην επιλογή  **Διαγραφή**. Πατήστε .
6. **Επιβεβαίωση**: εμφανίζεται Πατήστε .
7. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5. Μπλοκάρισμα κλήσης

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποκλείει κλήσεις ανά τύπο κλήσης ή με αριθμό κλήσης. Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων από το χειριστή του δικτύου σας. Μπορεί να καταβληθεί μια συνδρομή. Μπορούν να αποκλειστούν έως και 50 αριθμοί.

5.1 Αποκλεισμός κατά τύπο κλήσης

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποκλείσει κλήσεις με 4 διαφορετικούς τύπους κλήσεων, άγνωστες κλήσεις, διεθνείς κλήσεις, ιδιωτικές κλήσεις ή κλήσεις μέσω τηλεφώνου

5.1.1 Αποκλεισμός όλων των άγνωστων κλήσεων

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Με τυπ.κλήσ.** και πατήστε .
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η **Αποκρ. αριθ.**, πατήστε .
5. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.1.2 Αποκλεισμός όλων των διεθνών κλήσεων

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Με τυπ.κλήσ.** και πατήστε .
4. Μεταβείτε στην επιλογή  **Διεθνεις**, πατήστε .
5. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.1.3 Αποκλεισμός όλων των ιδιωτικών κλήσεων

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Με τυπ.κλήσ.** και πατήστε .
4. Μεταβείτε στην επιλογή  **Ιδιωτικό**, πατήστε .
5. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.1.4 Αποκλεισμός όλων των τηλεφωνικών κλήσεων

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Με τυπ.κλήσ.** και πατήστε .
4. Μεταβείτε στην επιλογή  **Πληρωμ Κλήση**, πατήστε .
5. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.2 Αποκλεισμός αριθμών

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποκλείει κλήσεις με αριθμό, μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν πλήρη αριθμό τηλεφώνου ή έναν κωδικό περιοχής. Εάν αποθηκεύετε έναν μεμονωμένο αριθμό, πρέπει να αποθηκεύσετε τον πλήρη αριθμό, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού κλήσης.

5.2.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μπλοκ αριθμού

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Μεταβείτε στην επιλογή  **Μαύρη λίστα** και πατήστε .
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η λειτουργία **Φραγή**, πατήστε .
5. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε **Ανενεργό**, **Μπλοκ. Όλων**, **Επιτρ. VIP** ή **Λίστα Μπλοκ..**
Εάν επιλέξετε **Επιτρ. VIP**  ή  για να επιλέξετε είτε **Πάντα On** είτε **Αρχή & τέλος**.
Εάν επιλέξετε **Αρχή & τέλος**, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Μπλοκ. Από**, εισαγάγετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσετε να μπλοκάρете τις κλήσεις και πατήστε .
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **εώς**, πληκτρολογήστε την ώρα που θέλετε να αποκλείσετε την κλήση και πατήστε .
7. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.2.2 Προβολή αριθμού στη λίστα αποκλεισμένων κλήσεων

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Μετακινηθείτε με κύλιση  στη **Μαύρη λίστα** και πατήστε .
4. Μετακινηθείτε με κύλιση  στη **Αριθ. Φραγής** και πατήστε .
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή **View**, πατήστε .
6. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε να προβάλετε.
7. Πατήστε  για προβολή.
8. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.2.3 Προσθήκη αριθμού στη λίστα αποκλεισμένων κλήσεων

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Μετακινηθείτε με κύλιση  στη **Μαύρη λίστα** και πατήστε .
4. Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **Αριθ. Φραγής** και πατήστε .
5. Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **Προσθ. νέου**, πατήστε .
6. Καταχωρίστε τον αριθμό και πατήστε  για αποθήκευση.
7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Προσθ. νέου**.
8. Πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό που θέλετε να μπλοκάρει ή πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.2.4 Επεξεργασία αριθμού στη λίστα αποκλεισμένων κλήσεων

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Μετακινηθείτε με κύλιση  στη **Μαύρη λίστα** και πατήστε .
4. Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **Αριθ. Φραγής** και πατήστε .
5. Μετακινηθείτε  το **Επεξεργασία**, πατήστε .
6. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε .
7. Πατήστε   για να διαγράψετε τον αριθμό εάν απαιτείται, στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον νέο αριθμό και πατήστε , η καταχώρηση αποθηκεύεται.
8. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.2.5 Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα αποκλεισμένων κλήσεων

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Μετακινηθείτε με κύλιση  στη **Μαύρη λίστα** και πατήστε .
4. Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **Αριθ. Φραγής** και πατήστε .
5. Μεταβείτε στην επιλογή  **Διαγραφή**, πατήστε .
6. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαίωση**.
7. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
8. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.2.6 Διαγραφή της λίστας αποκλεισμένων

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Μετακινηθείτε με κύλιση  στη **Μαύρη λίστα** και πατήστε .
4. Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **Αριθ. Φραγής** και πατήστε .
5. Μεταβείτε στην επιλογή  **Διαгр. Όλων**, πατήστε .
6. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαιωση;**.
7. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
8. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.3 Αλλαγή PIN

1. Πατήστε , μεταβείτε στην επιλογή **Φραγή κλήσ.** και πατήστε .
2. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) και πατήστε .
3. Μεταβείτε με το πλήκτρο  στην επιλογή **Αλλαγή PIN** και πατήστε .
4. Εισάγετε το παλιό PIN και πατήστε .
5. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, εισάγετε το νέο PIN και πατήστε .
6. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο PIN και πατήστε .
7. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

6. Αναγνωριστικό καλούντος και λίστα κλήσεων

Αν έχετε εγγραφεί στο αναγνωριστικό καλούντος και δεν έχετε παραβλέψει την ταυτότητα του καλούντος, όταν εμφανιστεί μια εισερχόμενη κλήση, θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος.

Σημείωση

Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, το όνομα και ο αριθμός αναβοσβήνουνται εναλλάξ στην οθόνη.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις εισερχόμενες κλήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και τον χειριστή του δικτύου. Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης ενδέχεται να χρεώνουν συνδρομή για την υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος.

Εάν ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Μη Διαθ/Μο**.

Εάν ο καλών έχει παρακρατήσει τον αριθμό τους, εμφανίζεται το **Ιδιωτικό**.

Εάν η κλήση είναι από τον χειριστή, θα εμφανιστεί **Τηλεφωνητής**.

Εάν η κλήση προέρχεται από ένα τηλεφωνικό κέντρο, θα εμφανιστεί το **Πληρωμ Κλήση**.

Εάν η κλήση είναι από αίτημα επανάκλησης, θα εμφανιστεί το **Τονος Ελευθ.**

6.1 Λίστα κλήσεων

Η λίστα κλήσεων περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη ληφθείσα και ληφθείσα κλήση. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης. Οι καταχωρίσεις εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση στην κορυφή της λίστας. Εάν υπάρχει κλήση από τον ίδιο αριθμό, θα αποθηκευτεί μόνο η τελευταία καταχώρηση.

Σημείωση

- Όταν η λίστα κλήσεων είναι πλήρης, μια νέα κλήση αντικαθιστά το παλαιότερο στη λίστα.
- Η λίστα εισερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων περιέχει λεπτομέρειες έως και 50 κλήσεων.
- Όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις (εισερχόμενες κλήσεις που δεν έχετε απαντήσει) το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει στην οθόνη σε όλα τα τηλέφωνα που είναι καταχωρημένα στη βάση.
- Εάν ένα ακουστικό χρησιμοποιείται για την προβολή της λίστας κλήσεων, το εικονίδιο στις άλλες συσκευές θα εξαφανιστεί (μόνο για το χρήστη με πολλαπλές συσκευασίες).

6.1.1 Προβολή της λίστας κλήσεων

1. Πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων.
 - Εμφανίζεται ο πιο πρόσφατος αριθμός ή όνομα εάν είναι αποθηκευμένος στον ευρετήριο. Οι νέες αναπάντητες κλήσεις σημειώνονται με το εικονίδιο  που αναβοσβήνει. Οι ληφθείσες κλήσεις σημειώνονται με  και .
2. Μετακινηθείτε  ή  μέσω της λίστας κλήσεων.
 - Πατήστε  για να δείτε τον αριθμό. Αν ο αριθμός έχει περισσότερα από

12 ψηφία, πατήστε  για να δείτε τον υπόλοιπο αριθμό.

3. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Το εικονίδιο  σταματά να αναβοσβήνει μόλις έχουν προβληθεί όλες οι νέες κλήσεις.

6.1.2 Κλήση από τη λίστα κλήσεων

1. Πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων. Εμφανίζεται η πιο πρόσφατη κλήση.
2. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε.
3. Πατήστε  για να καλέσετε.

6.1.3 Αποθήκευση ενός αριθμού από τη λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων. Εμφανίζεται η πιο πρόσφατη κλήση.
2. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε.
3. Πατήστε . Εμφανίζεται η επιλογή **Αποθηκ Αριθμ.**
4. Πατήστε . Εμφανίζεται το **Εισαγ Ονομα**. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το όνομα.
5. Πατήστε  και στη συνέχεια εμφανίζεται ο αριθμός, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τον αριθμό, αν χρειαστεί, και στη συνέχεια πατήστε  για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.
6. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

6.1.4 Διαγραφή καταχώρησης λίστας κλήσεων

1. Πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων. Εμφανίζεται η πιο πρόσφατη κλήση.
2. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε.
3. Πατήστε  και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγραφή** και πατήστε .
4. Η οθόνη εμφανίζει το στοιχείο **Επιβεβαιωση**. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

6.1.5 Διαγραφή ολόκληρης λίστας κλήσεων

1. Πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων. Εμφανίζεται η πιο πρόσφατη κλήση.
2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγρ. Ολων** και πατήστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει το στοιχείο **Επιβεβαιωση**. Πατήστε  για επιβεβαίωση.

6.1.6 Αποκλεισμός καταχώρησης λίστας κλήσεων

1. Πατήστε  για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων. Εμφανίζεται η πιο

πρόσφατη κλήση.

2. Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε να αποκλείσετε.
3. Πατήστε  και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Μπλοκ.καλουν** και πατήστε .
4. Εμφανίζεται ο αριθμός. Πατήστε   για να επεξεργαστείτε τον αριθμό εάν απαιτείται και πατήστε .
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

6.2 Επανάκληση

Το IT.5X σας επιτρέπει να καλέσετε εκ νέου τους τελευταίους 10 αριθμούς που καλούνται. Οι αριθμοί μπορούν να έχουν μήκος έως 24 ψηφία.

6.2.1 Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

1. Πατήστε . Εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε.
 - Εάν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα. Πατήστε   για να δείτε τον αριθμό. Εάν ο αριθμός έχει περισσότερα από 12 ψηφία, στην οθόνη εμφανίζεται ► και ο δρομέας αναβοσβήνει. Πατήστε   για να δείτε το υπόλοιπο του αριθμού.
2. Πατήστε  για να καλέσετε.

6.2.2 Προβολή και κλήση αριθμού στη λίστα επανάκλησης

1. Εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε. Εάν απαιτείται, μεταβείτε με κύλιση  ή  για να εμφανίσετε τον αριθμό που θέλετε.
2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

6.2.3 Αντιγραφή ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε  και μετακινηθείτε  ή  στην καταχώρηση που θέλετε και πατήστε .
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή **Αποθηκ. Αριθμ.** Πατήστε .
3. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε .
4. Επεξεργαστείτε τον αριθμό εάν απαιτείται και πατήστε .
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

6.2.4 Διαγραφή καταχώρησης λίστας επανάκλησης

1. Πατήστε . Μετακινηθείτε  ή  για να εμφανίσετε τον αριθμό που θέλετε.
2. Πατήστε  και μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγραφή** και, στη συνέχεια, πατήστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει το στοιχείο **Επιβεβαίωση**.
4. Πατήστε  για επιβεβαίωση και, στη συνέχεια,  για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

6.2.5 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης

1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Μεταβείτε στην επιλογή  **Διαγρ. Όλων** και πατήστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει το στοιχείο **Επιβεβαίωση**; Πατήστε  για επιβεβαίωση.

7. Ρολοί και ξυπνητήρι

ΙΑν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Caller ID του δικτύου σας και το auto clock είναι ενεργοποιημένο, ο χρόνος στο IT.5X σας μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα κάθε φορά που λαμβάνετε μια κλήση, ανάλογα με τον πάροχο δικτύου σας.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε ή να ρυθμίσετε την ώρα χρησιμοποιώντας το μενού **Ρολοι/Ξυπ/Ρι**.

7.1 Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα

1. Πατήστε **MENU** , μετακινηθείτε  στο **Ρολοι/Ξυπ/Ρι** και πατήστε **MENU** .
2. Η οθόνη εμφανίζει την επιλογή **Ημερ/Νια-Ωρα**, στη συνέχεια, πατήστε **MENU** .
3. Καταχωρίστε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη μορφή DD-MM-YY π.χ. 27/08/18 για τις 27 Αυγούστου 2018 και πατήστε **MENU** .
4. Καταχωρίστε το χρόνο χρησιμοποιώντας τη μορφή 24 ωρών HH: MM, π.χ. 14:45 για 02.45μμ και πατήστε **MENU** .
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

7.2 Ρύθμιση συναγερμού

1. Πατήστε **MENU** , μετακινηθείτε  στο **Ρολοι/Ξυπ/Ρι** και πατήστε **MENU** .
2. Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **Ρυθμς Ξυπ/Ρι** και πατήστε **MENU** .
3. Μετακινηθείτε με κύλιση  ή  στην επιλογή **Ανενεργό, Μια Φορα ή Καθημερινα** και πατήστε **MENU** .
4. Αν επιλέξετε **Μια Φορα** ή **Καθημερινα**, εισαγάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας τη μορφή 24 ωρών HH: MM, π.χ. 14:45 για 02.45μμ και πατήστε **MENU** .
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Όταν το ξυπνητήρι σβήσει, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε το κουδούνισμα.

Σημείωση

Αφού ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Το ξυπνητήρι θα κουδουνίζει στο προοδευτικό επίπεδο. Η ειδοποίηση ενεργοποιείται και η ένδειξη  θα αναβοσβήνει στην οθόνη..

7.3 Ρύθμιση της μελωδίας ξυπνητηριού

Υπάρχουν 3 μελωδίες ξυπνητηριού

1. Πατήστε **MENU** , μετακινηθείτε  στο **Ρολοι/Ξυπ/Ρι** και πατήστε **MENU** .
2. Μεταβείτε με κύλιση  στην επιλογή **Ηχοσ Ξυπ/Ρι** και πατήστε **MENU** . Η τρέχουσα μελωδία παίζεται.
3. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε μια μελωδία.
4. Πατήστε **MENU**  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

7.4 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αυτόματου ρολογιού

Αν έχετε εγγραφεί στο αναγνωριστικό καλούντος, η ημερομηνία και η ώρα θα οριστούν σε όλα τα τηλέφωνα σας κάθε φορά που λαμβάνετε μια κλήση. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

1. Πατήστε  , μετακινηθείτε  στο **Ρολοι/Ξυπ/Ρι** και πατήστε  .
2. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Αυτόμ. Ρολόι** και πατήστε  .
3. Μεταβείτε στην επιλογή **Ενεργό** ή **Ανενεργό** then πατήστε  για επιβεβαίωση.
4. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

8. Προσωπικές ρυθμίσεις

8.1 Handset tones

Σημαντικό

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, αποφύγετε να κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας, καθώς μπορεί να βλάψετε την ακοή σας.

8.1.1 Ένταση κουδουνίσματος

Επιλέξτε από Προοδευτική, Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή, Ενίσχυση και Κλήση απενεργοποιημένη.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προσ/Κεσ Ρυθ** και πατήστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει την επιλογή **Ηχος Χειρ/Ησ**. Πατήστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει την επιλογή **Ένταση Κουδ**. Πατήστε .
4. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης κουδουνίσματος.
5. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
6. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

8.1.2 Μελωδία κουδουνίσματος

Επιλέξτε από 10 μελωδίες κουδουνίσματος.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προσ/Κεσ Ρυθ** και πατήστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει την επιλογή **Ηχος Χειρ/Ησ**. Πατήστε .
3. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Μελ/Δια Κουδ**. Πατήστε .
4. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τη μελωδία. Παίζεται ένα δείγμα της μελωδίας.
5. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

8.1.3 Πλήκτρα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο στο ακουστικό, ακούτε ένα ηχητικό σήμα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτά τα μπιπ.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προσ/Κεσ Ρυθ** και πατήστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει την επιλογή **Ηχος Χειρ/Ησ**. Πατήστε .
3. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Ηχος Πληκ/Ων**. Πατήστε .
4. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
5. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

8.1.4 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των ήχων σύνδεσης

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προσ/Κεσ Ρυθ** και πατήστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει την επιλογή **Ηχος Χειρ/Ησ**. Πατήστε .
3. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Ηχος τόνου**. Πατήστε .

4. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
5. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

8.2 Όνομα συσκευής

Εξατομικεύστε το φορητό ακουστικό σας, με ένα όνομα ή τοποθεσία, για παράδειγμα Peter ή Υπνοδωμάτιο. Μέγιστο 10 χαρακτήρες.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προσ/Κεσ Ρυθ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Όνομα Χει/ΗΣ** και πατήστε . Εμφανίζεται το τρέχον όνομα.
3. Πατήστε  για να διαγράψετε το τρέχον όνομα.
4. Εισαγάγετε το όνομα που θέλετε - μέχρι 10 χαρακτήρες και πατήστε  για αποθήκευση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

8.3 Αυτόματη απάντηση

Με την αυτόματη ανάληψη, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση απλά αν σηκώσετε το ακουστικό από τη βάση ή το φορτιστή. Εάν είναι απενεργοποιημένο, θα πρέπει να πατήσετε  για να απαντήσετε σε μια κλήση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Απενεργοποιημένη.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προσ/Κεσ Ρυθ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Αυτ. Απαντ..** Πατήστε .
3. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
4. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

8.4 Αυτόματο κλείσιμο

Με το auto hang up ενεργοποιημένο, μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση απλά αντικαθιστώντας το ακουστικό στη βάση ή το φορτιστή. Εάν είναι απενεργοποιημένο, πρέπει να πατήσετε  για να τερματίσετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ενεργοποιημένη.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προσ/Κεσ Ρυθ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Αυτ. Τερμ..** Πατήστε .
3. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
4. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

8.5 Γλώσσα εμφάνισης

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα εμφάνισης.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προσ/Κεσ Ρυθ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Γλώσσα**. Πατήστε .

3. Μετακινηθείτε  ή  to select the language you want.
4. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

8.6 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτισμού

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προσ/Κεσ Ρυθ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με κύλιση  στο **Φωτισμος**. Πατήστε .
3. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
4. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

8.7 Κλειδωμα πληκτρολογίου

Αποτρέψτε την ακούσια κλήση ενώ μεταφέρετε το ακουστικό κλειδώνοντας το πληκτρολόγιο.

Ενώ το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις κανονικά.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0** .
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Κλειδ.Πληκτρ**.
2. Για να ξεκλειδώσετε το ακουστικό, πατήστε ξανά το **0** .

8.8 Μην ενοχλείτε

Το τηλέφωνό σας μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση το τηλέφωνο δεν ανάβει ή δεν κουδουνίζει. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο  στο φορητό ακουστικό. Το **Μηνενοχλείτε** θα εμφανιστεί στην οθόνη.

9. Προηγμένες ρυθμίσεις

9.1 Λίστα κλήσεων

Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο λίστας κλήσεων μόνο σε όλες τις κλήσεις ή στις αναπάντητες κλήσεις. Αν έχετε επιλέξει Όλες οι κλήσεις, πατήστε  και τα πλήκτρα  στο ρελαντί θα εμφανίσουν όλες τις λίστες κλήσεων. Εάν έχετε επιλέξει Αναπάντητες κλήσεις, πατήστε  και τα πλήκτρα  στην κατάσταση αναμονής θα προβάλλουν μόνο τις αναπάντητες κλήσεις.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .
2. Εμφανίζεται η επιλογή **Λίστα Κλησ.** Πατήστε .
3. Μετακινηθείτε  ή  στην επιλογή **Όλες κλήσεις** ή **Ανπ. Κλήσεις**.
4. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.2 Συνέδριο

Όταν η λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη λειτουργία, εάν το φορητό ακουστικό 1 βρίσκεται σε σύνδεση με έναν εξωτερικό καλούντα, το ακουστικό 2 μπορεί να καταλάβει τη γραμμή και αμέσως να συμμετάσχει στην κλήση με το ακουστικό 1 και τον εξωτερικό καλούντα.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε στο  στην επιλογή **Συνδιάσκεψη**. Πατήστε .
3. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στην **Auto** ή **Ανενεργό**.
4. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.3 Αυτόματο πρόθεμα

Μπορείτε να ορίσετε το IT.5X για να εντοπίσετε έναν αριθμό κλήσης και να τον αντικαταστήσετε με έναν άλλο αριθμό. Ο αριθμός που θα ανιχνευθεί μπορεί να έχει μήκος έως 5 ψηφία. Μπορεί να αντικατασταθεί με αριθμό μέχρι και 10 ψηφία.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε στο  στην επιλογή **Αυτ. πρόθεμα**. Πατήστε .
3. Εμφανίζεται η ένδειξη **Ανιχν Ψηφίου**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να ανιχνευθεί και πατήστε .
5. **Προθεμα Νβ** εμφανίζεται.
6. Εισαγάγετε τον αριθμό με τον οποίο θέλετε να αντικατασταθεί και πατήστε .
7. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.4 Χρόνος ανάκλησης

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες δικτύου και PABX / πίνακα.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος ανάκλησης IT.5X είναι κατάλληλος για τη χώρα και

το χειριστή του δικτύου σας. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, εκτός εάν σας συμβουλευθεί να το κάνετε.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με το πλήκτρο  έως την επιλογή **Χρον. Recall**. Πατήστε .
3. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε: **Σύντομος, Μεσαίος, Διάρκεια**.
4. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Η λειτουργικότητα του IT.5X σας δεν είναι εγγυημένη σε όλα τα PABX.

9.5 Λειτουργία κλήσης

Η προεπιλεγμένη λειτουργία κλήσης IT.5X είναι κατάλληλη για τη χώρα και το χειριστή του δικτύου σας. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, εκτός εάν σας συμβουλευθεί να το κάνετε.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε στο  στην επιλογή **Τρόπος Κλησ.**. Πατήστε .
3. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε **Διάρκεια** ή **Παλμική**.
4. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.5.1 Προσωρινή μετάβαση από κλήση παλμού σε τόνο

1. In talk mode πατήστε _{Int}.
Η λειτουργία κλήσης θα αλλάξει από τον παλμό στον τόνο για τη διάρκεια της κλήσης.

9.6 Εγγραφή

Έως 4 ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν σε ένα σταθμό βάσης. Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να είναι καταχωρημένα στη βάση, προτού τα χρησιμοποιήσετε.

- Για να μπορέσετε να καταχωρήσετε ή να καταργήσετε την εγγραφή φορητών ακουστικών, απαιτείται το Master PIN. Ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN είναι 0000.

9.7 Εγγραφή ακουστικού

Στη βάση:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στη βάση για 5 δευτερόλεπτα.
Έχετε 120 δευτερόλεπτα για να καταχωρήσετε ένα φορητό ακουστικό.

Στο ακουστικό:

1. Αν το φορητό ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο σε μια βάση πάτημα  και πηγαίνετε στο βήμα 4.
2. Εάν το φορητό ακουστικό έχει ήδη εγγραφεί σε βάση, πατήστε ,

μεταβείτε στο  **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .

3. Μεταβείτε  στην επιλογή **Καταχώριση** και πατήστε .
4. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το **PIN**, εισαγάγετε το βασικό PIN και πατήστε . Όταν το φορητό ακουστικό καταχωρηθεί με τη βάση, του έχει εκχωρηθεί ένας αριθμός ακουστικού.

9.8 Διαγραφή ενός ακουστικού

Χρησιμοποιήστε ένα φορητό ακουστικό για να διαγράψετε ένα άλλο. Δεν μπορείτε να διαγράψετε το ακουστικό που χρησιμοποιείτε.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε στο  στην επιλογή **Ακυρωση Δηλ.** και πατήστε .
3. Εισαγάγετε το τετραψήφιο κύριο PIN και πατήστε . Στην οθόνη εμφανίζεται ο πρώτος αριθμός εγγεγραμμένου φορητού ακουστικού.
4. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε το ακουστικό που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε .

9.9 PIN

Ο τετραψήφιος κύριος κωδικός PIN χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή ή την κατάργηση της εγγραφής ενός ακουστικού και κατά την αλλαγή ορισμένων ρυθμίσεων στο IT.5X σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0000. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το PIN για περισσότερη ασφάλεια.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε στο  στην επιλογή **PIN**. Πατήστε .
3. Εάν το PIN είναι 0000, μεταβείτε στο βήμα 4. Εάν έχει αλλάξει ο κωδικός PIN, εισαγάγετε τον τρέχοντα 4ψήφιο κύριο PIN και πατήστε . (Προεπιλεγμένη ρύθμιση 0000).
4. Εισαγάγετε το νέο PIN και πατήστε .
5. Καταχωρίστε ξανά το νέο PIN και πατήστε  για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Σημειώστε το PIN σας. Αν ξεχάσετε το PIN σας, θα χρειαστεί να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας.

9.10 Επαναφορά

Αυτό θα επαναφέρει το IT.5X στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε στο  στην επιλογή **Επαναφορά**. Πατήστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει το στοιχείο **Επιβεβαίωση**. Πατήστε .

Σημείωση

Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο

διατηρούνται. Μετά την επαναφορά, ανάλογα με τη χώρα σας, η ρύθμιση καλωσορίσματος μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του ακουστικού.

9.11 Λειτουργία ECO

Εάν διαθέτετε ένα τηλέφωνο IT.5X με μόνο ένα ακουστικό που έχει καταχωριστεί στη βάση, το τηλέφωνο προσφέρει λειτουργία λειτουργίας ECO, η οποία μειώνει τη μεταδιδόμενη ισχύ και την κατανάλωση ενέργειας κατά την ενεργοποίησή του. Αυτή η λειτουργία έχει οριστεί στην επιλογή Απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της λειτουργίας ECO, π.χ. όταν σε ένα μεγαλύτερο κτίριο ορίσετε την εμβέλεια στο **Σπίτι** και το ακουστικό δεν πρέπει να χάσει τη σύνδεσή του με τη βάση όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε στο  στην επιλογή **Ρυθμηση Eco** και πατήστε .
3. Πατήστε  ή  για να επισημάνετε την **Επιλ. Ευρος** και, στη συνέχεια, πατήστε .
4. Μεταβείτε στην επιθυμητή περιοχή είτε **Σπίτι**, **Διαμέρισμα** ή **Δωμάτιο** και πατήστε .
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO, επιλέξτε **Ανενεργό**.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Εμφανίζεται ένα μπιπ επιβεβαίωσης και όταν έχει ρυθμιστεί η εμβέλεια και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .

9.12 Eco plus

Όταν το Eco plus είναι ενεργοποιημένο και η μονάδα είναι αδρανής για 1 λεπτό, η μεταδιδόμενη ισχύς μεταξύ του ακουστικού και της βάσης θα σταματήσει, μια εισερχόμενη κλήση ή το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου θα ενεργοποιήσει τη μονάδα και θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία έχει οριστεί στην επιλογή Απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

1. Πατήστε , μετακινηθείτε  στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε στο  στην επιλογή **Ρυθμηση Eco** και πατήστε .
3. Εμφανίζεται το **Eco plus**, πατήστε .
4. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Εμφανίζεται ένας μπιπ επιβεβαίωσης και όταν το Eco plus είναι ενεργοποιημένο και το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη.

9.13 Φραγή κλήσεων

Αποτρέψτε την κλήση ορισμένων αριθμών από το IT.5X σας. Αποθηκεύστε έως και τέσσερις συγκεκριμένους αριθμούς, με έως και 4 ψηφία - για παράδειγμα, διεθνή ή τοπικά προθέματα.

Αποκλεισμός φραγής κλήσεων με την αλλαγή της ρύθμισης στη θέση **Ανενεργό**.

Σημείωση

Αν ενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, στην οθόνη σας θα εμφανιστεί στην κατάσταση αναμονής το **Φραγή Κλήσ.**

9.13.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της φραγής κλήσεων

1. Πατήστε **MENU OK**, μετακινηθείτε **↓** στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε **MENU OK**.
2. Μεταβείτε στο **↓** στην επιλογή **Barr Κλήσεων**. Πατήστε **MENU OK**.
3. Εισαγάγετε τον κύριο κωδικό PIN (προεπιλεγμένη ρύθμιση 0000) και πατήστε **MENU OK**.
4. Εμφανίζεται η επιλογή **Mode**, πατήστε **MENU OK**.
5. Πατήστε **↑** ή **↓** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**. Πατήστε **MENU OK** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε **↺** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.13.2 Ορίστε έναν αριθμό που πρέπει να αποκλειστεί

1. Πατήστε **MENU OK**, μετακινηθείτε **↓** στο **Προηγμ. Ρυθμ** και πατήστε **MENU OK**.
2. Μεταβείτε στο **↓** στην επιλογή **Barr Κλήσεων**. Πατήστε **MENU OK**.
3. Εισαγάγετε τον κύριο κωδικό PIN (προεπιλεγμένη ρύθμιση 0000) και πατήστε **MENU OK**.
4. Μεταβείτε με το πλήκτρο **↓** έως την επιλογή **Νουμερο**. Πατήστε **MENU OK**.
5. Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε **↑** ή **↓** στην επόμενη διαθέσιμη υποδοχή.
6. Πατήστε **MENU OK** και εισαγάγετε τον αριθμό ή το πρόθεμα που θέλετε να μπλοκάρει. Πατήστε **MENU OK** για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε **↺** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.14 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Όνομα συσκευής	HANDSET
Έχοι πλήκτρων	Ναι
Αυτόματο σήκωμα ακουστικού	Όχι
Αυτόματο κλείσιμο	Ναι
Μελωδία κλήσης χειροσυσκευής	Μελωδία 1
Ένταση μελωδίας χειροσυσκευής	Υψηλή
Όγκος αυτιών	2
Τηλεφωνικός κατάλογος	Αμετάβλητος
Λίστα κλήσεων	Άδεια
Λίστα επανάκλησης	Άδεια
PIN	0000
Κλείδωμα πληκτρολογίου	Όχι
Ρολόι	00:00
Ξυπνητήρι	Όχι
Έχος κλήσης	Τονική

10. Βοήθεια

Το εικονίδιο  δεν μετακινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης

- Κακή επαφή μπαταρίας - μετακινήστε το ακουστικό ελαφρά.
- Βρώμικες επαφές - Καθαρίστε την επαφή της μπαταρίας με ένα πανί που έχει υγρανθεί με αλκοόλ.
- Η μπαταρία είναι γεμάτη - δεν υπάρχει ανάγκη φόρτισης.

Δεν υπάρχει τόνος κλήσης

- Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος - ελέγξτε τις συνδέσεις. Επαναφέρετε το τηλέφωνο: αποσυνδέστε το και συνδέστε το στην πρίζα.
- Οι μπαταρίες είναι άδειες - φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 16 ώρες.
- Είστε πολύ μακριά από τη βάση - μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση.
- Λάθος καλώδιο γραμμής - χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο γραμμής.
- Ο προσαρμογέας γραμμής (όταν χρειάζεται) δεν είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο γραμμής - συνδέστε τον προσαρμογέα γραμμής (όταν απαιτείται) στο καλώδιο γραμμής.

Κακή ποιότητα ήχου

- Η βάση είναι πολύ κοντά στις ηλεκτρικές συσκευές, στους τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα ή στις μεταλλικές θύρες - μετακινήστε τη βάση σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή.

Το εικονίδιο  αναβοσβήνει ή έχει εξαφανιστεί

- Το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο στη βάση - καταχωρήστε το ακουστικό στη βάση.
- Είστε πολύ μακριά από τη βάση - μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση.

Δεν υπάρχει ήχος κλήσης

- Ο ήχος κλήσης είναι απενεργοποιημένος.
- Αυξήστε την ένταση.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Κλείδωμα κλήσεων είναι απενεργοποιημένη.

Η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε τη συνδρομή σας με το χειριστή του δικτύου σας.

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας καταχώρισης τηλεφωνικού καταλόγου

- Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι γεμάτος. Διαγράψτε μια καταχώριση για την ελεύθερη μνήμη.

Δεν εμφανίζεται τίποτα

- Δοκιμάστε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες.
- Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε την τροφοδοσία βάσης.
- Αν δεν ανάβει η λυχνία LED, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε την τροφοδοσία βάσης.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή άλλου ακουστικού

- Έχει επιτευχθεί μέγιστος αριθμός 4 ακουστικών.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Αναζήτηση. Πρέπει να καταργήσετε την εγγραφή ενός ακουστικού για να καταχωρήσετε ένα νέο.

Παρεμβολή θορύβου στο ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας

- Η βάση ή ο φορτιστής μπορεί να είναι πολύ κοντά. Μετακινήστε το όσο το δυνατόν πιο μακριά.

11. Γενικές πληροφορίες

Σημαντικό

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση με αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής και ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα εντός της Ελλάδας.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης τραυματισμού ή υλικών ζημιών:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχισμές και τα ανοίγματα του τηλεφώνου δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο επάνω σε συσκευές θέρμανσης ή καλοριφέρ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στο χώρο εγκατάστασης.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ είστε βρεγμένοι ή βρίσκεστε μέσα στο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό (για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας ή πισίνα).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει.
- Μην εισαγάγετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στις οπές αερισμού του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα, πριν το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό.
- Μην αποσυναρμολογήσετε αυτό το προϊόν. Εάν χρειαστούν εργασίες σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με τη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην προκαλείτε υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης.
- Αποφύγετε τη χρήση στη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων με κεραυνούς. Χρησιμοποιήστε καταστολέα υπέρτασης για την προστασία του εξοπλισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροές αερίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στη γραμμή αερίου.

Σημαντικό

Για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος.

Αποσυνδέστε αμέσως αυτό το καλώδιο από την πρίζα, εάν:

- Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.
- Έχει χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν.

- Το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε νερό. Μην πιάσετε στα χέρια σας το ακουστικό ή τη βάση, παρά μόνο αφού αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος και το τηλέφωνο από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιάστε τη συσκευή από τα μη αποσυνδεδεμένα καλώδια.
- Το προϊόν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημα.
- Το προϊόν παρουσιάζει αισθητή αλλαγή στην απόδοσή του.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική παραπομπή.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη ή ντους.
- Για τη λειτουργία αυτού του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν πάνω σε καρότσι, στάντ ή τραπέζι που δεν στηρίζεται καλά. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να υποστεί σοβαρή ζημιά.
- Ρυθμίζετε μόνο τα χειριστήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού. Ακατάλληλη ρύθμιση άλλων χειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και, αρκετά συχνά, απαιτεί εκτεταμένες εργασίες προκειμένου το προϊόν να επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείται χημικά ή καθαριστικά για τον καθαρισμό αυτού του τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή. Η χρήση άλλων τροφοδοτικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Επειδή αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί με ρεύμα, θα πρέπει να έχετε στο σπίτι σας τουλάχιστον ένα τηλέφωνο που να μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς ρεύμα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Για την αποφυγή παρεμβολών σε κοντινές συσκευές, μην τοποθετείτε τη βάση του τηλεφώνου επάνω ή κοντά σε τηλεόραση, φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευή βίντεο.

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας

- Μην κάψετε, αποσυναρμολογήσετε, κόψετε ή τρυπήσετε την μπαταρία. Η μπαταρία περιέχει τοξικές ουσίες που μπορεί να αποδεσμευτούν, προκαλώντας τραυματισμό.

Σημαντικό

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που συνοδεύει το τηλέφωνό σας ή άλλη εγκεκριμένη μπαταρία που συνιστά ο κατασκευαστής του τηλεφώνου.

- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση παραμονής τους σε αποθήκευση για διάστημα άνω των 30 ημερών.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που τροφοδοτούν με ρεύμα αυτό το προϊόν πρέπει να απορρίπτονται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και ίσως να απαιτείται ανακύκλωσή τους. Ανατρέξτε στην ετικέτα της μπαταρίας σας, για να δείτε τον τύπο μπαταρίας. Συμβουλευτείτε το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για να ενημερωθείτε για τις ενδεδειγμένες μεθόδους απόρριψης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Καθαρισμός

- Καθαρίζετε το ακουστικό και τη βάση (ή το φορτιστή) με ένα νοτισμένο (όχι βρεγμένο) πανί, ή ένα αντιστατικό μαντηλάκι.
- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ οικιακά γυαλιστικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί καθώς μπορεί να αναπτυχθεί στατικός ηλεκτρισμός.

Περιβάλλον

- Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο.
- Το ακουστικό μπορεί να ζεσταθεί όταν οι μπαταρίες φορτίζονται ή μετά από παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, σας συνιστούμε να μην τοποθετήσετε το προϊόν επάνω σε έπιπλα-αντίκες ή σε έπιπλα με επίστρωση από βερνίκι για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλιά ή άλλες επιφάνειες που παράγουν ίνες ή σε θέσεις όπου εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα στις επιφάνειές του.
- Μην βυθίζετε οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος σε νερό και μην το χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους, όπως τα λουτρά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, σε χώρους με εκρηκτικά ή άλλες επικίνδυνες συνθήκες.
- Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το τηλέφωνό σας να υποστεί ζημιά από καταιγίδα. Συνιστούμε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για οικιακούς χρήστες

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το προϊόν, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις μπαταρίες και το προϊόν σύμφωνα με τις διαδικασίες ανακύκλωσης που ισχύουν στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για εταιρικούς χρήστες

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους



προμηθευτές τους και να ελέγξουν τους όρους και τις συνθήκες του συμβολαίου αγοράς και να εξασφαλίσουν ότι αυτό το προϊόν δεν θα αναμιχθεί με άλλα εμπορικά απορρίμματα.

Εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ

Σάς ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος με την εμπορική επωνυμία Motorola, το οποίο κατασκευάζεται με την άδεια της Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R.China («MZGW»)

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Πλην των εξαιρέσεων που παρατίθενται παρακάτω, η MZGW εγγυάται ότι αυτό το προϊόν με την εμπορική επωνυμία Motorola (στο εξής, το «Προϊόν») ή το εγκεκριμένο αξεσουάρ (στο εξής, το «Αξεσουάρ») που πωλείται για χρήση με αυτό το προϊόν που κατασκεύασε, δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικού και εργασίας σε συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση αποτελεί την αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ποιος καλύπτεται;

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τον πρώτο αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της MZGW;

Η MZGW ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας αυτής, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικώς εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε Προϊόντα ή Αξεσουάρ που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λειτουργικά ισοδύναμα επισκευασμένα/ ανακαινισμένα/ μεταχειρισμένα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Η ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η MOTOROLA Η Η MZGW ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΟΥΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Η ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ, ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ.

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή επακόλουθων βλαβών, ή τον περιορισμό της διάρκειας

ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Καλυπτόμενα προϊόντα	Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα	Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν.
Καταναλωτικά αξεσουάρ (μπαταρία, τροφοδοτικό(-ά) και καλώδια γραμμής)	Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν..
Καταναλωτικά Προϊόντα και Αξεσουάρ που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται	Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο.

Εξαιρέσεις

Φυσιολογικές φθορές. Η περιοδική συντήρηση, η επισκευή και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς, εξαιρούνται από την εγγύηση.

Μπαταρίες. Από την εγγύηση καλύπτονται μόνο μπαταρίες των οποίων η ικανότητα πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους ισχύος και μπαταρίες με διαρροή.

Κατάχρηση και κακή χρήση. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) μη ενδεδειγμένη λειτουργία, φύλαξη, κακή χρήση ή κατάχρηση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως φυσικές βλάβες (ρωγμές, εκδορές, κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος που προκαλούνται από κακή χρήση, (β) επαφή με υγρό, νερό, βροχή, υπερβολικά υψηλή υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χώμα ή παρεμφερείς ουσίες, υπερβολικά υψηλή θερμοότητα ή τροφή, (γ) χρήση των Προϊόντων ή Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή χειρισμοί που εκθέτουν το Προϊόν ή Αξεσουάρ σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή (δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η Motorola ή η MZGW, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ που δεν είναι Motorola. Βλάβες και φθορές που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων, αξεσουάρ και άλλων περιφερειακών συσκευών τα οποία δεν είναι της μάρκας ή της έγκρισης της Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μη εξουσιοδοτημένο σέρβις και τροποποιήσεις. Βλάβες ή φθορές που προκύπτουν από σέρβις, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, τροποποίηση ή μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο από κάποιον άλλον πλην της Motorola, της MZGW ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων σέρβις, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Τροποποιημένα προϊόντα. Προϊόντα ή αξεσουάρ με (α) αριθμούς σειράς ή ετικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, αλλοιωθεί ή βησστεί (β) χαλασμένα στεγανοποιητικά που εμφανίζουν σημάδια επέμβασης (γ) αριθμοί σειράς πλακέτας που δεν ταιριάζουν (δ) χρήση περιβλημάτων ή εξαρτημάτων που δεν

είναι συμβατά ή δεν είναι Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Υπηρεσίες επικοινωνίας. Ελαττώματα, βλάβες ή αδυναμία λειτουργίας του Προϊόντος ή του Αξεσουάρ λόγω της υπηρεσίας επικοινωνίας ή του σήματος που χρησιμοποιείται με το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Σέρβις βάσει της εγγύησης και λήψη άλλων πληροφοριών

Για σέρβις και πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε: 2310-689339.

Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή Αξεσουάρ με δική σας χρέωση στη MZGW. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να επικοινωνήσει με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης/διανομέα και να προσκομίσει το προϊόν με κίνδυνο του αγοραστή στο εν λόγω εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, πρέπει να συμπεριλάβετε: (α) το Προϊόν ή Αξεσουάρ, (β) το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη) στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, η τοποθεσία και ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν περιλαμβάνονται κάρτα εγγύησης στη συσκευασία, την πλήρη κάρτα εγγύησης στην οποία αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος, (δ) μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το σημαντικότερο όλων, (ε) τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Τεχνικές πληροφορίες

Πόσα τηλέφωνα μπορώ να έχω;

Όλα τα στοιχεία των τηλεφωνικών συσκευών διαθέτουν έναν Ισοδύναμο αριθμό κουδουνίσματος (REN), ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των στοιχείων που μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε τηλεφωνική γραμμή. Το IT5X διαθέτει REN ίσο με 1. Η τιμή του REN που επιτρέπεται συνολικά είναι 4. Εάν ξεπεράσετε αυτό το όριο, τα τηλέφωνα ενδέχεται να μην κουδουνίζουν. Με διαφορετικούς τύπους τηλεφώνου το κουδούνισμα δεν είναι εγγυημένο, ακόμη κι αν η τιμή του REN είναι μικρότερη του 4.

Οποιοδήποτε πρόσθετο ακουστικό ή φορτιστής που εγγράφετε έχει REN ίσο με 0.

Το προϊόν λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 1880 ως 1900MHz, και η RF ισχύς μετάδοσης είναι 250mW(Max).

Ο προσαρμογέας τροφοδοσίας για τη βάση και τον φορτιστή θα είναι είτε: Αριθ. μοντέλου: MN-A002-A080, Κατασκευαστής: MEIC ή Αριθ. μοντέλου: S004AGV0750030N, Κατασκευαστής: TENPAO ή Αριθ. μοντέλου: YJS003R-0750300G, Κατασκευαστής: YINGJU.

Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον Ραδιοεξοπλισμό.

Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα, για σύνδεση με το κοινό τηλεφωνικό δίκτυο.



EU Declaration of Conformity

We, Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the following products:

Brand name: Motorola
Type: IT.5.1X, IT.5.2X, IT.5.3X, IT.5.4X
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (IT.5.xX) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN301489-1 v2.1.1 and EN301489-6 v2.1.1
RF Spectrum: EN301406 v2.2.2
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd.

Signature:

Printed name & Position: Jack Luo –Chief Technical Officer

Date: 31 JAN 2018

Place: AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou,
Guangdong, P.R.China

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:

Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - Σ. ΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Α' Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429,

Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από τη Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., επίσημο δικαιοδόχο για αυτό το προϊόν. Η ονομασία MOTOROLA και το χαρακτηριστικό λογότυπο M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
© 2018 Motorola Mobility LLC. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Version 1 (GR)

