

Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης

*(Συμπλήρωμα στο Εγχειρίδιο
Εγκατάστασης για το σύστημα
συναγερμού SOMFY)*



Σας ευχαριστούμε που μόλις αγοράσατε έναν εξωτερικό ανιχνευτή κίνησης για το σύστημα συναγερμού σας Somfy.

Σας συνιστούμε:

- να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο ακολουθώντας ακριβώς και κατά βήμα τις οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας έτσι ώστε η χρήση του συστήματος συναγερμού σας Somfy να γίνει υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις,
- να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση το παρόν εγχειρίδιο καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Αρχή λειτουργίας


Ο εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης επιτρέπει την ανίχνευση ενός παρείσακτου πριν από διάρρηξη (περιοχή γύρω από μια κατοικία, μπαλκόνι ή ταράτσα ενός διαμερίσματος) διακρίνοντας έναν άνθρωπο από ένα κατοικίδιο.

Το προϊόν αυτό διαθέτει 2 ακτίνες ανίχνευσης (κάτω και άνω), οι οποίες πρέπει να κόβονται ταυτόχρονα για την ενεργοποίηση ενός συναγερμού.

Χάρη σε έναν δέκτη Somfy, τα μηχανοκίνητα ρολά σας Somfy μπορούν να κλείνουν σε περίπτωση ανίχνευσης.

Ο εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης επιτρέπει επίσης έναν προσυναγερμό, σε περίπτωση ανίχνευσης, ενεργοποιώντας μόνο τον ήχο μπιπ στις σειρήνες και το φλας της εξωτερικής σειρήνας.

Διευρυμένη εικόνα και περιγραφή

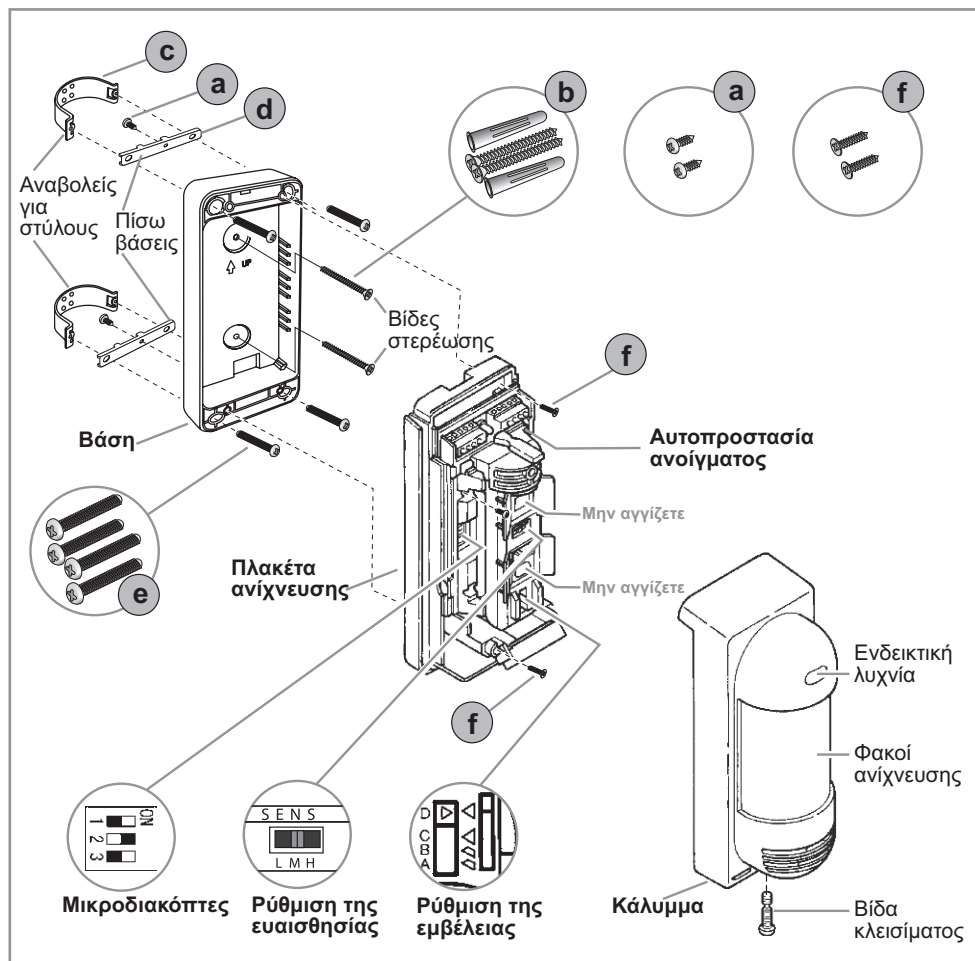

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 2 βίδες (a) για στερέωση των πίσω βάσεων
- 2 μεγάλες βίδες + 2 σφήνες (b) για στερέωση σε τοίχο
- 2 αναβολείς στήριξης (c) για στερέωση σε στύλο
- 2 πίσω βάσεις (d) για στερέωση σε στύλο
- 4 βίδες (e) για στερέωση σε στύλο
- 2 βίδες (f) για σύνδεση της πλακέτας ανίχνευσης στη βάση
- 3 αλκαλικές μπαταρίες LR03


Άνοιγμα του προϊόντος

1

Αφαιρέστε την κολλητική ταινία στη βίδα κλεισίματος.


Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη στο φακό.

Ξεβιδώστε τη βίδα κλεισίματος για να αφαιρέσετε σωστά το κάλυμμα.

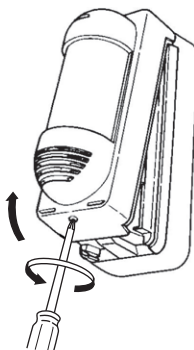


2

Αφαιρέστε τη βάση.

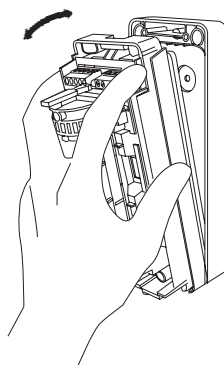

3

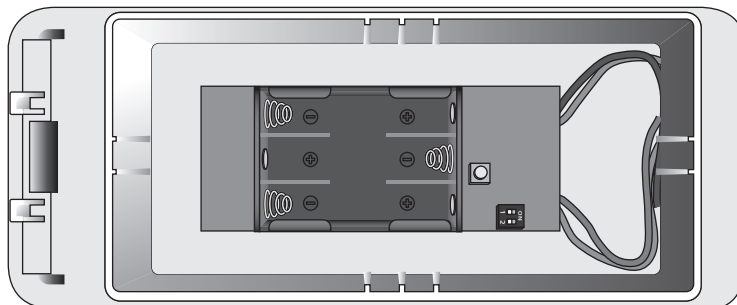

Επιλογή λειτουργίας του εξωτερικού ανιχνευτή:


Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας του εξωτερικού ανιχνευτή κίνησης πραγματοποιείται:

- είτε με τη βοήθεια των 2 διακοπών που βρίσκονται στο εσωτερικό του εξωτερικού ανιχνευτή,
- είτε στον υπολογιστή σας, τοπικά, από τη σελίδα «Κατάλογος εξαρτημάτων» του μενού Εγκαταστάτη.

Από τους διακόπτες του ανιχνευτή:

Αν επιλέξετε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας με τη βοήθεια των διακοπών, μπορείτε να ορίσετε:

- είτε μια ρύθμιση που συνδέεται με τη λειτουργία **συναγερμού**
- είτε μια ρύθμιση που συνδέεται με τη λειτουργία **προσυναγερμού**.

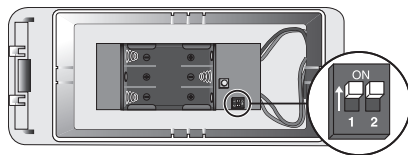

	Επιλογή της ζώνης	Θέση των διακοπών	Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης (σε μερική ή πλήρη λειτουργία)	
Λειτουργία συναγερμού	AT	 (προεπιλογή)	Αν ενεργοποιηθεί η ζώνη A: ■ Ντινγκ-Ντονγκ (αν είναι ενεργή η λειτουργία KIELA)	Αν ενεργοποιηθούν και οι 3 ζώνες A, B και C: ■ Καθυστερημένη ενεργοποίηση των σειρήνων, του φλας, της τηλεφωνικής μετάδοσης, της καθόδου των ρολών⁽¹⁾ μετά τη χρονοκαθυστέρηση εισόδου, της εντολής του φωτισμού ■ Αποθήκευση στη μνήμη του ημερολογίου (μενού 6 «Ιστορικό»)
	A		Αν ενεργοποιηθούν και οι 3 ζώνες A, B και C: ■ Άμεση ενεργοποίηση των σειρήνων, του φλας, της τηλεφωνικής μετάδοσης, της καθόδου των ρολών⁽¹⁾ άμεσα, της εντολής του φωτισμού	
Λειτουργία προσυναγερμού	AX1		Αν ενεργοποιηθεί η ζώνη A: ■ Ντινγκ-Ντονγκ	Αν ενεργοποιηθούν και οι 3 ζώνες A, B και C: ■ ήχος ΜΠΙΠ στις σειρήνες ■ ενεργοποίηση του φλας της εξωτερικής σειρήνας
	AX2		Αν ενεργοποιηθεί η ζώνη A: ■ Ντινγκ-Ντονγκ	Αν ενεργοποιηθούν και οι 3 ζώνες A, B και C: ■ ήχος ΜΠΙΠ στις σειρήνες ■ ενεργοποίηση του φλας της εξωτερικής σειρήνας ■ εντολή του φωτισμού ■ κάθοδος των ρολών⁽²⁾ με χρονοκαθυστέρηση

(1) Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία στο μενού του ηλεκτρολογίου LCD (βλ. μενού 7641 του εγχειριδίου εγκατάστασης ή «Ρυθμίσεις σεναρίων» στον υπολογιστή).

(2) Ρυθμίστε αυτή τη χρονοκαθυστέρηση στο μενού του ηλεκτρολογίου LCD (βλ. μενού 775 του εγχειριδίου εγκατάστασης ή «Προχωρημένες ρυθμίσεις» στον υπολογιστή).

Από ηλεκτρονικό υπολογιστή: (Κατάλογος εξαρτημάτων του συστήματος)

HOME MOTION BY
somfy

- REGLAGES GENERAUX
- REGLAGES AVANCES
- **LISTE DES ELEMENTS**
- JOURNAL DES EVENEMENTS
- REGLAGES DES CODES D'ACCES
- REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE
- REGLAGES TELEPHONIE GSM
- REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
- REGLAGES DES VOILETS ROULANTS
- REGLAGES DES LUMIERES
- REGLAGES DES SCENARII
- MES CAMERAS
- REGLAGES DU RESEAU
- REGLAGES DE L'INTERFACE

Installateur Actualiser Deconnexion

Liste des éléments du système

Ajouter

Tr Tél	Centrale	575184	✓	✓	✓	✓	SYS			
Cl int	Hall	851554	✓	✓	✓	✓	SYS	⏸	🗑	
Sir int	Interieur	601000	✓	✓	✓	✓	SYS	⏸	🗑	
Sir ext	Exterieur	450122	✓	✓	✓	✓	SYS	⏸	🗑	
DM	Sejour	201222	✓	✓	✓	✓	C	Switch	⏸	🗑
DM ext	Detect jardin	298123	✓	✓	✓	✓	AT	Switch	⏸	🗑
DP	Porte garage	302589	✓				A	Switch	⏸	🗑
	Fenetre cave							Switch	⏸	🗑

Switch

AT

A

AX1

AX2


Switch

Τοποθέτηση μπαταριών



Τηρήστε την πολικότητα + και -.
Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες των μπαταριών έρχονται σε επαφή με τις επαφές των μπαταριών.

Εισάγετε **3 μπαταρίες LR03** στον πυρήνα μπαταριών του εξωτερικού ανιχνευτή.

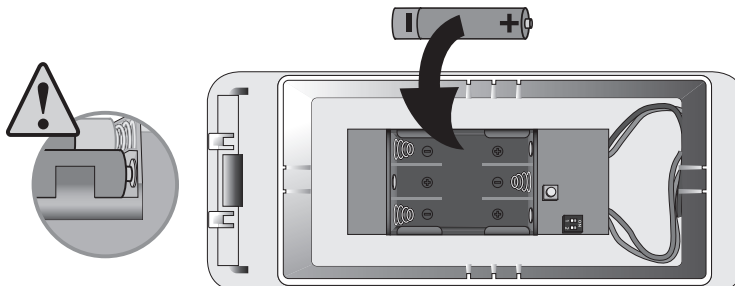

Αποθήκευση του εξωτερικού ανιχνευτή στη μνήμη της κεντρικής μονάδας/πομπού

Θέση σε λειτουργία αποθήκευσης της κεντρικής μονάδας/πομπού


Το σύστημά σας είναι ήδη λειτουργικό, η κεντρική μονάδα/πομπός έχει ήδη εγκατασταθεί και θέλετε να προσθέσετε έναν ανιχνευτή. Μπορείτε να εισέλθετε σε λειτουργία αποθήκευσης στη μνήμη:

- είτε με ένα ήδη αποθηκευμένο στη μνήμη τηλεχειριστήριο, πιέζοντας το πλήκτρο **OFF** ως το σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας. Ακούγεται ένας ήχος μπιπ στην κεντρική μονάδα,
- είτε πηγαίνοντας στο μενού 753, βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης,
- είτε πηγαίνοντας στην οθόνη «Κατάλογος εξαρτημάτων» του μενού εγκαταστάτη και πιέζοντας το **Ouverture** (Άνοιγμα), βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στην κεντρική μονάδα/πομπό:

1. Πίστε το πλήκτρο και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει.
2. ... **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα/πομπό (αν το ηχητικό ΜΠΙΠ είναι ενεργοποιημένο).


Έχετε 2 λεπτά για να καταχωρίσετε τον ραδιοπομπό.

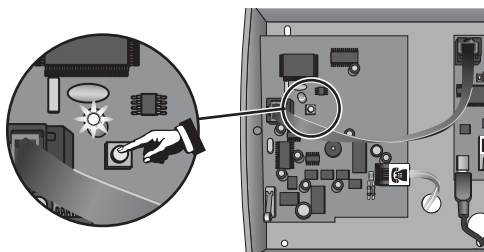

Αποθήκευση του εξωτερικού ανιχνευτή

Στο εσωτερικό του εξωτερικού ανιχνευτή:

1. Πίστε το πλήκτρο.
2. ... **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα/πομπό (αν το ηχητικό ΜΠΙΠ είναι ενεργοποιημένο).

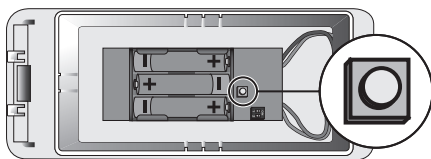

⚠ Για να μπορεί ο εξωτερικός ανιχνευτής να χειριστεί δέκτες ρολών ή φωτισμού, θα πρέπει:


- να καταχωρίσετε την κεντρική μονάδα/πομπό στον δέκτη ρολών, βλ. μενού 7611,
- να καταχωρίσετε την κεντρική μονάδα/πομπό στον δέκτη φωτισμού, βλ. μενού 7612.

Εγκατάσταση

Προφυλάξεις εγκατάστασης

Κάθετη εγκατάσταση

Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή κάθετα στο έδαφος, έτσι ώστε η άνω ζώνη ανίχνευσης να είναι παράλληλη προς το έδαφος.

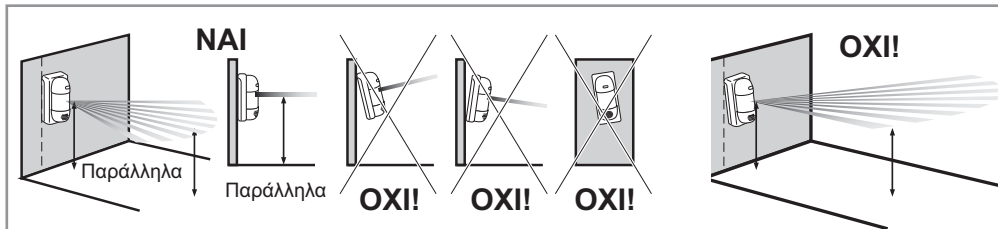


Αν ο ανιχνευτής είναι κεκλιμένος σε σχέση με το έδαφος, μπορεί να μειωθεί η αξιοπιστία λειτουργίας.

Ύψος εγκατάστασης

Το ύψος εγκατάστασης πρέπει να είναι μεταξύ 0,8 μ. και 1,2 μ.

Προβλέψτε μια απόσταση τουλάχιστον 11 εκ. πάνω από το στήριγμα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του καλύμματος.

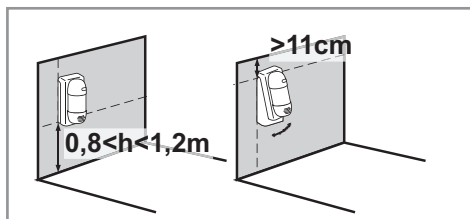


Προσαρμογή της ζώνης ανίχνευσης



Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή έτσι ώστε τα πράγματα ή τα πρόσωπα που είναι σε κίνηση να διασχίζουν τη ζώνη ανίχνευσης.

Ο ανιχνευτής προστατεύεται από τις διαταραχές του φωτός.

Ωστόσο, ένας υπερβολικά έντονος φωτισμός προκαλεί μια κατάσταση αστάθειας. Συνιστάται η αποφυγή του θαμπώματος του ανιχνευτή από την άμεση ή ανακλαστική ηλιακή ακτινοβολία.

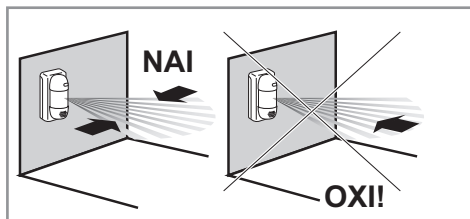

Αποφύγετε να κατευθύνετε τον ανιχνευτή προς αντικείμενα που είναι σε κίνηση (κλαδιά, θάμνοι, σημαίες κλπ.). Αν τα ασταθή αντικείμενα είναι αναπόφευκτα, συμβουλευτείτε την παράγραφο με τίτλο Αντιμετώπιση προβλημάτων, στο τέλος των οδηγιών.

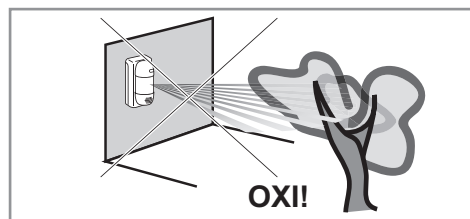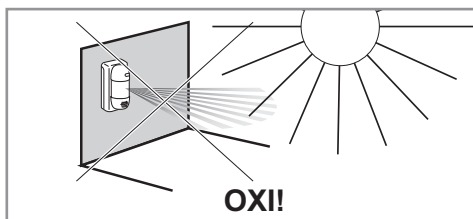

Η τοποθέτηση του εξωτερικού ανιχνευτή κίνησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με 2 τρόπους:


- είτε επιτοίχια
- είτε πάνω σε στύλο.

Επιτοίχια εγκατάσταση



Μην τοποθετείτε τη βάση σε μεταλλικό τοίχο, κοντά σε πηγές παρασίτων (μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος) ή εξαερισμό.


- 1** Τοποθετήστε τη βάση στον τοίχο με τη βοήθεια των παρεχόμενων σφηνών και βιδών στερέωσης.

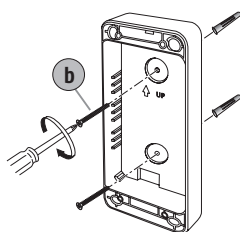

- 2** Τοποθετήστε την πλακέτα ανίχνευσης στη βάση.


Αφαιρέστε το μαύρο αφρώδες πλαστικό που καλύπτει την άνω δεξιά οπή στερέωσης.

Στερεώστε την πλακέτα στη βάση σφίγγοντας μία από τις βίδες (f) πάνω δεξιά και μια δεύτερη κάτω αριστερά.

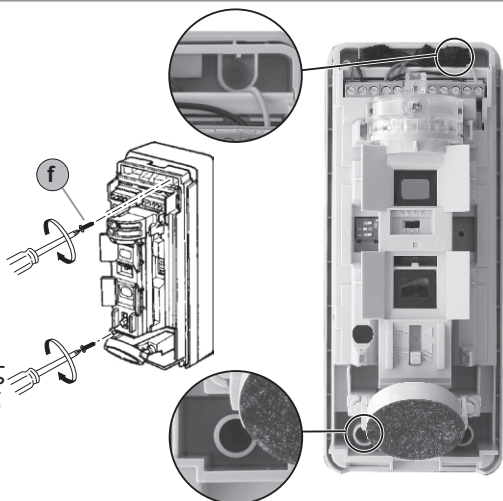


Τοποθέτηση πάνω σε στύλο


- 1** Ο εξωτερικός στύλος πρέπει να έχει διάμετρο μεταξύ 43 χιλ. και 48 χιλ.

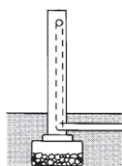

- 2** Στερεώστε τις πίσω βάσεις (d) στη βάση με τη βοήθεια των βιδών στερέωσης (a).

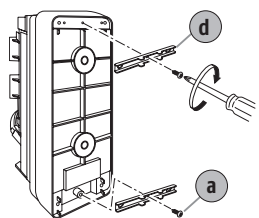


- 3** Τοποθετήστε τους αναβολείς σε σχήμα U στο στύλο και στερεώστε τους με τη βοήθεια των παρεχόμενων βιδών (e).

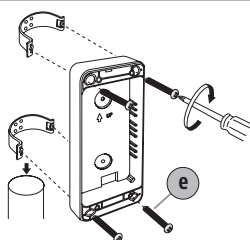


- 2** Τοποθετήστε την πλακέτα ανίχνευσης πάνω στη βάση.

Σφίξτε τις βίδες (f).

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΔΩΝ,
ΒΛ. ΖΟΥΜ ΠΑΝΩ.

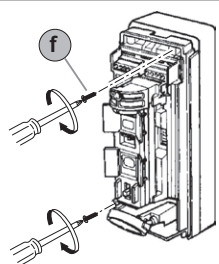




Ρυθμίσεις

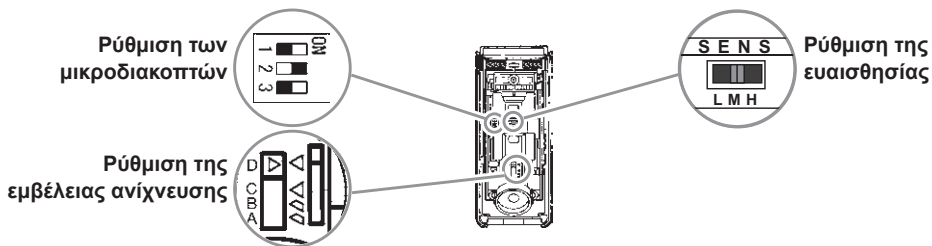

Ρυθμίσεις της εμβέλειας ανίχνευσης

Η εμβέλεια της κάτω ακτίνας καθορίζει την εμβέλεια του ανιχνευτή.

Η άνω ακτίνα παραμένει πάντοτε παράλληλη στο έδαφος. Η κάτω ακτίνα ρυθμίζεται ανάλογα με τη θέση των διακοπών όπως δείχνουν τα παρακάτω σχήματα. Δεδομένου ότι οι ακτίνες (κάτω και άνω) πρέπει να κόβονται ταυτόχρονα για ενεργοποίηση ενός συναγερμού, η εμβέλεια του ανιχνευτή περιορίζεται στην εμβέλεια της κάτω ακτίνας.

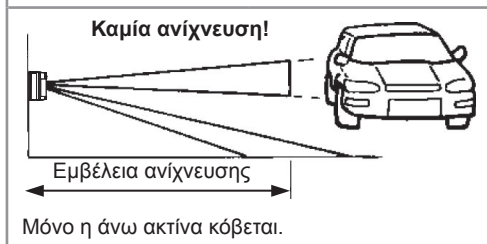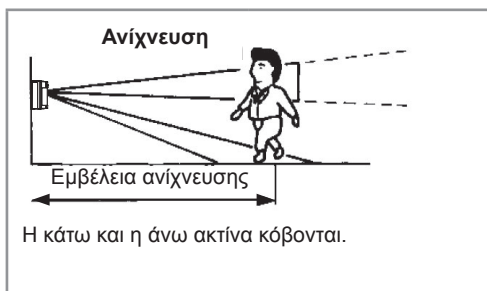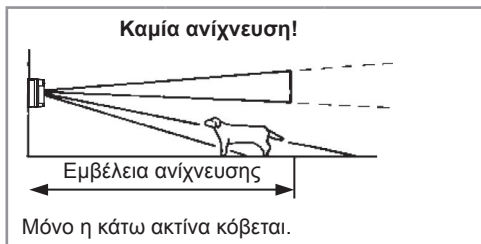


Μετακινήστε το διακόπτη ρύθμισης της εμβέλειας στην επιθυμητή θέση.

Πίνακας αντιστοichiás Θέσης/ Εμβέλειας

Ύψος εγκατάστασης = 1 μέτρο

Θέση	Μέγιστη εμβέλεια	
	Τυπική	Παραλλαγή *
A	12μ.	10 ως 15μ.
B	8μ.	6 ως 10μ.
C	5μ.	4 ως 5,5μ.
D	2μ.	1,5 ως 2,5μ.

*Η μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

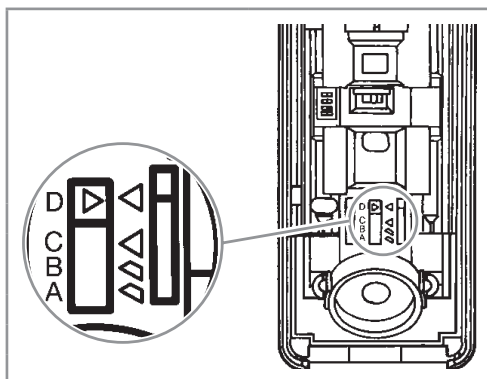



Η συσκευή αυτή ανιχνεύει τις διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ του αντικειμένου που βρίσκεται σε κίνηση και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος της ζώνης ανίχνευσης. Αν το αντικείμενο είναι ακίνητο, δεν μπορεί να ανιχνευτεί.


Η συσκευή έχει κατευθυντική ανίχνευση. Δυσκολεύεται να ανιχνεύσει έναν στόχο που πηγαίνει κατευθείαν προς τον ανιχνευτή.

Αν πραγματοποιούνται συχνές διελεύσεις κοντά στη ζώνη ανίχνευσης, είναι προτιμότερο να απομακρυνθεί η ζώνη ανίχνευσης κατά 1,5 μ. ως 2,0 μ. περίπου από αυτή τη ζώνη μετακινήσεων.


Ρυθμίσεις του οριζόντιου προσανατολισμού

Η ζώνη ανίχνευσης είναι 90° με 7 ακτίνες που έχουν απόσταση μεταξύ τους 15°.

Η εν λόγω ζώνη περιστρέφεται από δεξιά προς αριστερά με εγκοπή 15°.

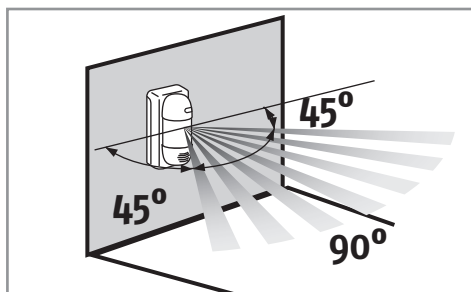

Κρατήστε το σώμα του ανιχνευτή και στρέψτε το προς την επιθυμητή κατεύθυνση (με εγκοπή 15°).

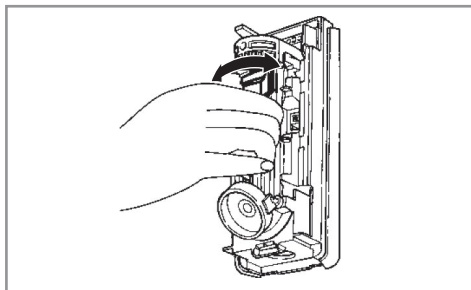


Ρύθμιση της ευαισθησίας

Ο διακόπτης επιλογής έχει 3 θέσεις: L, M και H.

Από προεπιλογή, η ευαισθησία είναι ρυθμισμένη στο «M».

Για να αυξήσετε την ευαισθησία, επιλέξτε το «H».

Για να μειώσετε την ευαισθησία (δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες), επιλέξτε το «L».

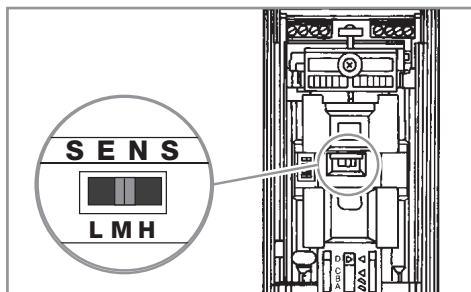

Ρύθμιση των μικροδιακοπών

Διακόπτης 1: Έλεγχος ανίχνευσης


(Ο διακόπτης παραδίδεται στη θέση ON από προεπιλογή)

ON (λειτουργία ελέγχου λειτουργίας):

- ξαναβάλτε το κάλυμμα,
- η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη ανάβει κατά την ενεργοποίηση του ανιχνευτή.

OFF (κανονική χρήση: οικονομική λειτουργία)

- η ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη είναι σβηστή

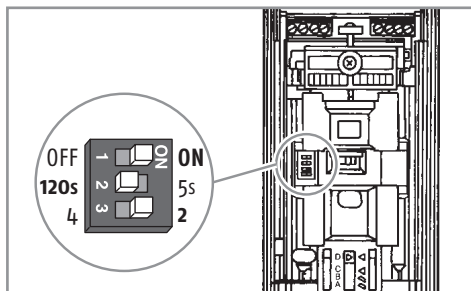

Τοποθετήστε υποχρεωτικά το διακόπτη 1 στη θέση OFF μετά τη λειτουργία ελέγχου.

Διακόπτης 2: Μην αλλάζετε τη θέση αυτού του διακόπτη.
(Ο διακόπτης παραδίδεται στη θέση 120s από προεπιλογή).

Διακόπτης 3: Μην αλλάζετε τη θέση αυτού του διακόπτη.
(Ο διακόπτης παραδίδεται στη θέση 2 από προεπιλογή).

Έλεγχος της λειτουργίας του ανιχνευτή

Θέστε το **διακόπτη 1** του «ελέγχου λειτουργίας» στη θέση **ON**: η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη ανάβει κατά την ενεργοποίηση του ανιχνευτή.

Ξαναβάλτε το κάλυμμα για να επιβεβαιώσετε και να ρυθμίσετε τη ζώνη ανίχνευσης.

Θέστε ξανά το **διακόπτη 1** στη θέση **OFF** μετά τη λειτουργία ελέγχου.

Προσαρμογή της ρύθμισης: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ





1. Αν ένα όχημα ή ένα πρόσωπο πλησιάζει τη ζώνη ανίχνευσης (A), αλλάζει την εμβέλεια της κάτω ακτίνας από 1,5 ως 2 μ. λιγότερο από τη ζώνη ελεύθερης κίνησης (B). Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με έναν έλεγχο λειτουργίας. Πράγματι, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ζώνη ανίχνευσης μπορεί να ποικίλει από 1,5 ως 2 μ.

Η ζώνη ανίχνευσης μπορεί να αυξηθεί όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του αντικειμένου σε κίνηση και του υπόβαθρου.

Παράδειγμα: αν η εμβέλεια ρυθμιστεί στη **θέση A (12μ.)**, το όχημα μπορεί να ανιχνευτεί, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.


Σε αυτή την περίπτωση,

- Ρυθμίστε την εμβέλεια στη **θέση B**. Συνεπώς, η εμβέλεια θα είναι **8 μ.**, η οποία είναι μικρότερη από την ιδανική εμβέλεια, αλλά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ανιχνεύσεων.
- Επιβεβαιώστε με έναν έλεγχο λειτουργίας. **Πρέπει να υπάρχει ανίχνευση στη ζώνη (a) και όχι στη ζώνη (b).**

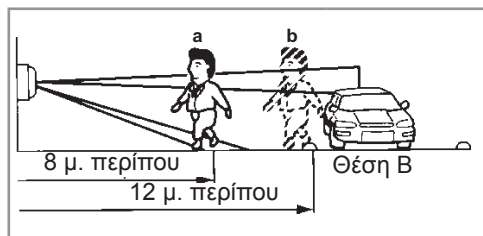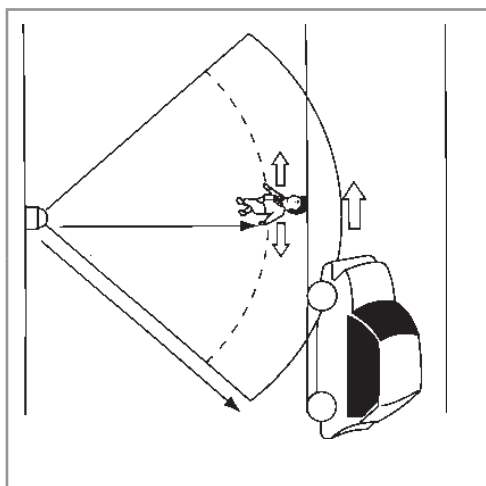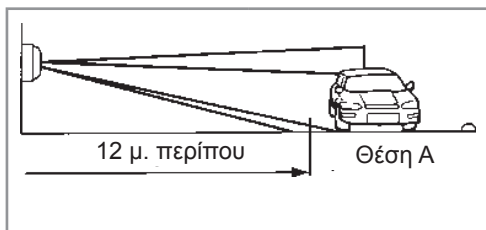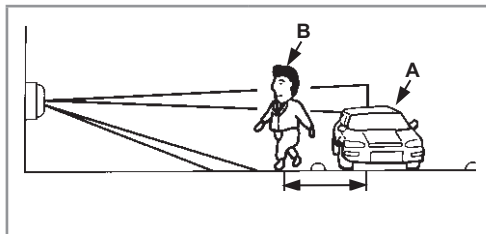


2. Ο ανιχνευτής διαθέτει μια ζώνη ανίχνευσης πολλαπλών επιπέδων (πλάγια όψη). Μια πηγή θερμότητας που βρίσκεται πέρα από τη ζώνη ανίχνευσης μπορεί να προκαλέσει λάθος συναγερμό με ανάκλαση στο έδαφος. Παραδείγματα ανακλαστικών εδαφών: λακκούβες νερού, βρεγμένος δρόμος, λεία επιφάνεια, ασφαλιτόδρομος κλπ...

Φυσικά, το ποσοστό ανάκλασης δεν είναι 100% στο έδαφος, ωστόσο, αν η πηγή θερμότητας είναι ισχυρή, και/ή το ποσοστό ανάκλασης είναι αυξημένο, ο ανιχνευτής θα έχει αυξημένη εμβέλεια, άνω της επιθυμητής, και μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ανίχνευσης. Επιλέξτε μια εμβέλεια ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους του τόπου εγκατάστασης.

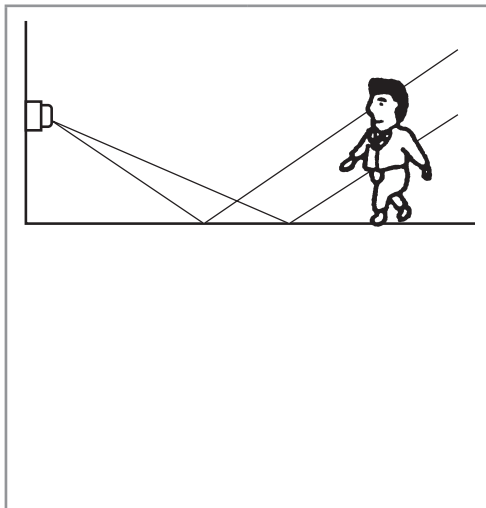

Κλείστε το κάλυμμα και σφίξτε τη βίδα.

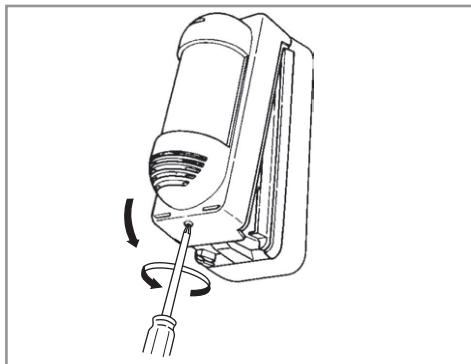

Έλεγχος της λειτουργίας του ανιχνευτή με το σύστημα

Θέστε το σύστημα συναγερμού σε λειτουργία.

Περιμένετε 2 λεπτά πριν περάσετε μπροστά από τον ανιχνευτή. Η λειτουργία του ανιχνευτή πρέπει να είναι σύμφωνη με την επιλογή του πίνακα στη σελίδα 4.

Αλλαγή μπαταριών

1 Απενεργοποίηση της αυτοπροστασίας της εγκατάστασης (για να μην ενεργοποιηθεί ο συναγερμός)

Εισάγετε τον **κωδικό χρήστη** και μετά πιέστε το **OFF** ως το σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας.

Έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά για να ανοίξετε τον εξωτερικό ανιχνευτή κίνησης


Keyboard

CODE + 




2


Ξεβιδώστε τη βίδα κλεισίματος για σωστή αφαίρεση του καλύμματος.

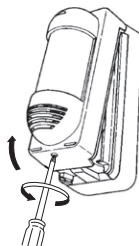

3 Αφαιρέστε τις 2 βίδες συγκράτησης της βάσης.

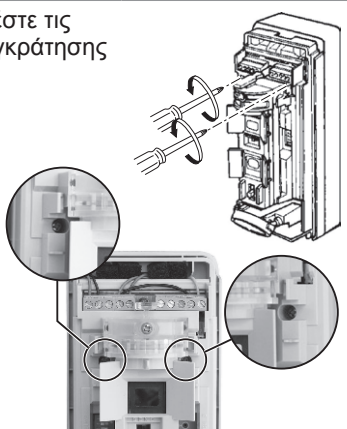

4 Αφαιρέστε τη βάση.

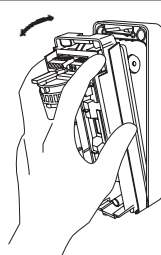


5 Αντικαταστήστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες LR03 ίδιας μάρκας, τηρώντας την πολικότητα + και -.



Αποθέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ένα σημείο συλλογής.

Κλείστε ξανά τον ανιχνευτή αντίθετα από τα παραπάνω βήματα ανοίγματος.

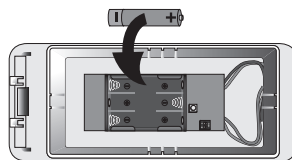

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Ο ανιχνευτής δεν λειτουργεί, ακόμη και σε περίπτωση παραβίασης στη ζώνη ανίχνευσης.	Εσφαλμένη τάση τροφοδοσίας.	■ Έχετε βάλει όλες τις μπαταρίες στο προϊόν; ■ Οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση και έχουν τοποθετηθεί σωστά;
	Ο δέκτης δεν συλλαμβάνει τη μετάδοση.	■ Ελέγξτε τον πομπό.
	Οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες.	■ Αλλάξτε τις μπαταρίες.
	Ο διακόπτης ελέγχου λειτουργίας είναι στο «OFF».	■ Το κύκλωμα εξοικονόμησης της μπαταρίας είναι σε λειτουργία.
Η ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη αναβοσβήνει συνέχεια.	Εσφαλμένη τάση τροφοδοσίας.	■ Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών και τη θέση τους.
Ανεπιθύμητος συναγερμός	Ο ανιχνευτής δεν έχει εγκατασταθεί κάθετα στο έδαφος.	■ Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή κάθετα στο έδαφος.
	Η κάτω ζώνη ανίχνευσης είναι μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται.	■ Ελέγξτε και ρυθμίστε ξανά τη ζώνη ανίχνευσης.
	Η κάτω ζώνη ανίχνευσης δέχεται έμμεσα την ηλιακή ακτινοβολία, τους προβολείς ενός οχήματος κλπ.	■ Αλλάξτε τη ζώνη ανίχνευσης.
	Η κάτω ζώνη ανίχνευσης είναι άμεσα εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία, στους προβολείς ενός οχήματος κλπ.	■ Αλλάξτε τη ζώνη ανίχνευσης έτσι ώστε ο ανιχνευτής να μην θαμπώνει.
	Υπάρχει μια πηγή θερμότητας (κλιματιστικό, απαγωγή αέρα κλπ.) στη ζώνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλαγές θερμοκρασίας.	■ Αλλάξτε τη ζώνη ανίχνευσης ή καταργήστε τη ζώνη θερμότητας.
	Υπάρχει ένα ασταθές αντικείμενο (απλωμένη μπουγάδα, θάμνος, σημαίες κλπ.) στη ζώνη.	■ Αλλάξτε τη ζώνη ανίχνευσης ή καταργήστε τα κινούμενα αντικείμενα.
Μερικές φορές δεν υπάρχει ανίχνευση.	Η ζώνη ανίχνευσης δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	■ Αλλάξτε και ρυθμίστε τη ζώνη ανίχνευσης.
	Η ευαισθησία είναι ρυθμισμένη στο «L» (χαμηλή).	■ Αλλάξτε την ευαισθησία στο «M» (μέση) ή στο «H» (υψηλή).

Χαρακτηριστικά

Εμβέλεια	10 μ.
Γωνία ανίχνευσης	90°
Ύψος στερέωσης	0,80 μ. – 1,20 μ.
Αυτοπροστασία κατά το άνοιγμα	ναι
Χρήση	εξωτερική
Δείκτης προστασίας	IP 54
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ως +50°C
Τροφοδοσία	3 αλκαλικές μπαταρίες LR03
Αυτονομία στην τρέχουσα χρήση	4 έτη*
Συναρμολόγηση	επιτοίχια ή πάνω σε στύλο
Κόκκινη ενδεικτική λυχνία	- σβησμένη σε κανονική λειτουργία - αναμμένη κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης
Συχνότητα χρήσης	433,42 MHz και 433,92 MHz

* με το διακόπτη 1 στη θέση OFF και το διακόπτη 2 στη θέση 120 s.

Το παρόν προϊόν τηρεί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 50130-4 και είναι σύμφωνο με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας R&TTE 1999/5/CE.

www.somfy.com/ce

Συμβουλευτείτε όλες τις υπηρεσίες μας στην ιστοσελίδα www.somfy.gr

Το παρόν προϊόν έχει εγγύηση 5 ετών.