



PROTEXIOM START GSM

Ασύρματο σύστημα συναγερμού

GR Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

121339B 03/2017



somfy®

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα σύστημα συναγερμού SOMFY.

Ποια είναι η SOMFY

Η εταιρία SOMFY αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει στην αγορά αυτοματισμούς για το άνοιγμα και το κλείσιμο οικιακών συστημάτων. Όλα τα προϊόντα SOMFY, από συστήματα συναγερμού έως αυτοματισμούς για περσίδες, ρολά, γκαραζόπορτες και αυλόπορτες, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας για ασφάλεια, εύκολη χρήση και εξοικονόμηση χρόνου σε καθημερινή βάση.

Στη SOMFY η επιδίωξη της ποιότητας είναι μια διαρκής διαδικασία βελτίωσης. Η αξιοπιστία των προϊόντων της είναι η βάση όπου θεμελιώνεται το κύρος της επωνυμίας SOMFY, η οποία είναι συνώνυμη της καινοτομίας και της προηγμένης τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κανονισμοί

Με την παρούσα, η Somfy δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός που καλύπτεται από αυτές τις οδηγίες συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας **2014/53/ΕΕ** για το ραδιοεξοπλισμό και λοιπές ουσιαστικές απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων ευρωπαϊκών οδηγιών.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ιστοσελίδα **www.somfy.com/ce**.

Διαβάστε τα ακόλουθα πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση

Η SOMFY εφιστά την προσοχή σας στο γεγονός ότι ένας συναγερμός έχει ως κύρια λειτουργία να αποτρέπει παραβιάσεις και διαρρήξεις και να εκπέμπει σήμα προειδοποίησης. Σε καμία περίπτωση η παρουσία ενός συναγερμού δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο παραβίασης ή διάρρηξης.

Σας συνιστούμε την εγκατάσταση ανιχνευτή ανοίγματος σε κάθε άνοιγμα της κατοικίας σας (πόρτα, παράθυρο, γκαραζόπορτα), καθώς και την εγκατάσταση ανιχνευτή ανοίγματος θραύσης υαλοπίνακα σε κάθε παράθυρο ή ανιχνευτή ήχου θραύσης υαλοπίνακα σε περίπτωση εξωτερικών υαλοπινάκων.

Η εγκατάσταση από εσάς συνεπάγεται ότι φέρετε την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες τυχόν εσφαλμένης εγκατάστασης ή εγκατάστασης που δεν συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του εγχειριδίου. Η SOMFY δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συνέπεια εσφαλμένης εγκατάστασης ή εγκατάστασης του συναγερμού από εσάς.

Συνιστούμε επίσης να μην παραλείψετε:

- να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης ακολουθώντας ακριβώς και κατά βήμα τις οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας έτσι ώστε η χρήση του συστήματος του συναγερμού σας να πραγματοποιείται υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις
- να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση το παρόν εγχειρίδιο καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η προσθήκη επιπλέον εξαρτημάτων στην εγκατάστασή σας μπορεί να αποβεί χρήσιμη.

Η εγκατάστασή σας μπορεί να περιλαμβάνει **40 εξαρτήματα κατ' ανώτατο όριο** (εκτός των αυτοματισμών).



Μην καθαρίζετε την κεντρική μονάδα, το πληκτρολόγιο LCD και τις σειρήνες με οινόπνευμα. Για τον καθαρισμό των προϊόντων χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί.



Σε περίπτωση που σημειωθεί κάποιο περιστατικό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	4
Πώς λειτουργεί το σύστημα συναγερμού μου;	4
Ένα πλήρως προσαρμόσιμο σύστημα.....	6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	7
Συμβουλές εγκατάστασης.....	7
Αντιστοίχιση ζώνης στους ανιχνευτές παραβίασης	8
Τοποθέτηση των μπαταριών	10
Αποθήκευση εξαρτημάτων στη μνήμη.....	11
Στερέωση των εξαρτημάτων	12
Σύνδεση της κεντρικής μονάδας	23
Ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος συναγερμού μέσω Η/Υ	29
Ρύθμιση και χρήση με τη δωρεάν εφαρμογή alarme Somfy για smartphone.....	50
Ενότητα σημειώσεων	52
Δοκιμή της εγκατάστασης.....	53
Σε περίπτωση απώλειας της εξατομικευμένης κάρτας με τους κωδικούς επαλήθευσης ή επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων της κάρτας διεπαφής υπολογιστή	54
ΧΡΗΣΗ	55
Εκκίνηση του συναγερμού.....	55
Διακοπή του συναγερμού	55
Σε περίπτωση παραβίασης και επίθεσης... ..	55
Λειτουργία σε περίπτωση παραβίασης	56
Πληροφορίες που μεταδίδονται με μήνυμα SMS μέσω GSM.....	56
Χειρισμός εξ αποστάσεως μέσω SMS με την πλακέτα GSM	57
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	58
Σύνοψη της λειτουργίας του συστήματος	58
Αντικατάσταση των μπαταριών	60
Επανεκκίνηση του συστήματος	61
Αντιμετώπιση προβλημάτων	62
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	64
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	66

Ενεργοποίηση

Τα **πληκτρολόγια**, τα **τηλεχειριστήρια** και το **badge** (κάρτα χρήστη) επιτρέπουν τον έλεγχο του συστήματος συναγερμού, ανά επιμέρους ζώνη ή συνολικά. Αποτυπώνουν οπτικά την κατάσταση του συστήματος κατά τη χρήση.

Το πληκτρολόγιο LCD και το τηλεχειριστήριο πολλαπλών εφαρμογών επιτρέπουν τον έλεγχο των αυτοματισμών SOMFY (σύστημα μηχανοκίνησης αυλόπορτας, γκαραζόπορτας, φωτισμού, ρολών ή περσίδων με μηχανισμό SOMFY).

Μπορείτε επίσης να χειριστείτε το συναγερμό, τα ρολά και το φωτισμό από απόσταση μέσω τηλεφώνου.



ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD + BADGE



ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ + BADGE (ΚΑΡΤΑ ΧΡΗΣΤΗ)



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ + ΖΩΝΕΣ



BADGE (ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ 2)



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ανίχνευση παραβίασης

Οι **ανιχνευτές κίνησης** ανιχνεύουν κάθε κίνηση και μεταβολή της θερμοκρασίας που προέρχεται από ένα σώμα που κινείται.

Οι **2 ανιχνευτές κίνησης για κατοικίδια** παρέχουν προστασία ακόμη και σε χώρους που κινούνται κατοικίδια.

Ο **ανιχνευτής κίνησης με λήψη εικόνων** επιτρέπει λήψη έως και 4 φωτογραφιών για προστασία από παραβίαση και για παρακολούθηση.

Οι **ανιχνευτές ανοίγματος** ανιχνεύουν το άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου. Μπορούν να σας ειδοποιούν με τον χαρακτηριστικό ήχο « Ντινγκ-Ντονγκ » της εσωτερικής σειρήνας κατά την ανίχνευση (βλ. λειτουργία Kiela σελίδα 34).



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΟ ΣΚΥΛΟ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ




ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΩΝ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

Ανίχνευση προβλήματος στο σπίτι

Οι **οικιακοί ανιχνευτές** ανιχνεύουν την παρουσία νερού, καπνού ή τη διακοπή ρεύματος.



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

Αποτροπή, Προειδοποίηση, Ανακοίνωση

Η αυξανόμενη ένταση των **σειρήνων** αποτρέπει τον εισβολέα.

Η **εξωτερική σειρήνα με φλας** προειδοποιεί και ανακοινώνει στον γειτονικό σας περίγυρο μια παραβίαση, ενώ ο **τηλεφωνικός πομπός** στέλνει ένα ή περισσότερα μηνύματα συναγερμού.

Η **κεντρική μονάδα/ο τηλεφωνικός πομπός/η σειρήνα** (τα οποία αποκαλούνται από κοινού **κεντρική μονάδα** στη συνέχεια του εγχειριδίου) αναλύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ανιχνευτές, ενεργοποιούν τις σειρήνες και στέλνουν σε 4 αριθμούς τηλεφώνου:

- είτε ένα μήνυμα SMS συναγερμού χάρη στη λειτουργία **GSM** (Global System for Mobile communications) / Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών),
- είτε έναρξη συναγερμού σε κέντρο τηλεπαρακολούθησης (εάν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σε εταιρία τηλεπαρακολούθησης).

Σημείωση: η κεντρική μονάδα δεν είναι συμβατή με τη μονάδα RTC.

Μια κάρτα SIM είναι κολλημένη στο εσωτερικό του φυλλαδίου που περιέχεται σε αυτό το kit.

Αν έχετε ρολά (με μηχανισμό SOMFY με RTS), μπορείτε να ρυθμίσετε το αυτόματο κλείσιμό τους κατά την ανίχνευση παραβίασης ή το αυτόματο άνοιγμά τους κατά την ανίχνευση καπνού, με τη βοήθεια ενός δέκτη για ρολά SOMFY.

Ως πρόσθετο μέτρο αποτροπής, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού (με RTS) κατά την ανίχνευση παραβίασης, με τη βοήθεια ενός δέκτη φωτισμού SOMFY.



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕ ΦΛΑΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΣ GSM/ΣΕΙΡΗΝΑ

Ένα πλήρως προσαρμόσιμο σύστημα

Μπορείτε να συμπληρώσετε το kit σας με πρόσθετα τηλεχειριστήρια, ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές ανοίγματος (λευκού ή καφέ χρώματος) ή με τις παρακάτω συγκεκριμένες συσκευές:

Θέλετε να χειριστείτε έναν ή δύο αυτοματισμούς Somfy με Τεχνολογία Ραδιοεπικοινωνίας Somfy (RTS) (μηχανισμός μηχανοκίνησης αυτόπορτας, γκαραζόπορτας ή φωτισμού) και τον συναγερμό σας από το αυτοκίνητό σας.  Τηλεχειριστήριο πολλαπλών εφαρμογών	Επιθυμείτε ενεργοποίηση ανά ζώνη ή συνολικά και έλεγχο 2 αυτοματισμών SOMFY  Πληκτρολόγιο LCD
Θέλετε να αποτρέψετε μια απόπειρα παραβίασης στο σπίτι σας, να ειδοποιηθεί η γειτονιά σας και να ανακοινωθεί ότι το σύστημα σας είναι ενεργοποιημένο.  Εξωτερική σειρήνα με φλας	Έχετε περισσότερες από μία προσβάσεις.  Πληκτρολόγιο χειρισμού + badge (κάρτα χρήστη)
Θέλετε να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση ανίχνευσης ύποπτης κίνησης στο εξωτερικό του σπιτιού σας. Τα μηχανοκίνητα ρολά σας με μηχανισμό Somfy μπορούν να κλείσουν σε περίπτωση παραβίασης.  Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης	Θέλετε να ειδοποιηθείτε με εικόνες για την παρουσία παρείσακτου στο σπίτι σας ή να μπορείτε να παρακολουθείτε περιουσιακά αγαθά ή πρόσωπα.  Ανιχνευτής κίνησης με λήψη εικόνων
Έχετε γάτα, σκύλο, τρωκτικό (ύψος κάτω από 40 cm).  Ανιχνευτής κίνησης για μικρόσωμα κατοικίδια	Έχετε ένα μεγαλόσωμο σκύλο (ύψος πάνω από 40 cm).  Ανιχνευτής κίνησης για μεγαλόσωμο σκύλο
Έχετε ρολά.  Ανιχνευτής ανοίγματος ρολών	Θέλετε να προστατεύσετε πόρτες ή παράθυρα.  Ανιχνευτής ανοίγματος (σε άσπρο ή καφέ)
Έχετε πόρτες, παράθυρα και ανοίγματα με υαλοπίνακα.  Ανιχνευτής ανοίγματος και θραύσης υαλοπίνακα (σε άσπρο ή καφέ)	Θέλετε το σύστημά σας να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού. Τα μηχανοκίνητα ρολά σας με μηχανισμό SOMFY μπορούν να ανοίξουν σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού.  Ανιχνευτής καπνού
 Ανιχνευτής ήχου θραύσης υαλοπίνακα	Θέλετε να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση πλημμύρας (παραδειγμα: πλυντήριο).  Ανιχνευτής διαρροής νερού
Έχετε γκαράζ.  Ανιχνευτής ανοίγματος της πόρτας του γκαράζ	Θέλετε να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  Ανιχνευτής διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μετά την αποθήκευση των εξαρτημάτων του κιτ στη μνήμη της κεντρικής μονάδας, το κιτ σας είναι έτοιμο για χρήση αφού προβείτε στις έξι ακόλουθες ενέργειες:

1. Καθορισμός των σημείων τοποθέτησης των εξαρτημάτων και των ζωνών ανίχνευσης.
2. Εισαγωγή των μπαταριών στα εξαρτήματα.
3. Αποθήκευση στη μνήμη των εξαρτημάτων που αγοράσατε ξεχωριστά (εκτός κιτ).
4. Στερέωση στον τοίχο, κλείσιμο των καλυμμάτων και δοκιμή των εξαρτημάτων.
5. Ρύθμιση των παραμέτρων της εγκατάστασης.
6. Δοκιμή της εγκατάστασης.

Συμβουλές εγκατάστασης


 Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος, συνιστάται η προσεκτική επιλογή του σημείου τοποθέτησης του κάθε εξαρτήματος.

Εξασφάλιση ασύρματης μετάδοσης υψηλής ποιότητας

Η καλή ποιότητα της μετάδοσης των ραδιοκυμάτων εξαρτάται από το είδος των υλικών που διαπερνούν.


Ανάλογα με τον τύπο κατασκευής (σαλέ, τύπος τοίχων και διαχωριστικών, μεταλλική κατασκευή,...), η εμβέλεια των ραδιοκυμάτων θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Γυψοσανίδα/Γύψος/Ξύλο

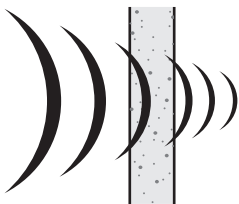


90 έως 100 %

Τούβλο/Ινোসανίδα

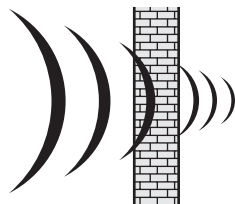


65 έως 95 %

Οπλισμένο σκυρόδεμα

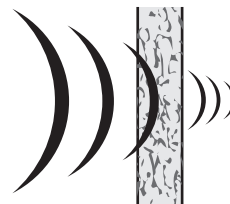

10 έως 70 %

Μέταλλο

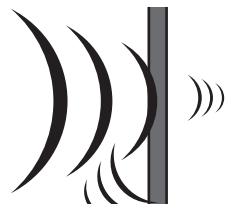

0 έως 10 %

Όταν ένα ραδιοκύμα δυσκολεύεται να διαπεράσει ένα υλικό, τότε ανακλάται. Η ανάκλαση αυτή υπονομεύει τη λήψη, κυρίως στην κεντρική μονάδα. Συχνά αρκεί η μετακίνηση της κεντρικής μονάδας κατά δέκα περίπου εκατοστά ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ζώνης χωρίς κάλυψη.

Βελτίωση της εμβέλειας ραδιοεπικοινωνίας

- Η κεντρική μονάδα είναι ο πυρήνας της εγκατάστασης. Τοποθετήστε την στο κέντρο της κατοικίας σας σε σημείο χωρίς εμπόδια.
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και την κεντρική μονάδα σε απόσταση **πάνω από 60 cm από το δάπεδο**.
- Για καλύτερη μετάδοση των ραδιοκυμάτων, απομακρύνετε την κεντρική μονάδα τουλάχιστον ένα μέτρο από:
 - ηλεκτρικό πίνακα ή δέσμη ηλεκτρικών καλωδίων,
 - κάθε μεταλλική μάζα ή πλάκα,
 - πηγές ραδιοηλεκτρικών παρεμβολών (π.χ. σύστημα TV hiFi surround).
- Μην τοποθετείτε τους ανιχνευτές και τα πληκτρολόγια σε μεταλλικές επιφάνειες ή σε περιορισμένο χώρο.
- Τοποθετήστε τις σειρήνες σε σημεία χωρίς εμπόδια και όσο το δυνατόν ψηλότερα.
- Πριν στερεώσετε την κεντρική μονάδα, βεβαιωθείτε για την καλή ασύρματη λειτουργία των διαφόρων εξαρτημάτων. Σε περίπτωση προβλήματος μετάδοσης, μετακινήστε την.

Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος αυτοπροστασίας

Για κάθε προϊόν (κεντρική μονάδα ή πληκτρολόγιο LCD), επιλέξτε μια θέση στον τοίχο με επιφάνεια σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της αυτοπροστασίας από αφαίρεση (προστασία από βανδαλισμούς).

Αντιστοίχιση ζώνης στους ανιχνευτές παραβίασης


Μπορείτε να ασφαλίσετε έως και 3 χώρους, τις λεγόμενες ζώνες, της κατοικίας σας.

Μια ζώνη αποτελείται από ανιχνευτές παραβίασης που τοποθετούνται σε ορισμένα σημεία της κατοικίας σας. Το σύστημα συναγερμού SOMFY που έχετε στη διάθεσή σας επιτρέπει τον καθορισμό **3 ξεχωριστών ζωνών**. Μπορείτε επομένως να ενεργοποιήσετε το συναγερμό σε μία μόνο ζώνη ή σε 2 ή και στις 3 ζώνες (= πλήρης ενεργοποίηση).

Στο ακόλουθο παράδειγμα, οι ανιχνευτές παραβίασης της ζώνης Α παρακολουθούν την πόρτα της εισόδου και την γκαραζόπορτα, και οι ανιχνευτές της ζώνης Β και Γ τους ορόφους της κατοικίας. Ανάλογα με την κατοικία σας και τη χρήση σας είναι εφικτές όλες οι παραλλαγές.


Ζώνη Α – Ενεργοποίηση του συναγερμού με χρονοκαθυστέρηση (ΑΤ) ή άμεση (Α) σε περίπτωση παραβίασης

- Οι εισοδοί της κατοικίας (πόρτες εισόδου)
- Ένα ξεχωριστό τμήμα της κατοικίας (π.χ. γκαράζ).

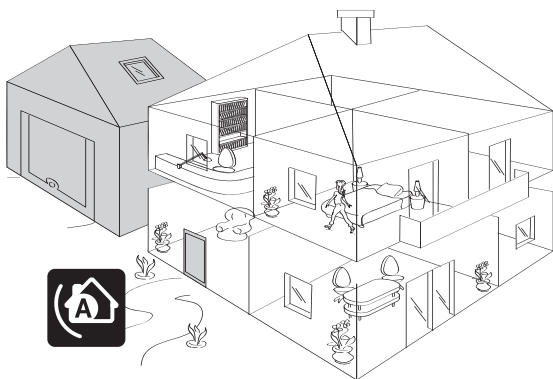


Ζώνη Β – Άμεση ενεργοποίηση του συναγερμού σε περίπτωση παραβίασης

Ένα τμήμα της κατοικίας που δεν χρησιμοποιείται, κατά τη διάρκεια της νύχτας, το σαλόνι ή όλο το ισόγειο.

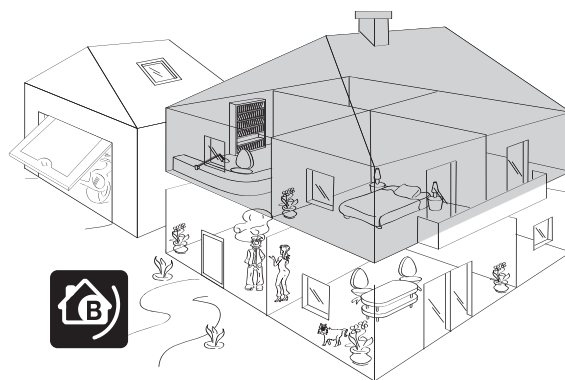


Ζώνη Γ – Άμεση ενεργοποίηση του συναγερμού σε περίπτωση παραβίασης

Ένα άλλο τμήμα της κατοικίας που δεν χρησιμοποιείται, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ένας όροφος ή το υπόγειο.

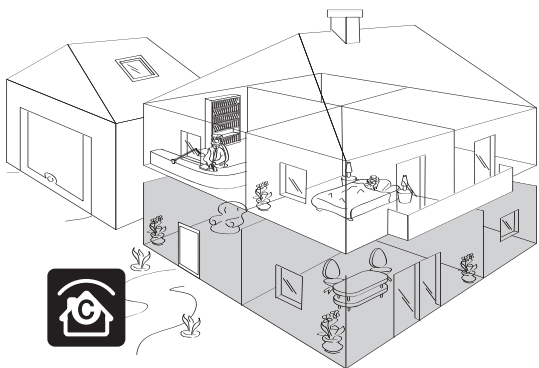

Πλήρης ενεργοποίηση (ζώνες Α+Β+Γ)

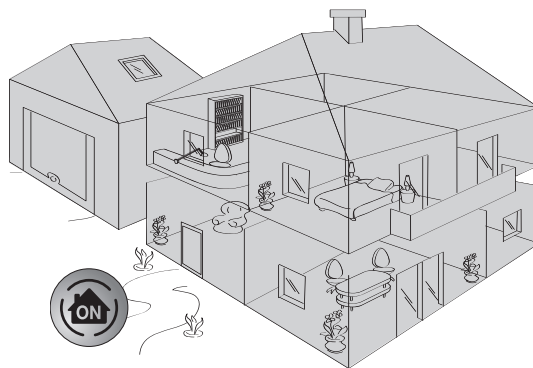

Μερική ή πλήρης ενεργοποίηση

Μερική – 1 ή 2 ζώνες ενεργοποιημένες (Α, Β, Γ, Α+Β, Α+Γ ή Β+Γ)

Ανεξάρτητη **ενεργοποίηση** των ζωνών παρακολούθησης, ζώνη Α, Β ή Γ.

Πλήρης – και οι 3 ζώνες ενεργοποιημένες (Α+Β+Γ)

ΠΛΗΡΗΣ ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού: ο συναγερμός καλύπτει το σύνολο της κατοικίας.


Είναι επίσης εφικτή η αντιστοίχιση αντιστοιχίσετε ζώνης σε έναν ανιχνευτή παραβίασης με τη βοήθεια υπολογιστή.

! Σε αυτή την περίπτωση, η διαμόρφωση των ζωνών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα πρέπει να προηγηθεί της διαμόρφωσης των διακοπών στο εσωτερικό των ανιχνευτών παραβίασης.

! Χωρίστε τους ανιχνευτές του kit (που έχουν ήδη αποθηκευθεί στη μνήμη της κεντρικής μονάδας) από αυτούς που αγοράσατε ξεχωριστά (και δεν έχουν ακόμη αποθηκευθεί). Οι ανιχνευτές αυτοί πρέπει να αποθηκευθούν στη μνήμη της κεντρικής μονάδας.

a. Ανοίξτε τα καλύμματα των ανιχνευτών παραβίασης

(ανιχνευτές ανοίγματος και ανιχνευτές κίνησης)

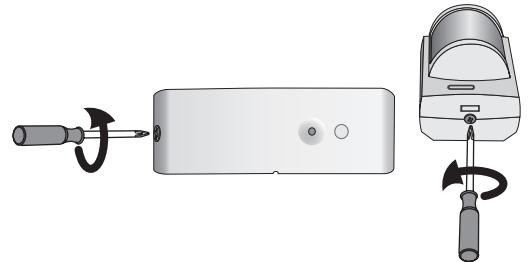

b. Καθορισμός των σημείων τοποθέτησης των εξαρτημάτων και ορισμός των ζωνών ανίχνευσης

Η επιλογή της ζώνης παρακολούθησης και του τρόπου ενεργοποίησης του συναγερμού γίνεται, για κάθε ανιχνευτή παραβίασης (ανιχνευτές ανοίγματος και ανιχνευτές κίνησης), μέσω των διακοπών που βρίσκονται στο εσωτερικό αυτών των προϊόντων. Αυτοί πρέπει να διαμορφωθούν κατά την εγκατάσταση του εξαρτήματος.

Οι **ανιχνευτές κίνησης** παραδίδονται ήδη διαμορφωμένοι στη ζώνη Γ, **άμεση ενεργοποίηση**.

Οι **ανιχνευτές ανοίγματος** παραδίδονται ήδη διαμορφωμένοι στη ζώνη ΑΤ, **ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση** 45 δευτερολέπτων, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για είσοδο και διακοπή του συστήματος, στην περίπτωση ανιχνευτή ανοίγματος που βρίσκεται στην πόρτα της εισόδου.

! Συνιστάται να μην προστατεύεται το πληκτρολόγιο, το οποίο θα τοποθετηθεί κοντά στην πόρτα της εισόδου, με ανιχνευτή κίνησης στη ζώνη ΑΤ, αν η πόρτα της εισόδου προστατεύεται ήδη από ανιχνευτή ανοίγματος στη ζώνη ΑΤ.


Για εξατομίκευση αυτής της επιλογής, τοποθετήστε τους διακόπτες 1 και 2 ως εξής:

Επιλογή ζώνης – τρόπου ενεργοποίησης	Θέση των διακοπών	Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης (σε μερική ή πλήρη λειτουργία)
ΑΤ - ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση		Ενεργοποίηση με καθυστέρηση των σειρήνων (μετά την χρονοκαθυστέρηση εισόδου). + Μετάδοση μέσω τηλεφώνου ενός ή περισσότερων μηνυμάτων συναγερμού.
Α - άμεση ενεργοποίηση		Άμεση ενεργοποίηση της εσωτερικής σειρήνας. +
Β - άμεση ενεργοποίηση		Ενεργοποίηση της εξωτερικής σειρήνας με φλας μετά από 10 δευτερόλεπτα. +
Γ - άμεση ενεργοποίηση		Μετάδοση μέσω τηλεφώνου ενός ή περισσότερων μηνυμάτων συναγερμού.

c. Ρύθμιση των διακοπών των ανιχνευτών παραβίασης για αντιστοίχιση σε ζώνη

Αναφέρετε την επιλογή ζωνών στο φύλλο πληροφοριών σελίδα 66.


! Αποφύγετε την επαφή των διακοπών του ανιχνευτή με το νερό.

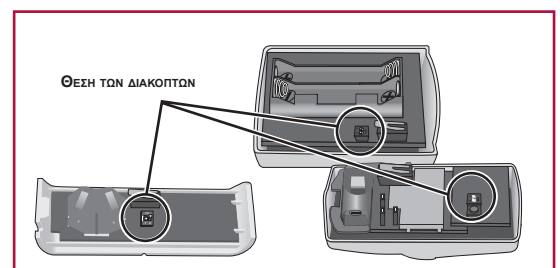


Τοποθέτηση των μπαταριών

Απαραίτητα εργαλεία για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων

Σταυροκατσάβιδο, τρυπάνι, σφυρί, μολύβι, σκάλα για την εξωτερική σειρά.

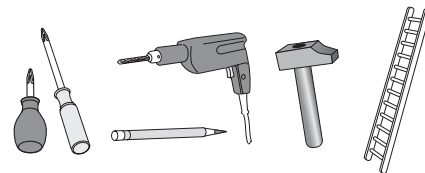

a. Ανοίξτε τα καλύμματα των υπόλοιπων εξαρτημάτων

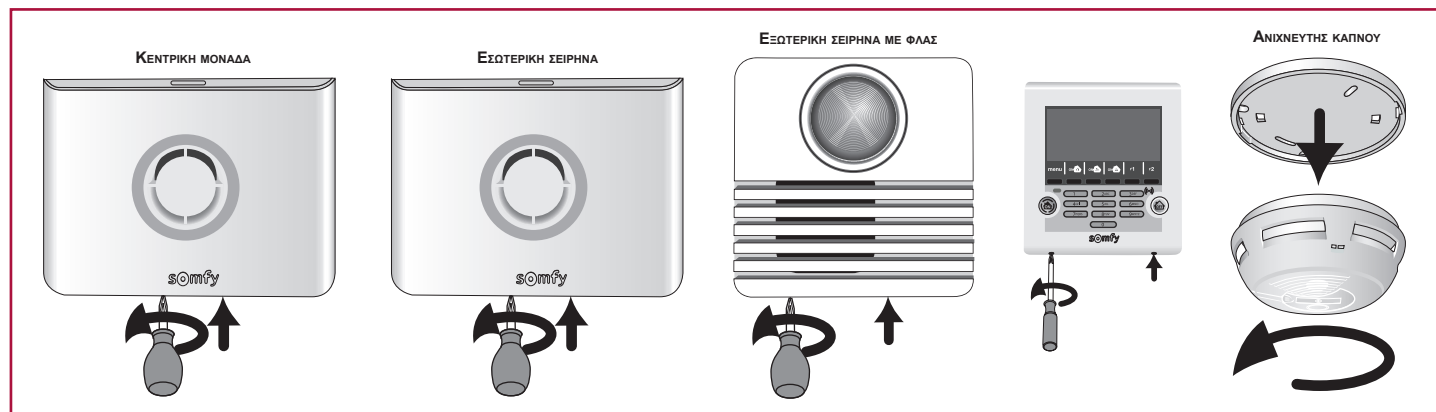


b. Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες σε όλα τα εξαρτήματα

Οι μπαταρίες είναι ήδη τοποθετημένες στα τηλεχειριστήρια.

Ο χαρακτηριστικός ήχος «μπιπ» ηχεί κατά την τοποθέτηση των μπαταριών στην κεντρική μονάδα και στον εσωτερικό συναγερμό.

 Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος ενεργοποίησης της σειρήνας σε περίπτωση ακούσιας πίεσης του πλήκτρου ON του τηλεχειριστηρίου. Για να σταματήσει ο συναγερμός πιάστε το πλήκτρο OFF του τηλεχειριστηρίου.

 Τηρήστε την πολικότητα + και -. Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες των μπαταριών εφάπτονται με τις επαφές των μπαταριών.

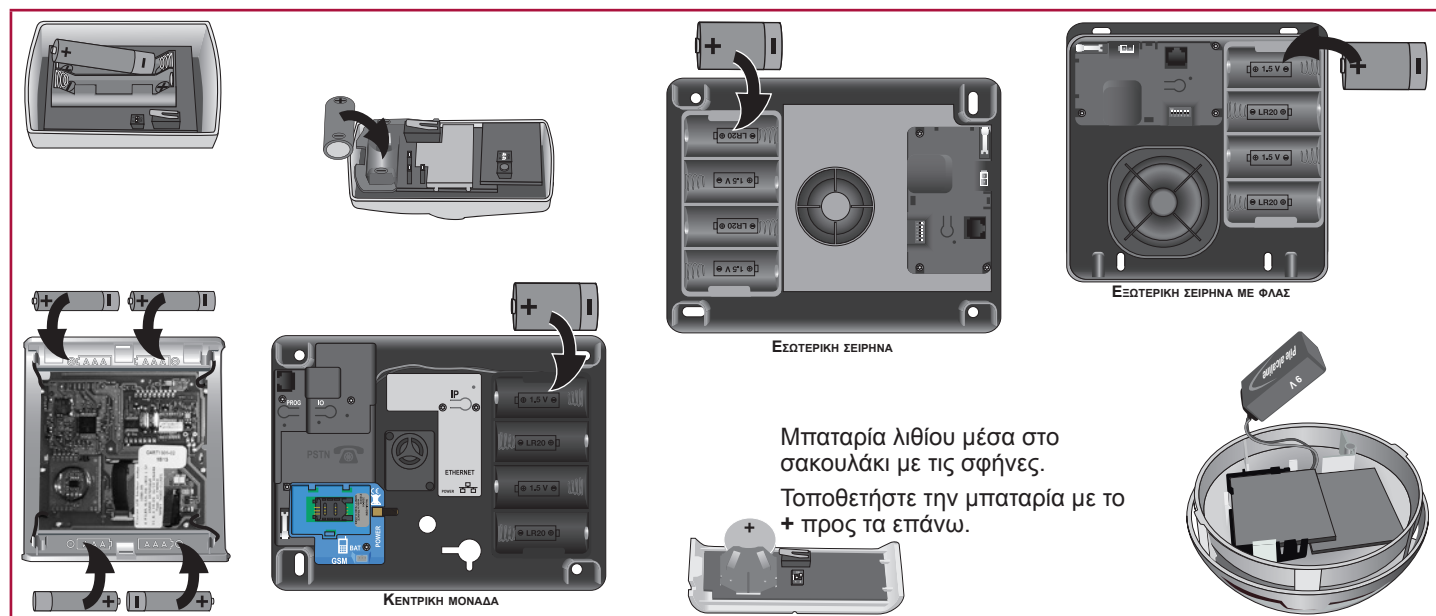

Μην κλείνετε αμέσως τα καλύμματα.

 Αν το σημείο τοποθέτησης των συσκευών στον τοίχο πρέπει να αλλάξει, αφαιρέστε μια μπαταρία από τις συσκευές που είναι ανοιχτές προκειμένου να αποφύγετε την υπερκατανάλωση.

Αποθήκευση εξαρτημάτων στη μνήμη


Εάν εγκατάστασή σας περιλαμβάνει μόνο εξαρτήματα του κιτ, πηγαίστε κατευθείαν στη σελίδα 12

Τα εξαρτήματα που αγοράζονται ξεχωριστά πρέπει να αποθηκεύονται στη μνήμη της κεντρικής μονάδας. Υπενθύμιση: τα εξαρτήματα του κιτ έχουν ήδη αποθηκευθεί στη μνήμη της κεντρικής μονάδας.

a. Μετάβαση στη λειτουργία αποθήκευση στη μνήμη της κεντρικής μονάδας

Στην κεντρική μονάδα:

- ανοίξτε τη μνήμη πιέζοντας το πλήκτρο **PROG**,
- η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά,
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα.

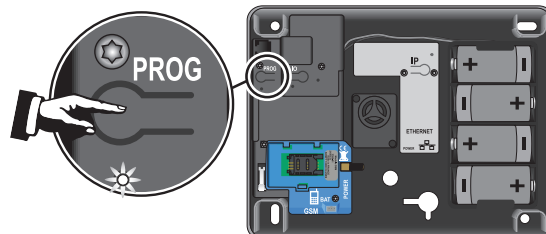

Έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά για να αποθηκεύσετε ένα ή περισσότερα εξαρτήματα στη μνήμη.

Το διάστημα των 2 λεπτών ανανεώνεται μόλις πραγματοποιηθεί η εγγραφή ενός εξαρτήματος. Ο ήχος ΜΠΙΠ σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγγραφή του εξαρτήματος στην κεντρική μονάδα.

Μετά το τέλος των 2 λεπτών, θα πρέπει να επανέλθετε στη λειτουργία αποθήκευσης στη μνήμη πιέζοντας ξανά το πλήκτρο PROG της κεντρικής μονάδας.

Κατά τη διάρκεια των 2 λεπτών (ενδεικτική λυχνία αναμμένη), δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της εγκατάστασης.


 Εάν θέλετε να προσθέσετε εξαρτήματα ενώ η κεντρική μονάδα έχει τοποθετηθεί και το σύστημα λειτουργεί ήδη, προκειμένου να αποφύγετε το άνοιγμα της κεντρικής μονάδας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την απλοποιημένη λειτουργία αποθήκευσης στη μνήμη μεταβαίνοντας στο κάτω μέρος της σελίδας «Λίστα συσκευών» μέσω της διεύθυνσης IP της κεντρικής μονάδας. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αποθήκευσης είναι δυνατή μόνο εάν το σύστημα βρίσκεται εκτός συναγερμού.

 Εάν ανοίξετε την κεντρική μονάδα, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την αυτοπροστασία πατώντας το κουμπί OFF του τηλεχειριστηρίου έως ότου σβήσει η προειδοποιητική λυχνία.

b. Αποθήκευση των εξαρτημάτων στη μνήμη


Κατά τη λειτουργία αποθήκευσης στη μνήμη διάρκειας 2 λεπτών, έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά για να αποθηκεύσετε ένα ή περισσότερα εξαρτήματα. Μέγιστος αριθμός: 40 εξαρτήματα ανά κεντρική μονάδα.

Εξωτερική σειρήνα με φλας

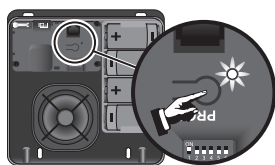

- Ανοίξτε τη σειρήνα.
- Πιέστε ελαφρά το πλήκτρο.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην εξωτερική σειρήνα.

Εσωτερική σειρήνα

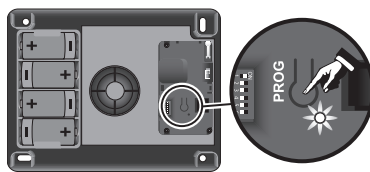

- Ανοίξτε τη σειρήνα.
- Πιέστε ελαφρά το πλήκτρο.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην εξωτερική σειρήνα.

Badge (Κάρτα χρήστη)



- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **OFF**: **ΜΠΙΠ!**
- Περάστε το badge (κάρτα χρήστη) μπροστά από το στόχο του πληκτρολογίου LCD: **ΜΠΙΠ!**

Για να αποθηκεύσετε στη μνήμη και 2^ο badge (κάρτα χρήστη), ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

Πληκτρολόγιο




- Πιέστε το πλήκτρο **OFF**.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα.

Τηλεχειριστήριο



- Πιέστε το πλήκτρο **OFF**.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα.

Ανιχνευτής



- Πιέστε.
- ... ακούγεται ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα.

Στερέωση των εξαρτημάτων


🔦 Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα κατά προτίμηση στο κέντρο της οικίας κοντά στο box/modem ADSL, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να ελέγξετε την εμβέλεια ραδιοκυμάτων στο τέλος της εγκατάστασης της κάθε συσκευής.

🔦 Κάθε **προϊόν** φέρει έναν **σειριακό αριθμό** ο οποίος βρίσκεται σε μια αυτοκόλλητη ετικέτα στο εξωτερικό του προϊόντος. Πριν από κάθε εγκατάσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον αριθμό για να προσδιορίσετε τους ανιχνευτές της εγκατάστασής σας και να τους σημειώσετε στην **ενότητα σημειώσεων σελίδα 66**.

Ανιχνευτής ανοίγματος




Αποφύγετε να τοποθετήσετε τον ανιχνευτή ανοίγματος σε μεταλλική επιφάνεια.

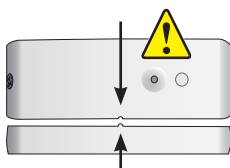

Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο εσωτερικό της κατοικίας σας **στο σταθερό πλαίσιο του ανοιγόμενου τμήματος**, οριζόντια ή κάθετα, και στην πλευρά απέναντι από τους μεντεσέδες.

Ο ανιχνευτής και η μαγνητική επαφή πρέπει να είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση ανάμεσα στα 2 σημεία στερέωσης.

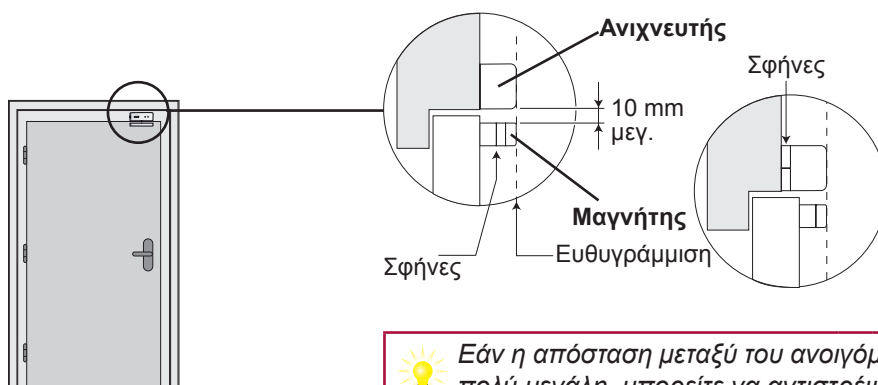


Χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις σφήνες που περιέχει η συσκευασία για να προσαρμόσετε τον μαγνήτη και/ή τον ανιχνευτή.

🔦 Μπορείτε επίσης να ανασηκώσετε τον ανιχνευτή χρησιμοποιώντας 2 σφήνες που θα τοποθετήσετε τη μία δίπλα στην άλλη από την κάτω πλευρά.

🔦 Εάν η απόσταση μεταξύ του ανοιγόμενου και του σταθερού τμήματος είναι πολύ μεγάλη, μπορείτε να αντιστρέψετε τα 2 τμήματα του προϊόντος.

⚠️ **Λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφύγετε την πρόκληση ζημίας στον ανιχνευτή από το άνοιγμα της πόρτας! Δεν συνιστάται αυτός ο τρόπος τοποθέτησης.**

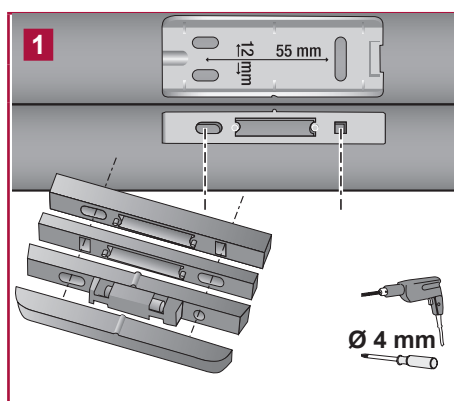

2 Κλείστε το κάλυμμα.

3 Ελέγξτε το εξάρτημα:

👉 Πιέστε το πλήκτρο του ανιχνευτή:
ΜΠΙΠ!


🔴 Για 2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή ανάβει σε κάθε άνοιγμα / κλείσιμο της πόρτας.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση και των 3 ανιχνευτών κίνησης


! Όλοι οι ανιχνευτές κίνησης Somfy ανιχνεύουν κάθε κίνηση και μεταβολή θερμοκρασίας που προέρχεται από ένα σώμα (ανθρώπου ή ζώου) σε κίνηση, καθώς επίσης και από μια πηγή θερμότητας (σώμα καλοριφέρ, θερμοπομπός, τζάκι, ηλεκτρική σκούπα ρομπότ).

Οι ανιχνευτές κίνησης είναι ευαίσθητοι στη θερμότητα: μην τοποθετείτε ποτέ τον ανιχνευτή κίνησης:


- στραμμένο απευθείας προς παράθυρα, καθρέφτες, κουρτίνες, θάμνους ή περσίδες,
- πάνω ή απέναντι από μια πηγή θερμότητας (σώμα καλοριφέρ, θερμοπομπό ή τζάκι),
- στη βεράντα,
- σε ρεύμα αέρα,
- σε δωμάτιο με υγρασία, προκειμένου να αποφύγετε κάθε ανεπιθύμητη ενεργοποίηση του συναγερμού.

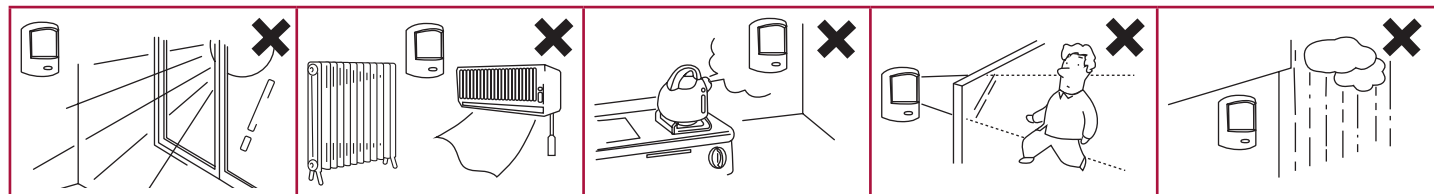

! Οι ακτίνες των διαφόρων ανιχνευτών κίνησης δεν πρέπει να διασταυρώνονται.

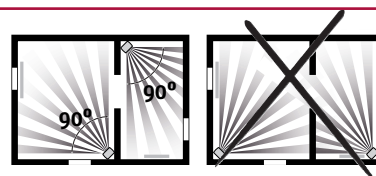

Ανιχνευτής κίνησης

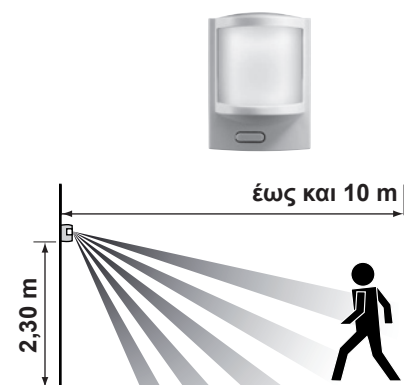



Ανιχνεύει κάθε κίνηση και μεταβολή θερμοκρασίας που προέρχεται από ένα σώμα σε κίνηση.

Για κάλυψη μεγαλύτερης επιφάνειας, ο ανιχνευτής μπορεί να τοποθετηθεί στη γωνία ενός δωματίου σε απόσταση **2,30 m από το δάπεδο**.

Ο ανιχνευτής αυτός δεν συνιστάται για χρήση σε γκαράζ λόγω της παρουσίας τρωκτικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη έναρξη συναγερμού. Προτιμήστε, στην περίπτωση αυτή, τον ανιχνευτή κίνησης για μικρόσωμα κατοικίδια.

Η ακτίνα ανίχνευσης αποτυπώνεται για πλευρική κίνηση.

Η ανίχνευση ποικίλλει ανάλογα με την ταχύτητα μετακίνησης, τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα που κινείται και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την κατεύθυνση μετακίνησης.

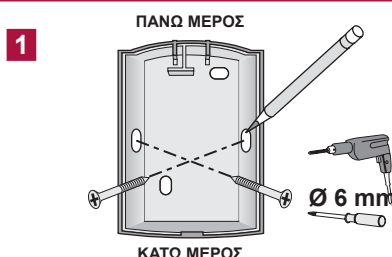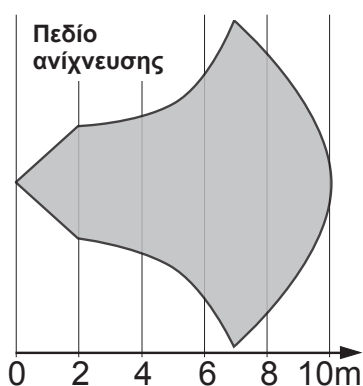

2 Κλείστε το κάλυμμα.

3 Ελέγξτε το εξάρτημα:





Πιέστε το πλήκτρο του ανιχνευτή: **ΜΠΙΠ!**



Για 2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή ανάβει σε κάθε πέρασμα μπροστά από τον ανιχνευτή.

Ανιχνευτής κίνησης για μεγάλοσωμο σκύλο

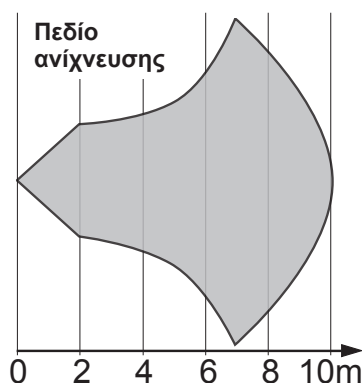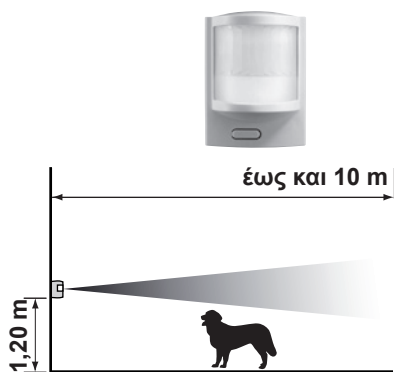


Ανιχνεύει κάθε κίνηση και μεταβολή θερμοκρασίας που προέρχεται από ένα σώμα σε κίνηση.

Ο ανιχνευτής αυτός προορίζεται για την προστασία χώρων όπου κινούνται σκύλοι με ύψος πάνω από 40 cm, τα οποία δεν ανεβαίνουν στα έπιπλα.


Ο ανιχνευτής αυτός δεν συνιστάται για χρήση σε γκαράζ λόγω της παρουσίας τρωκτικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη έναρξη συναγερμού. Προτιμήστε, στην περίπτωση αυτή, τον ανιχνευτή κίνησης για μικρόσωμα κατοικίδια.

Η ακτίνα ανίχνευσης αποτυπώνεται για πλευρική κίνηση.

Η ανίχνευση ποικίλλει ανάλογα με την ταχύτητα μετακίνησης, τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα που κινείται και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την κατεύθυνση μετακίνησης.


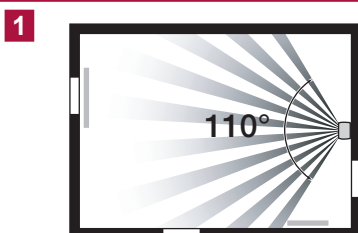


1 Τοποθετείται κατά προτίμηση σε τοίχο σε απόσταση 1,20 m από το δάπεδο.

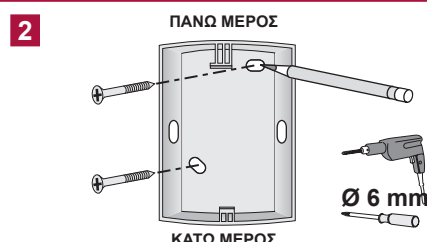

Για το υπόλοιπο της εγκατάστασης και τη δοκιμή, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και για τον ανιχνευτή κίνησης (βλ. παραπάνω).

Ανιχνευτής κίνησης για μικρόσωμα κατοικίδια

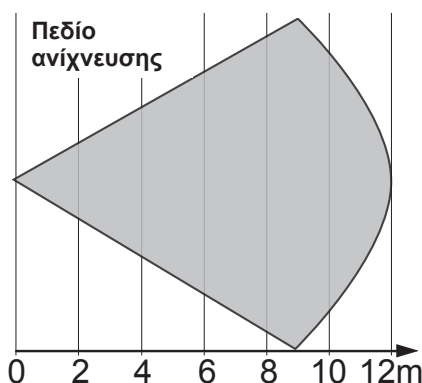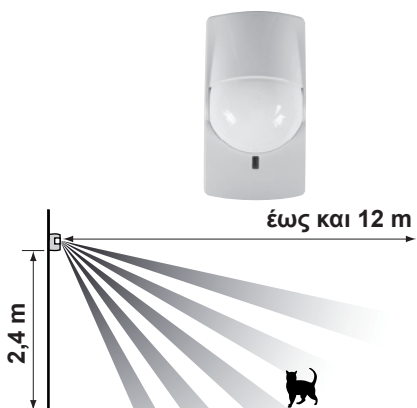

Ανιχνεύει κάθε κίνηση και μεταβολή θερμοκρασίας που προέρχεται από ένα σώμα σε κίνηση.

Ο ανιχνευτής αυτός επιτρέπει την ανίχνευση κάθε ανθρώπινης παρουσίας σε χώρο όπου υπάρχει μικρόσωμο κατοικίδιο με ύψος κάτω από 40 cm.

Για σκύλους με ύψος πάνω από 40 cm, προτιμήστε τον ανιχνευτή κίνησης για κατοικίες με μεγάλοσωμους σκύλους.


Η ακτίνα ανίχνευσης αποτυπώνεται για πλευρική κίνηση.

Η ανίχνευση ποικίλλει ανάλογα με την ταχύτητα μετακίνησης, τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα που κινείται και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την κατεύθυνση μετακίνησης.



1 Τοποθετείται κατά προτίμηση σε τοίχο σε απόσταση μεταξύ 2,10 και 2,40 m από το δάπεδο.



Για σκύλους μεσαίου μεγέθους, τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε ύψος 2,40 m. Φροντίστε ο ανιχνευτής να τοποθετηθεί σε ύψος άνω των 80 cm επάνω από έπιπλα όπου μπορεί να σκαρφαλώσει γάτα.

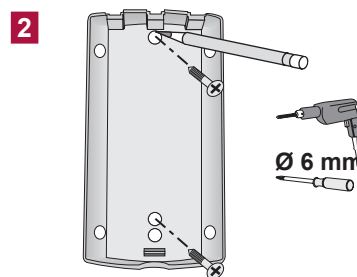

2 Φροντίστε να μη χαθεί το παξιμάδι που βρίσκεται στο σακουλάκι με τις βίδες.

Μην κλείνετε τον ανιχνευτή.

Ανιχνευτής κίνησης για μικρόσωμα κατοικίδια (συνέχεια)

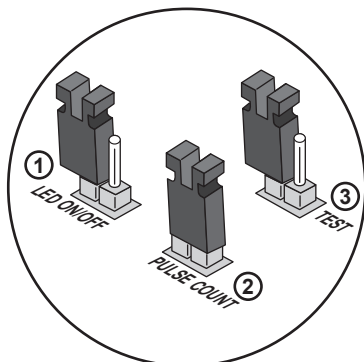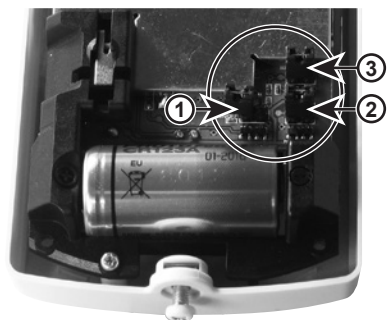

Θέση γεφυρών βραχυκύκλωσης για κανονική λειτουργία χρήσης

3 Εξατομίκευση της λειτουργίας του ανιχνευτή

Ο ανιχνευτής διαθέτει 3 γέφυρες βραχυκύκλωσης:

Θέση γέφυρας	ON  : οι 2 επαφές καλύπτονται	OFF  : ελεύθερη επαφή
① Ενδεικτική λυχνία	Η μπροστινή λυχνία ανάβει σε περίπτωση ανίχνευσης. Η αυτονομία της μπαταρίας του ανιχνευτή επηρεάζεται.	Η λυχνία δεν ανάβει σε περίπτωση ανίχνευσης.
② Λειτουργία Ανίχνευσης	Ανίχνευση με 2 ακτίνες (η πλέον ευαίσθητη).	Ανίχνευση με 4 ακτίνες : σε περίπτωση παρουσίας πολλών κατοικίδιων ζώων.
③ Λειτουργία ΔΟΚΙΜΗΣ	Για τη δοκιμή του ανιχνευτή (βλ. 4)	Για καθημερινή χρήση του ανιχνευτή.


4 Δοκιμή της εμβέλειας του ανιχνευτή:

- ο ανιχνευτής είναι τοποθετημένος, με το κάλυμμα στερεωμένο στον τοίχο, χωρίς να έχει βιδωθεί,
- τοποθετήστε τη γέφυρα 3 στη λειτουργία ελέγχου (ON),
- η λυχνία ανάβει με την είσοδο στο πεδίο του ανιχνευτή.

! Αφού πραγματοποιηθεί επιτυχώς η ΔΟΚΙΜΗ, πρέπει να τοποθετήσετε τη γέφυρα 3 ξανά στη θέση OFF για μετάβαση στη λειτουργία καθημερινής χρήσης.


5 Τοποθετήστε το παξιμάδι στην υποδοχή του και βάλτε τη βίδα στη θέση της.

Κλείστε τον ανιχνευτή. Βιδώστε τη βίδα στο κάτω μέρος του ανιχνευτή.

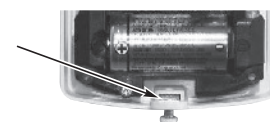

! Φροντίστε να μην χαθεί το παξιμάδι  κατά το άνοιγμα του ανιχνευτή σε περίπτωση αλλαγής μπαταρίας.

Ανιχνευτής ανοίγματος και θραύσης υαλοπίνακα

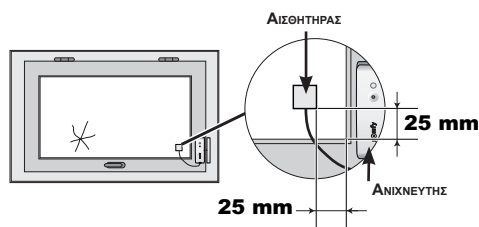

Αποφύγετε την τοποθέτηση του ανιχνευτή ανοίγματος και θραύσης υαλοπίνακα σε μεταλλική επιφάνεια.

Ανιχνεύει το άνοιγμα ενός παραθύρου, τους κραδασμούς που προκαλούνται στον υαλοπίνακα από τυχόν απόπειρα παραβίασης και τη θραύση αυτού του υαλοπίνακα.

Ο ανιχνευτής και η μαγνητική επαφή του τοποθετούνται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και ο ανιχνευτής ανοίγματος: βλ. σελίδα 12.

Κολλήστε τον αισθητήρα θραύσης υαλοπίνακα σε μία άκρη του παραθύρου και σε απόσταση 25 mm από τη γωνία, με τη βοήθεια του αυτοκόλλητου διπλής όψης σε καθαρό και στεγνό τζάμι και σε ιδανική θερμοκρασία μεταξύ 21 °C και 35 °C. Πιέστε σταθερά τον αισθητήρα θραύσης υαλοπίνακα για να βεβαιωθείτε ότι έχει κολλήσει καλά.


Δοκιμή μόνο ενός ανιχνευτή: βλ. σελίδα 12.

Ανιχνευτής ήχου θραύσης υαλοπίνακα



Ανιχνεύει την ακουστική συχνότητα θραύσης υαλοπίνακα και τη διακύμανση της πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της κατοικίας. Προστατεύει μόνο υαλοπίνακες που βλέπουν προς το εξωτερικό της κατοικίας.

Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 1,20 m από πηγές ήχου που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ηχητικές παρεμβολές (όπως τηλεοράσεις, στερεοφωνικά συγκροτήματα, σωληνώσεις αποχέτευσης, πόρτες) ή παρεμβολές αέρος (επιτοίχια και/ή σταθερά κλιματιστικά).

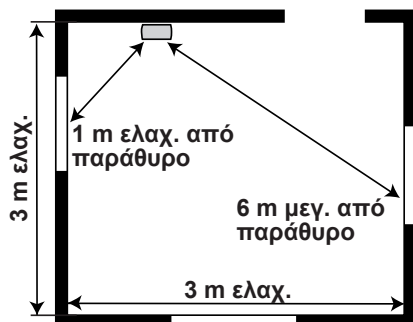

Η θραύση υαλοπινάκων μπορεί να ανιχνευθεί σε ακτίνα:

- 6 m για απλούς ή διπλούς υαλοπίνακες (2,4 έως 6 mm πάχος).
- 3,65 m για υαλοπίνακες ενισχυμένους ή από γυαλί πολλαπλών στριβάδων (3,2 έως 6,4 mm) ή για κάθε άλλο τύπο υαλοπινάκων.



Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή ήχου στον ίδιο τοίχο όπου βρίσκονται οι υαλοπίνακες που θέλετε να προστατέψετε.

1 Στερεώστε τον ανιχνευτή στον τοίχο σε ύψος περίπου 2 m από το δάπεδο.

2 Κλείστε το κάλυμμα.

Ανιχνευτής ανοίγματος ρολών




Αποφύγετε την τοποθέτηση του ανιχνευτή ανοίγματος ρολών σε μεταλλική επιφάνεια.

Τοποθετείται στο εσωτερικό του φατνώματος του ρολού.


1 Στερεώστε την **τετράγωνη πλακέτα** με τη βοήθεια 3 τουλάχιστον από τις 4 παρεχόμενες βίδες, σε οριζόντια θέση, στο κέντρο του φατνώματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κίνηση του κορδονιού χωρίς κίνδυνο να κοπεί.



2 Ο ορειχάλκινος **κύλινδρος** εξόδου του κορδονιού πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα του φατνώματος ώστε να αποτρέπεται τυχόν κοπή του κορδονιού.

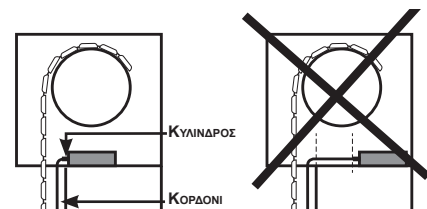


3 Η άκρη του **κορδονιού** πρέπει να στερεωθεί με βίδα στην οπή που βρίσκεται στην τελευταία γρίλια των ρολών.

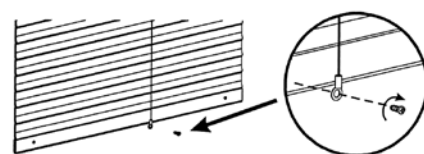

Συνιστάται η μετακίνηση του ανιχνευτή και η τοποθέτησή του σε τοίχο, με τη βοήθεια του καλωδίου μήκους 1 m, προς αποφυγή της στερέωσής του σε κάποια μεταλλική επιφάνεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ποιότητα της ασύρματης μετάδοσης.

4 Στερεώστε τον ανιχνευτή:

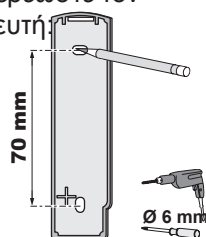


5 Κλείστε το κάλυμμα.


6 Ελέγξτε τον ανιχνευτή:

Πιέστε το πλήκτρο του ανιχνευτή: **ΜΠΙΠ!**
Για 2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή ανάβει σε κάθε τέντωμα του κορδονιού άνω των 5 cm.


Ανιχνευτής ανοίγματος γκαραζόπορτας

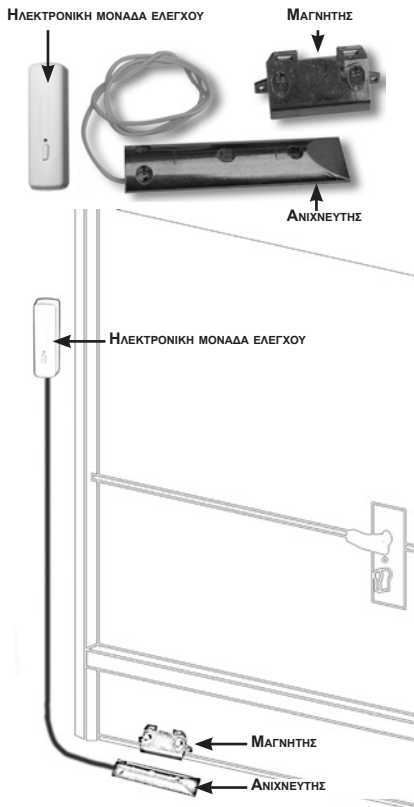

1 Περάστε το καλώδιο στο προστατευτικό περίβλημα.

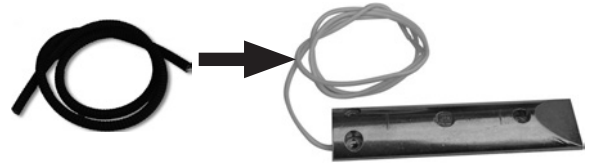


2 Στερεώστε τον ανιχνευτή στο δάπεδο, αποφεύγοντας την στερέωσή του σε μεταλλική επιφάνεια.

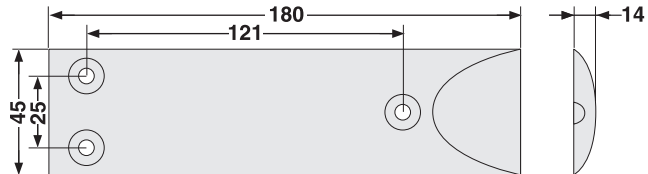


⚠ Ο τρόπος στερέωσης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους. Χρησιμοποιείτε επιπλέον βίδες αν είναι απαραίτητο.


Τοποθετήστε τη μαγνητική επαφή στην γκαραζόπορτα μεταξύ των 2 σημείων στερέωσης του ανιχνευτή στο έδαφος.

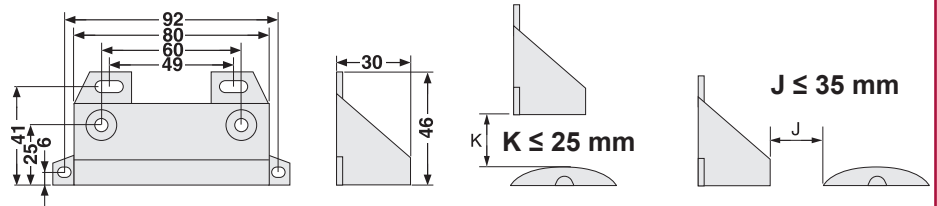

3 Στερεώστε την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου στον τοίχο και **όχι** πάνω σε μεταλλική επιφάνεια.

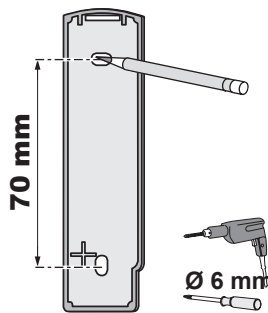

4 Συνδέστε τα 2 γυμνά καλώδια του ανιχνευτή στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.

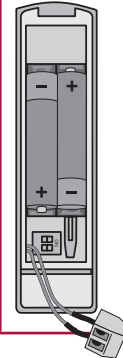


5 Κλείστε το κάλυμμα.

6 Ελέγξτε την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου: Πιέστε το πλήκτρο του ανιχνευτή: **ΜΠΙΠ!**




Για 2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή ανάβει σε κάθε άνοιγμα / κλείσιμο της γκαραζόπορτας.

Ανιχνευτής διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

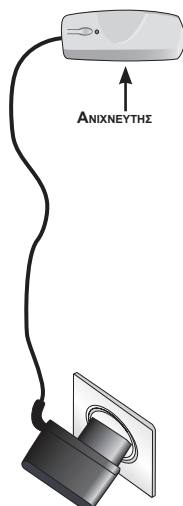


1 Ρυθμίστε τους διακόπτες ανάλογα με το πότε επιθυμείτε την ενεργοποίηση του ανιχνευτή :

Θέση των διακοπών	Ενεργοποίηση του ανιχνευτή μετά από μέγιστο διάστημα
	5 λεπτών
	10 λεπτών
	15 λεπτών
	20 λεπτών

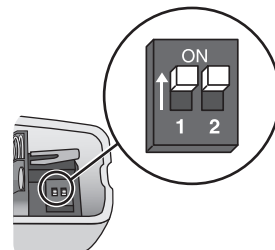


2 Στερεώστε τον ανιχνευτή :

- Σε τοίχο, κοντά σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος (230 V).
- Όσο το δυνατόν ψηλότερα (για καλύτερη ασύρματη λειτουργία) λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του καλωδίου για τη σύνδεση.

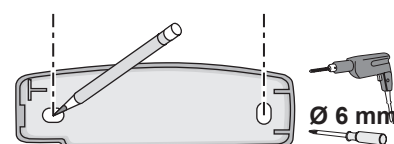

Προσοχή! Μην τοποθετείτε τα ηλεκτρικά καλώδια μέσα στον τοίχο. Κλείστε το κάλυμμα και συνδέστε τον αντάπτορα στην πρίζα.

Ανιχνευτής διαρροής νερού

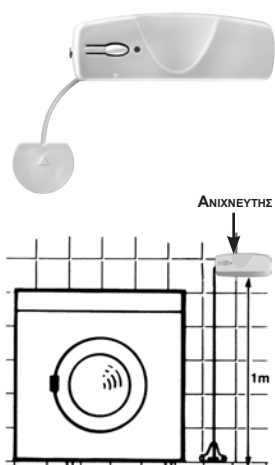

1 Στερεώστε τη βάση στήριξης του αισθητήρα στον τοίχο και σύριζα στο δάπεδο.

2 Στερεώστε την ηλεκτρονική μονάδα του ανιχνευτή στον τοίχο σε απόσταση περίπου 1 μέτρου από το δάπεδο.

3 Σπρώξτε τον αισθητήρα απαλά ανάμεσα στα πόδια στήριξης μέχρι να κουμπώσει και περάστε το καλώδιο στις εγκοπές.

4 Κλείστε το κάλυμμα.


5 Ελέγξτε τον ανιχνευτή:

Ρίξτε νερό ανάμεσα στα 2 ηλεκτρόδια του αισθητήρα.

Η εσωτερική σειρήνα ηχεί εξασθενημένα για 2 λεπτά.

Για να σταματήσετε τον συναγερμό, πιέστε το πλήκτρο **OFF** του τηλεχειριστηρίου.

Στο τέλος του ελέγχου, μαζέψτε το νερό και στεγνώστε τα ηλεκτρόδια.

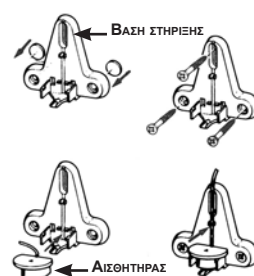


Πληκτρολόγιο LCD




Θα πρέπει να βρίσκεται **στο εσωτερικό της κατοικίας**. Συνιστάται η τοποθέτησή του κοντά στην πόρτα εισόδου.



Αν θέλετε να χειριστείτε μηχανισμό μηχανοκίνησης γκαραζόπορτας ή αυλόπορτας, πρέπει να τοποθετήσετε το πληκτρολόγιο σε απόσταση από όπου μπορείτε να βλέπετε τους αυτοματισμούς αυτούς για λόγους ασφάλειας.

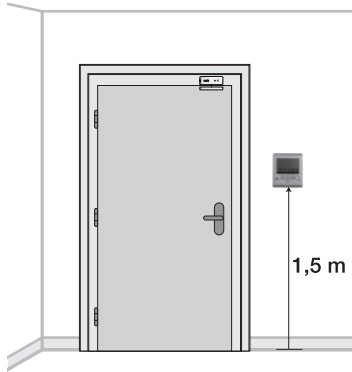

1 Στερεώστε την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου στον τοίχο και **όχι πάνω σε μεταλλική επιφάνεια**.

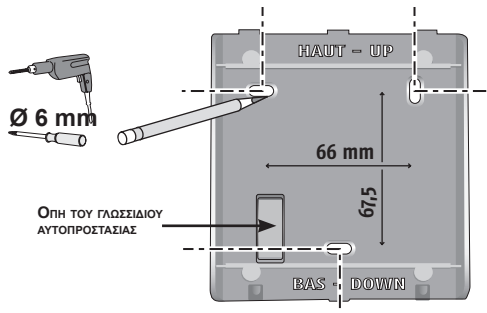


Ασφαλίστε καλά στον τοίχο το γλωσσίδιο αυτοπροστασίας κατά της απόσπασης.

2

Κλείστε το προϊόν.


Βιδώστε τις 2 βίδες στη βάση της ηλεκτρονικής μονάδας.

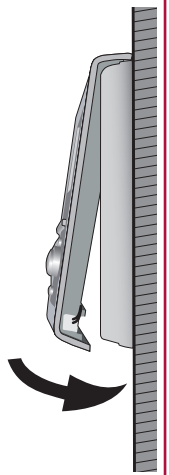


Πληκτρολόγιο χειρισμού



Θα πρέπει να βρίσκεται **στο εσωτερικό της κατοικίας**. Συνιστάται η τοποθέτησή του κοντά στην πόρτα εισόδου ή στο εσωτερικό του γκαράζ.

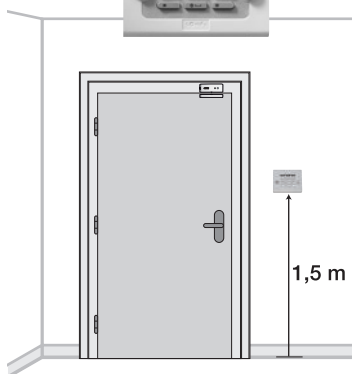

1 Στερεώστε την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου στον τοίχο και **όχι πάνω σε μεταλλική επιφάνεια**.

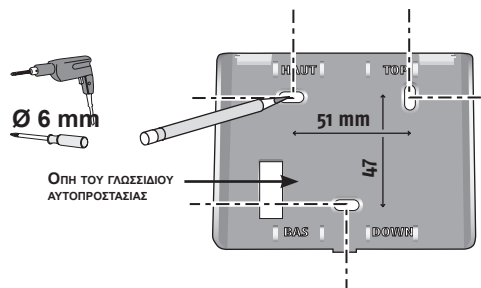


Ασφαλίστε καλά στον τοίχο το γλωσσίδιο αυτοπροστασίας κατά της απόσπασης.

2

Κλείστε το προϊόν.

Βιδώστε τις 2 πλευρικές βίδες της ηλεκτρονικής μονάδας.

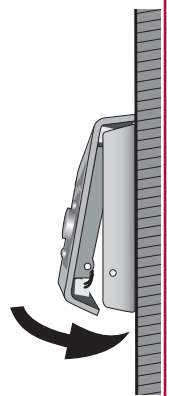


Εσωτερική σειρήνα



Η ένταση των σειρήνων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής. Συνεπώς, συνιστάται η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, την εγκατάσταση, τις δοκιμές και την αντικατάσταση των μπαταριών.

Πρέπει να τοποθετείται κατά προτίμηση **στο κέντρο της κατοικίας** για καλύτερη μετάδοση του ήχου, σε σημείο ψηλό και δύσκολα προσβάσιμο (π.χ., κλιμακοστάσιο, πάνω από ντουλάπα).

1

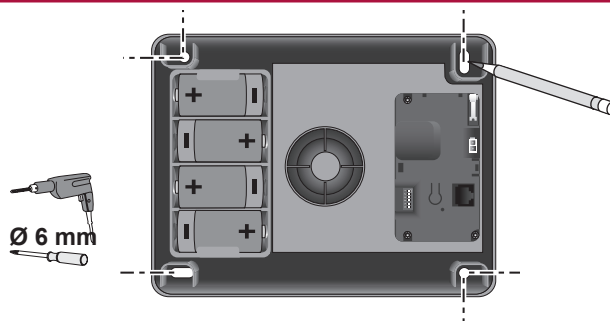


2 Εξατομίκευση των **ήχων ΜΠΙΠ** στην εσωτερική σειρήνα

Με κάθε εκκίνηση ή διακοπή του συναγερμού, από την εσωτερική σειρήνα ακούγονται ένα ή περισσότερα **ΜΠΙΠ** ως επιβεβαίωση της λήψης της εντολής.

Πριν κλείσετε το προϊόν, μπορείτε να ακυρώσετε τα **ΜΠΙΠ** της σειρήνας.

Τοποθετήστε τους μικροδιακόπτες ανάλογα με την επιθυμητή λειτουργία:

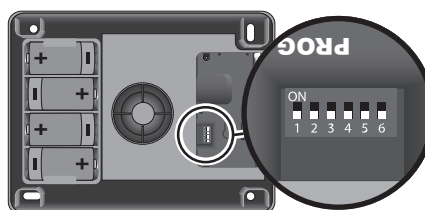

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Θέση των διακοπών	ON (ο διακόπτης προς τα πάνω)	OFF (ο διακόπτης προς τα κάτω)
2	Χωρίς μπιπ επιβεβαίωσης στην εσωτερική σειρήνα κατά την εκκίνηση/διακοπή	Με μπιπ επιβεβαίωσης
3	Με δυνατά μπιπ επιβεβαίωσης	Με αδύναμα μπιπ επιβεβαίωσης



Μην αγγίζετε τους υπόλοιπους διακόπτες.



Για να ειδοποιείτε σχετικά με τη λειτουργία του συστήματός σας, συνιστάται να αφήσετε τους **ήχους ΜΠΙΠ** σε ένα τουλάχιστον εξάρτημα.

3

Κλείστε το κάλυμμα.

Εξωτερική σειρήνα με φλας




Η ένταση των σειρήνων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής. Συνεπώς, συνιστάται η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, την εγκατάσταση, τις δοκιμές και την αντικατάσταση των μπαταριών.



Η εξωτερική σειρήνα με φλας προστατεύεται κατά της απορροής νερού, της συμπύκνωσης υδρατμών και της υγρασίας με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει σωστά η τοποθέτησή της (το φλας προς τα επάνω). Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών, συνιστάται η τοποθέτηση της σειρήνας σε σημείο προστατευμένο από τον ήλιο και τη βροχή.

1

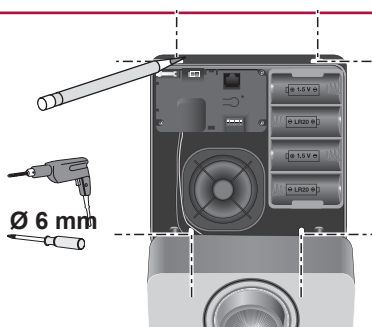

Κατά την εγκατάσταση στον τοίχο, κρεμάστε το επάνω μέρος του καλύμματος στη βάση του πίσω μέρους.


2

Εξατομίκευση των ήχων **ΜΠΙΠ** στην εξωτερική σειρήνα με φλας

Με κάθε εκκίνηση ή διακοπή του συναγερμού, από την εξωτερική σειρήνα με φλας ακούγονται ένα ή περισσότερα **ΜΠΙΠ** ως επιβεβαίωση της λήψης της εντολής.

Πριν κλείσετε το προϊόν, μπορείτε να ακυρώσετε τα **ΜΠΙΠ** της σειρήνας.

Τοποθετήστε τους μικροδιακόπτες ανάλογα με την επιθυμητή λειτουργία:

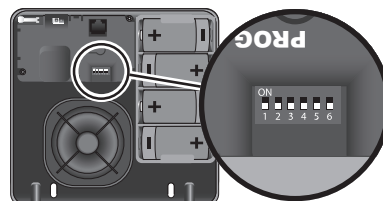

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Θέση των διακοπών	ON (ο διακόπτης προς τα πάνω)	OFF (ο διακόπτης προς τα κάτω)
2	Χωρίς μπιπ επιβεβαίωσης στην εξωτερική σειρήνα κατά την εκκίνηση/διακοπή	Με μπιπ επιβεβαίωσης
3	Με δυνατά μπιπ επιβεβαίωσης	Με αδύναμα μπιπ επιβεβαίωσης



Μην αγγίζετε τους υπόλοιπους διακόπτες.



Για να ειδοποιείστε σχετικά με τη λειτουργία του συστήματός σας, συνιστάται να αφήσετε τους **ήχους ΜΠΙΠ** σε ένα τουλάχιστον εξάρτημα.

3

Κλείστε το κάλυμμα.

Ανιχνευτής κίνησης με λήψη εικόνων



Ανατρέξτε στις οδηγίες που παραδόθηκαν μαζί με το προϊόν.

Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης



Ανατρέξτε στις οδηγίες που παραδόθηκαν μαζί με το προϊόν.

Ανιχνευτής καπνού



Ανατρέξτε στις οδηγίες που παραδόθηκαν μαζί με το προϊόν.

Τηλεχειριστήριο πολλαπλών εφαρμογών RTS



Ανατρέξτε στις οδηγίες που παραδόθηκαν μαζί με το προϊόν.

Πληκτρολόγιο χειρισμού + badge (κάρτα χρήστη)



Ανατρέξτε στις οδηγίες που παραδόθηκαν μαζί με το προϊόν.


Σύνδεση της κεντρικής μονάδας

Βασική αρχή σύνδεσης της κεντρικής μονάδας



Το παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τις συνδέσεις στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας.

Για να συνδέσετε το καλώδιο Ethernet στο εξωτερικό της κεντρικής μονάδας, ανατρέξτε στον αντίστοιχο τύπο εγκατάστασης στις σελίδες που ακολουθούν.

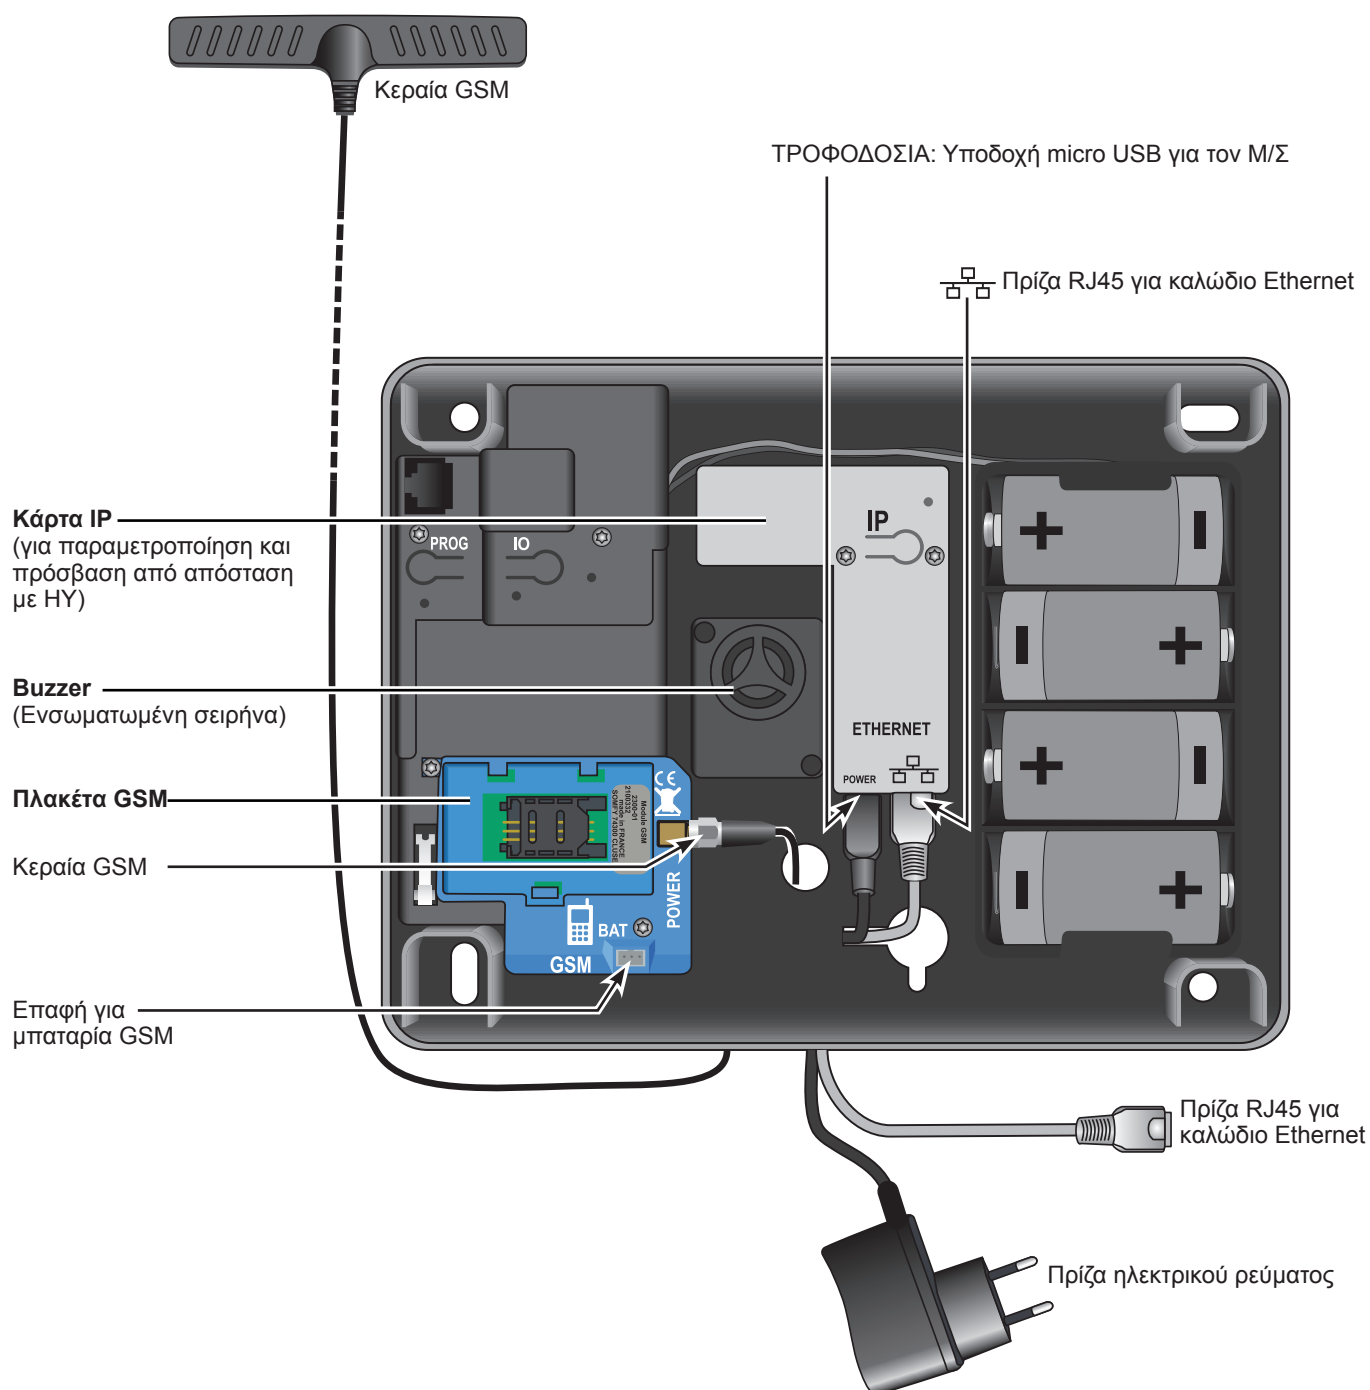

Σύσταση για την εγκατάσταση

Σας συνιστούμε να επιλέξετε έναν πάροχο GSM που καλύπτει την κατοικία όπου βρίσκεται η εγκατάσταση.

Εγκαταστήστε την κεντρική μονάδα:

- αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό της κατοικίας, σε ζώνη που προστατεύεται από ανιχνευτή κίνησης,
- σε σημείο όπου η ποιότητα λήψης της κεραίας GSM είναι άριστη (επιβεβαιώστε το με ένα κινητό τηλέφωνο και κατά προτίμηση γίνετε συνδρομητές στον ίδιο πάροχο),
- στο κέντρο της κατοικίας, π.χ., στο ισόγειο αν η κατοικία περιλαμβάνει υπόγειο και πρώτο όροφο,
- κοντά σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος 230V-50Hz,
- κοντά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε box/modem ADSL, αν θέλετε να ρυθμίζετε τις παραμέτρους ή να χειρίζεστε το σύστημά σας από τον υπολογιστή σας,
- ανάλογα με το πώς θέλετε να βγαίνουν (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) τα καλώδια (ηλεκτρικού ρεύματος, Ethernet ,κεραίας GSM).

Μην εγκαθιστάτε την κεντρική μονάδα:

- σε μεταλλική επιφάνεια,
- σε χώρο με υγρασία,
- κοντά σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, κάτι που ενδεχομένως θα προκαλούσε παρεμβολές,
- κοντά σε πηγή αερίου, καυσίμων ή χημικών προϊόντων.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Η κεντρική μονάδα συναγερμού που είναι εφοδιασμένη με πλακέτα GSM μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ιατρικών συσκευών (ακουστικά βαρηκοΐας, βηματοδότες). Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Προειδοποίηση

Η εταιρία Somfy δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες που απορρέουν από τεχνικές και άλλες μετατροπές τις οποίες πραγματοποιεί στο πλαίσιο της σύμβασης συνδρομής ο πάροχος του δικτύου GSM που επέλεξε ο πελάτης.

Η εταιρία Somfy δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συνέπειες της προσωρινής ή μόνιμης μη διαθεσιμότητας του δικτύου GSM που επέλεξε ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο.

Η εταιρία Somfy υπενθυμίζει στον χρήστη ότι τα συστήματά της λειτουργούν χάρη στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής τύπου 3, ασύρματα, GSM, wifi, κλπ.), η διαθεσιμότητα των οποίων δεν είναι 100% εγγυημένη.

Συμβουλές σχετικά με τη συνδρομή GSM

Η πλακέτα GSM που βρίσκεται στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας συναγερμού επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων συναγερμού και προειδοποίησης μέσω SMS με τη βοήθεια των δικτύων GSM δύο ζωνών συχνοτήτων 900-1800 MHz.

Πριν τοποθετήσετε την πλακέτα GSM, σας συνιστούμε να γίνετε συνδρομητής σε πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της επιλογής σας.

Η συνδρομή πρέπει απαραίτητως να αφορά την παροχή **υπηρεσιών φωνής** (δηλαδή, φωνή+SMS ή μόνο SMS) και όχι δεδομένων (data) (συνδρομή για μεταβίβαση δεδομένων και όχι φωνής).

Σας συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση προπληρωμένων καρτών ή συμβολαίων ορισμένου χρόνου για την κεντρική μονάδα GSM. Αυτό διότι όταν τελειώσουν οι μονάδες ή ο χρόνος, αν δεν γίνει έγκαιρη ανανέωσή τους, η κεντρική μονάδα GSM δεν μπορεί πλέον να αποστείλει μηνύματα.

Ένας προσωπικός κωδικός, ο οποίος ονομάζεται **κωδικός PIN** (Personal Identification Number/Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης) και συνδέεται με την κάρτα SIM (Subscriber Identification Module/Κάρτα Ταυτότητας Συνδρομητή), παραδίδεται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας κατά το άνοιγμα της γραμμής με τη σύναψη του συμβολαίου συνδρομής και επιτρέπει την πρόσβαση στο δίκτυο.

Κατά τον προγραμματισμό, σε περίπτωση εσφαλμένης πληκτρολόγησης του κωδικού PIN 3 φορές, η κάρτα SIM της κεντρικής μονάδας κλειδώνει. Η κάρτα SIM ξεκλειδώνει με τη βοήθεια του **κωδικού PUK** (Personal Unlocking Key/Προσωπικό Κλειδί Ξεκλειδώματος), ο οποίος σας αποστέλλεται σε κινητό τηλέφωνο από τον πάροχο, σε περίπτωση ανάγκης (βλ. οδηγίες τηλεφώνου).

Σύνδεση της πλακέτας GSM

Σύνδεση της κεραίας GSM

Η κεραία που παραδόθηκε μαζί με την πλακέτα GSM επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GSM. Πρέπει **απαραιτητά** να εγκατασταθεί.


Η κεραία πρέπει να εγκατασταθεί:

- αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό της κατοικίας,
- σε απόσταση τουλάχιστον 1m από οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα και την κεντρική μονάδα,
- με την απόληξη της κεραίας ψηλά.

Περάστε το ρακόρ της κεραίας από το άνοιγμα που βρίσκεται για το σκοπό αυτό στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.

Βιδώστε το ρακόρ της κεραίας.

Πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό της αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψης, καθαρίστε την επιφάνεια στην οποία θα κολλήσετε την κεραία.

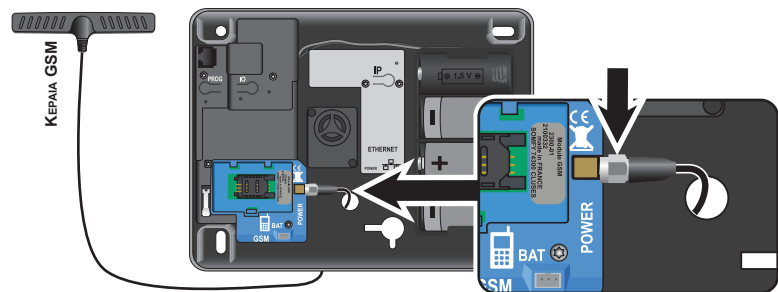


Τοποθέτηση της κάρτας SIM




Σε περίπτωση αλλαγής της κάρτας SIM, αποσυνδέστε την κεντρική μονάδα από το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την μπαταρία.


- 1** Σύρετε απαλά τον οδηγό προς τα αριστερά :

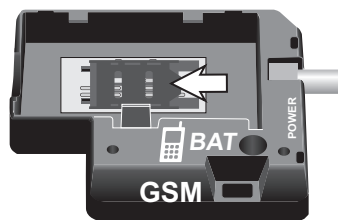


- 2** Ανασηκώστε τον :

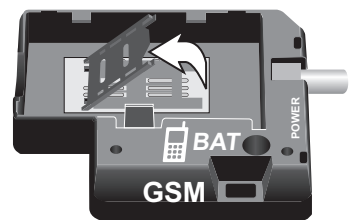

- 3** Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στον οδηγό προσέχοντας την κατεύθυνση εισαγωγής (η στρογγυλεμένη γωνία όπως απεικονίζεται):

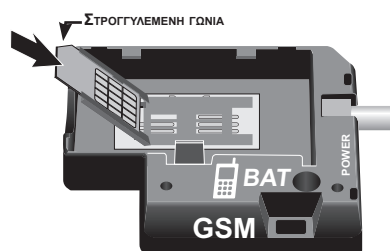


- 4** Κλείστε τον οδηγό και σύρετέ τον απαλά προς τα δεξιά:

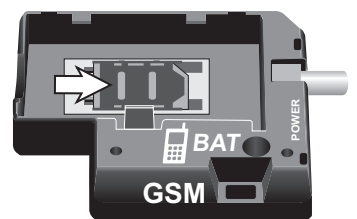

Σύνδεση της μπαταρίας

Η λειτουργία GSM είναι εφικτή μόνο όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη.
Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε την κάρτα SIM πριν συνδέσετε την μπαταρία.

Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή της και συνδέστε την φροντίζοντας να τοποθετήσετε τον σύνδεσμο με τη σωστή κατεύθυνση και να μην προκαλέσετε βλάβη στα καλώδια.

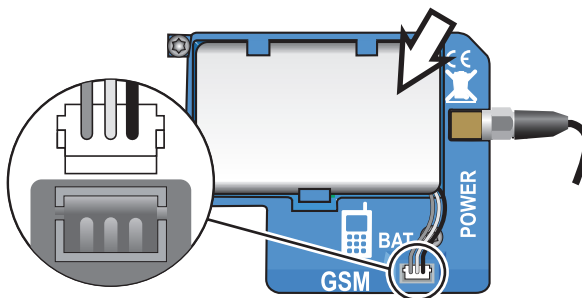

Εγγύηση 3 μηνών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Ένα μήνυμα SMS αποστέλλεται σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας GSM.



Μετά το τέλος της διάρκειας ζωής της μπαταρίας GSM, αντικαταστήστε την **υποχρεωτικά** με μπαταρία Somfy. **Προσοχή: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη μπαταρία μη συμβατού τύπου.**

Αποθέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης μπαταριών σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σύνδεση της κεντρικής μονάδας

Κοινά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης της κεντρικής μονάδας:


- Στο μέτρο του εφικτού, η κεντρική μονάδα θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από ηλεκτρικά καλώδια έτσι ώστε να διασφαλίζεται καλύτερη ασύρματη μετάδοση.
- **Εγκαταστήστε την κεντρική μονάδα τουλάχιστον 60 cm από το δάπεδο.**

Σύνδεση της κεντρικής μονάδας


1 Περάστε το καλώδιο Ethernet και το άκρο USB του καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος από το άνοιγμα που υπάρχει για το σκοπό αυτό στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.

1. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στην πρίζα  της πλακέτας IP.


2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα **POWER** της πλακέτας IP.

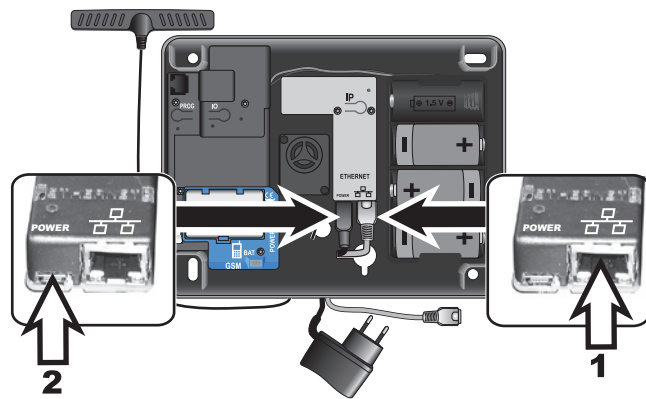

2 Συνδέστε τον αντάπτορα σε επιτοίχια πρίζα ρεύματος: η πράσινη ενδεικτική λυχνία της πλακέτας GSM ανάβει σταθερά.

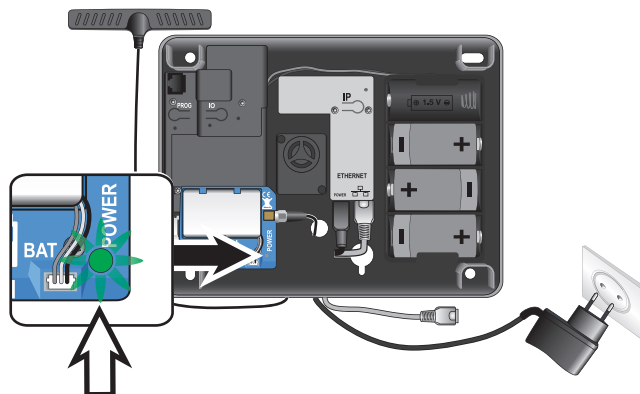

3 Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία LR20: η κόκκινη ενδεικτική λυχνία της πλακέτας GSM αναβοσβήνει.

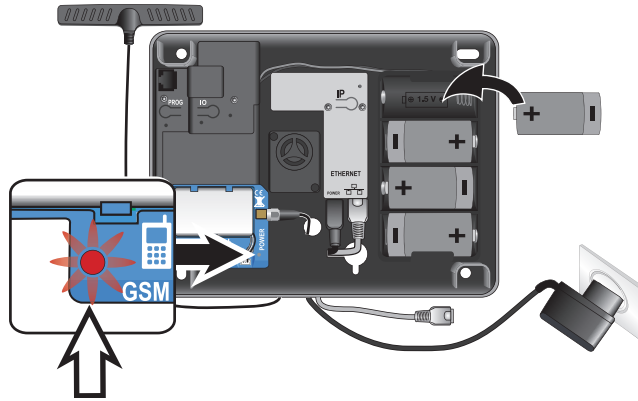


Στερέωση της κεντρικής μονάδας



Σημειώστε με μολύβι τα σημεία τοποθέτησης της κεντρικής μονάδας προς την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να βγαίνουν τα καλώδια (προς τα πάνω ή προς τα κάτω).

Ανοίξτε τις οπές και στερεώστε **υποχρεωτικά** την κεντρική μονάδα στον τοίχο, οριζόντια ή κάθετα.

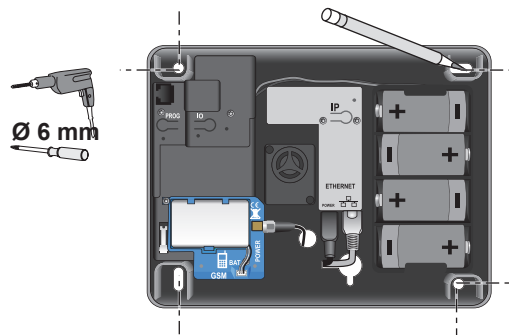

Κλείστε καλά το κάλυμμα σφίγγοντας απαραίτητως τις βίδες.


Ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος συναγερμού μέσω Η/Υ

Η ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος συναγερμού που έχετε στην κατοχή σας γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ανάκτηση της διεύθυνσης IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) της κεντρικής μονάδας




Η κεντρική μονάδα θα πρέπει να είναι σε λειτουργία με τις 4 μπαταρίες της στη θέση τους.
Συνδέεται στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος μέσω παρεχόμενου αντάπτορα.

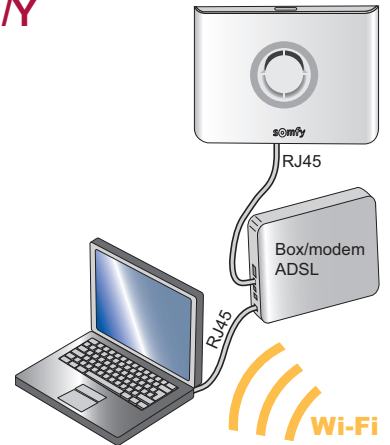


α. Μέσω του εξυπηρετητή συναγερμού SOMFY

Αφού συνδέσετε το καλώδιο Ethernet στο box/modem ADSL, ανοίξτε μια πρόσφατη έκδοση του προγράμματος περιήγησης WEB. Πληκτρολογήστε www.alarmsomfy.eu στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

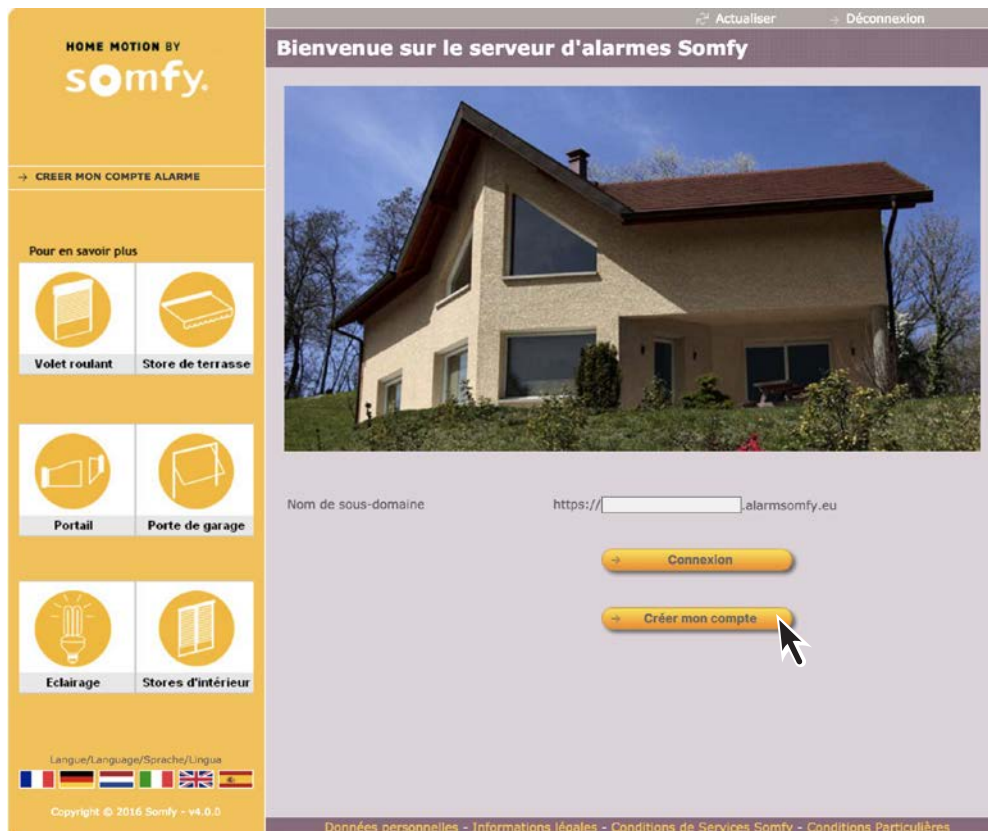

Επιλέξτε τη γλώσσα κάνοντας κλικ στη σημαία. Κάντε κλικ στο **→ Create my account** και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :

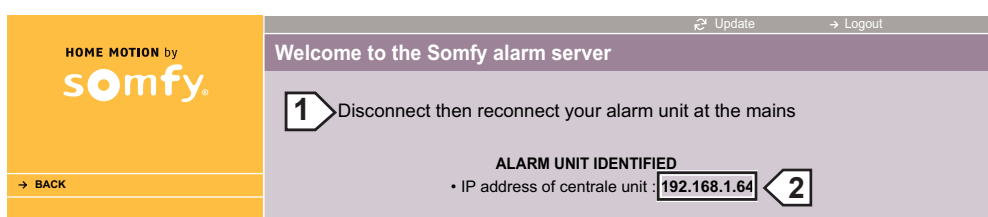

- 1** Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό της κεντρικής μονάδας.
- 2** Εμφανίζεται η διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας σας.

b. Μέσω μηνύματος SMS

Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε τη διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας σας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στην κεντρική σας μονάδα από κινητό τηλέφωνο.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει:

- η κάρτα SIM να είναι τοποθετημένη στην πλακέτα GSM, να είναι ενεργοποιημένη, να γνωρίζετε τον αριθμό της κάρτας SIM και να υπάρχουν αρκετές μονάδες για την αποστολή μηνύματος SMS,
- η κεραία της πλακέτας GSM να είναι συνδεδεμένη με την πλακέτα GSM και να εξέχει επαρκώς από την κεντρική σας μονάδα,
- να υπάρχει επαρκής κάλυψη δικτύου από τον πάροχο της κάρτας SIM.

Στείλτε το ακόλουθο μήνυμα SMS, **διατηρώντας τα κενά**, στον αριθμό της κάρτας SIM της κεντρικής μονάδας σας:



2222 IP ?

2222: Κωδικός εγκαταστάτη του εργοστασίου ———— ΚΕΝΟ

Θα λάβετε ως απάντηση ένα μήνυμα SMS με τη διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας σας.

Σημειώστε τη διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας σας


Ρύθμιση παραμέτρων της διεπαφής του ηλεκτρονικού υπολογιστή

a. Ρύθμιση παραμέτρων της διεπαφής του υπολογιστή

Στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πληκτρολογήστε απευθείας τη διεύθυνση IP που λάβατε προηγουμένως:



Πιέστε το « **Enter** » (Είσοδος) και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

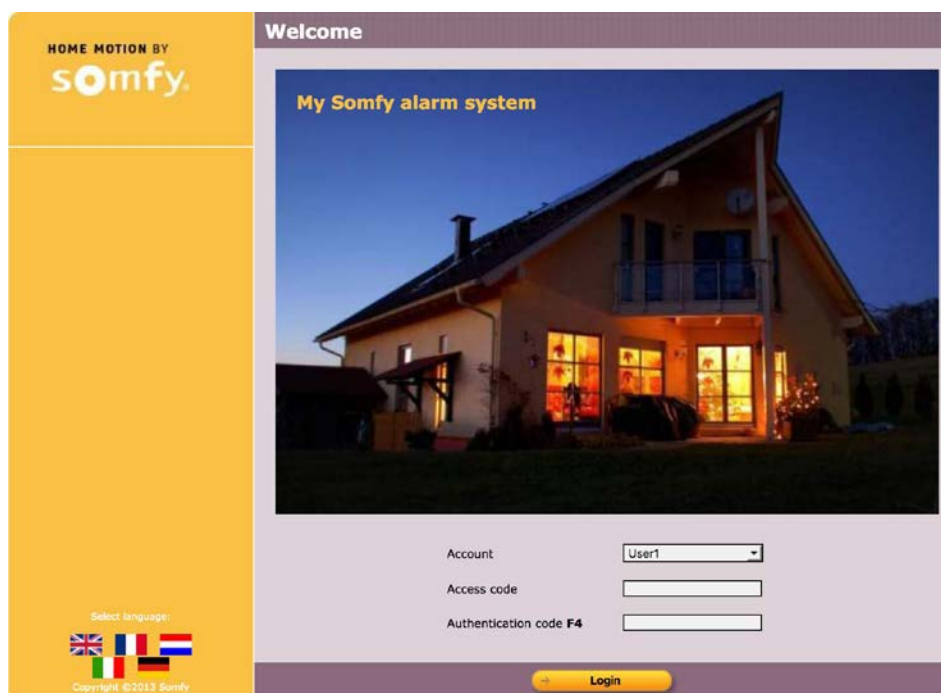

b. Επιλέξτε τον λογαριασμό « Installer » (Εγκαταστάτης)

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης εγκαταστάτη του εργοστασίου: **2222**.

c. Ο κωδικός επαλήθευσης

Ζητείται κατά την πρόσβαση στον λογαριασμό. Πρόκειται για έναν αριθμητικό κωδικό ο οποίος χρησιμεύει στην επαλήθευση της ταυτότητας του προσώπου προκειμένου να του επιτρέψει την πρόσβαση στις σελίδες της οθόνης.



Για λόγους ασφάλειας, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια νέα κάρτα στον λογαριασμό User 1 (Χρήστης 1) (βλ. σελίδα 45) να την εκτυπώσετε και να την φυλάξετε.

Ο κωδικός αυτός αλλάζει σε κάθε σύνδεση.

Η κεντρική μονάδα παραδίδεται με την εργοστασιακή κάρτα. Η εργοστασιακή κάρτα είναι η ακόλουθη:

	A	B	C	D	E	F
1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

Παράδειγμα: αν ο ζητούμενος κωδικός είναι **E3**, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε **8707**, και μετά να πιάσετε το **Login** (Σύνδεση).

Μετά από 3 λανθασμένους κωδικούς, το σύστημα μπλοκάρει για 10 λεπτά.

d. Εξατομίκευση της διεύθυνσης IP

Επιλέξτε το μενού « Network settings » (Ρυθμίσεις δικτύου).

Απενεργοποιήστε το πλαίσιο «Activate DHCP» (Ενεργοποίηση DHCP).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ — Ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος συναγερμού μέσω H/Y

Αλλάξτε τον τελευταίο αριθμό της διεύθυνσης IP της **κεντρικής μονάδας** (παράδειγμα: το 3 για τη διεύθυνση 192.168.0.3). Αλλάξτε τον **υποχρεωτικά** με έναν αριθμό μεταξύ του 201 και του 240 (σε περίπτωση προβλήματος, δείτε τις οδηγίες του δρομολογητή/router Box για να επιλέξετε έναν αριθμό εκτός της περιοχής DHCP).

Σημειώστε προσεκτικά τη νέα διεύθυνση IP που έχετε επιλέξει και **συμπληρώστε τη το συντομότερο δυνατό στην ενότητα σημειώσεων**.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο  (Εφαρμογή) στο κάτω μέρος της οθόνης.

e. Είσοδος στο πρόγραμμα

Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης WEB.

Στη γραμμή διευθύνσεων, πληκτρολογήστε τη νέα διεύθυνση IP που αλλάξατε προηγουμένως. Πιέστε το « **Enter** » (Είσοδος).

Επιλογή ενός λογαριασμού

Στο πεδίο « Compte » προτείνονται 3 λογαριασμοί:

Λογαριασμός «Installer» (Εγκαταστάτης)	Λογαριασμός «User1» (Χρήστης 1)	Λογαριασμός «Monitor» (Τηλεπαρακολούθηση)
Επιτρέπει να: ■ Διαβάσετε το ημερολόγιο συμβάντων. ■ Ρυθμίσετε τις παραμέτρους των εξαρτημάτων (να ορίσετε τις ζώνες, να ονομάσετε τα εξαρτήματα, να διακόψετε προσωρινά ένα εξάρτημα, να το καταργήσετε οριστικά...). ■ Συμβουλευτείτε τον κατάλογο των εξαρτημάτων και να μάθετε την κατάστασή τους. ■ Ρυθμίσετε τις παραμέτρους του συστήματος. ■ Προγραμματίσετε τα ρολά, το φως και την αυτόματη εκκίνηση του συναγερμού. ■ Εξατομικεύσετε τον κωδικό πρόσβασης Εγκαταστάτη της αρχικής σελίδας. ■ Προγραμματίσετε μια σταθερή διεύθυνση IP (απενεργοποιώντας το πλαίσιο «Activer DHCP» / Ενεργοποίηση DHCP). ■ Συμβουλευτείτε την έκδοση υλισμικού και λογισμικού της διεπαφής του υπολογιστή. ■ Ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ημερομηνίας λήξης της σύνδεσης	Επιτρέπει να: ■ Ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σύστημα συναγερμού. ■ Χειριστείτε τους αυτοματισμούς. ■ Διαβάσετε το ημερολόγιο συμβάντων. ■ Συμβουλευτείτε τον κατάλογο εξαρτημάτων του συστήματός σας και να μάθετε την κατάστασή τους. ■ Εκτυπώσετε μια νέα κάρτα κωδικών επαλήθευσης. ■ Εξατομικεύσετε τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη 1.	Αν έχετε συνδέσει το σύστημά σας σε υπηρεσία τηλεπαρακολούθησης, επιτρέπει στην υπηρεσία να εισαγάγει τις παραμέτρους σύνδεσης.

Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό στον επιλεγμένο λογαριασμό:

Κωδικός **χρήστη 1** εργοστασίου: **1111**


Κωδικός **εγκαταστάτη** εργοστασίου: **2222**

 Για λόγους ασφάλειας, εξατομικεύστε απαραίτητως τους 2 κωδικούς. Οι κωδικοί χρήστη 1 και εγκαταστάτη πρέπει υποχρεωτικά να είναι διαφορετικοί.

Όλοι οι κωδικοί που θα αποθηκευτούν στη μνήμη θα είναι μεταξύ του 0001 και του 9998. Σημειώστε τους αμέσως στην ενότητα σημειώσεων.

Περιήγηση

1	Για καθέναν από τους 2 λογαριασμούς (Χρήστη και Εγκαταστάτη), μια αρχική σελίδα σας καλεί να επιλέξετε την επιθυμητή ενέργεια κάνοντας κλικ στο μενού που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης.
2	Κάποιες ρυθμίσεις απεικονίζονται με ένα επιλεγμένο πλαίσιο ☒ . Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή αυτή κάνοντας κλικ πάνω στο πλαίσιο.
3	Το πλήκτρο Update (Ενημέρωση) σας επιτρέπει να ανανεώσετε τη σελίδα της οθόνης.
4	Το πλήκτρο Save (Αποθήκευση) σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε τις εισαγόμενες παραμέτρους.
5	Για να μεταβείτε από ένα λογαριασμό (Εγκαταστάτη ή Χρήστη) σε άλλον, κάντε κλικ στο Logout (Αποσύνδεση).
6	Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να πληροφορηθείτε την κατάσταση του συστήματος στο άνω μέρος κάθε σελίδας της οθόνης.

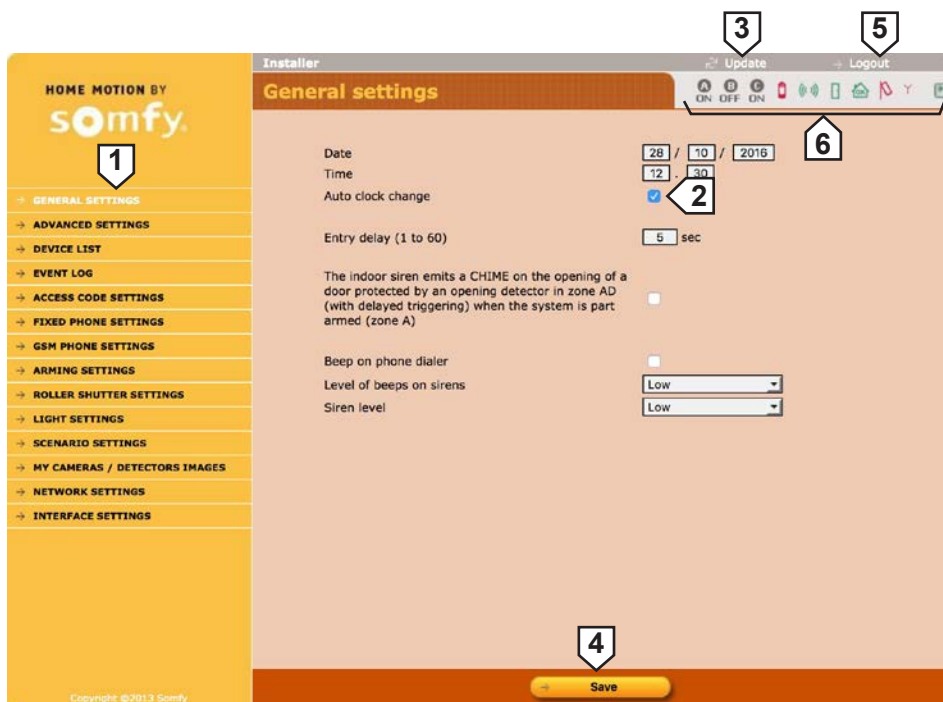

Μετά από κάποιο διάστημα αδράνειας ή σε περίπτωση «απότομης» αποσύνδεσης, χωρίς να κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Déconnexion» (Αποσύνδεση), το σύστημα αποσυνδέεται αυτόματα και σας καλεί να ξανασυνδεθείτε (ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα στο μενού Utilisateur (Χρήστης) «Réglages de l'interface» (Ρυθμίσεις της διεπαφής)).

Η κατάσταση του συστήματος

Εικονίδιο	      						
Κείμενο με πράσινο χρώμα = κανένα σφάλμα	Μπαταρία σε καλή κατάσταση	Ραδιοεπικοινωνία καλή	Κλειστή πόρτα ή παράθυρο	Τίποτα προς αναφορά	Ηλεκτρονική μονάδα σε καλή κατάσταση	Πλακέτα GSM συνδεδεμένη στο δίκτυο	Κάμερα επικοινωνίας σε καλή κατάσταση
Κείμενο με κόκκινο χρώμα = αποθηκευμένο σφάλμα	Χαμηλή μπαταρία σε ένα τουλάχιστον εξάρτημα	Απώλεια ραδιοεπικοινωνίας	Ανοιχτή πόρτα ή παράθυρο	Πρόβλημα στο σπίτι ή παραβίαση	Ηλεκτρονική μονάδα με ένα τουλάχιστον εξάρτημα ανοιχτό	Πλακέτα GSM μη συνδεδεμένη στο δίκτυο	Απώλεια σύνδεσης επικοινωνίας

Έξοδος από το πρόγραμμα

Κάντε κλικ στο κουμπί **Logout** (Αποσύνδεση)

Σελίδες της οθόνης του μενού Εγκαταστάτη

Υποδοχή (Welcome)


Πρέπει **υποχρεωτικά** να αποθηκεύσετε στη μνήμη:

- την ημερομηνία και την ώρα,
- τους κωδικούς πρόσβασης,
- τους αριθμούς αποστολής των μηνυμάτων SMS.




Γενικές ρυθμίσεις (General settings)

- 1 Ρυθμίστε **απαραίτητως** την ημερομηνία και την ώρα: για τη χρονοσήμανση των μηνυμάτων συναγερμού.
- 2 Ρύθμιση της χρονοκαθυστέρησης πριν από την ενεργοποίηση του συναγερμού, για έναν ανιχνευτή εισβολής στη ζώνη ΑΤ (με ενεργοποίηση με **χρονοκαθυστέρηση**).
- 3 Για να χρησιμοποιήσετε το ηχητικό σήμα **ΝΤΙΝΓΚ ΝΤΟΝΓΚ!** (λειτουργία KIELA) στην ενσωματωμένη σειρήνα στην κεντρική μονάδα ή σε μια απομακρυσμένη εσωτερική σειρήνα, στο άνοιγμα μιας πόρτας που προστατεύεται από έναν ανιχνευτή ανοίγματος στη ζώνη ΑΤ. Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί εάν επιλεγεί το πλαίσιο **4** «χαρακτηριστικός ήχος μπιπ».
- 4 Για να ακουστεί ήχος **ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα κατά την εκκίνηση/διακοπή.
- 5 *Εκτός λειτουργίας.*
- 6 Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης της ηχητικής ειδοποίησης στις απομακρυσμένες σειρήνες.

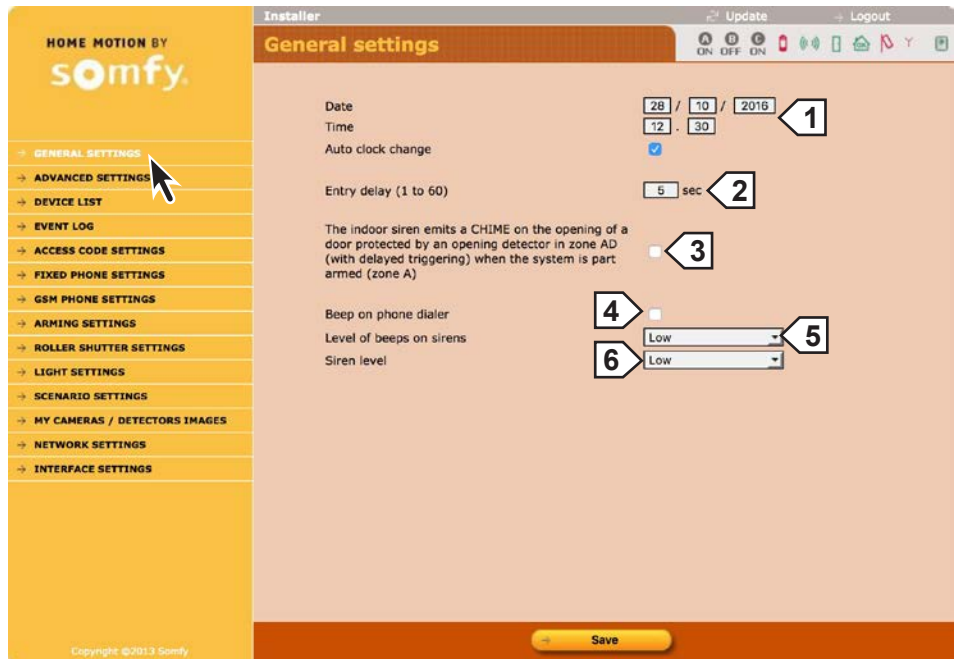


Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advance settings)

- 1 Ρύθμιση της χρονοκαθυστέρησης των ρολών που συνδέεται με τη λειτουργία του εξωτερικού ανιχνευτή κίνησης. Ρυθμίστε μια ελάχιστη καθυστέρηση 2 δευτερόλεπτων.
- 2 Καθυστέρηση ανίχνευσης της διακοπής ρεύματος στην κεντρική μονάδα πριν την αποστολή ενός μηνύματος SMS προειδοποίησης.
- 3 *Εκτός λειτουργίας στην ενσωματωμένη σειρήνα.*

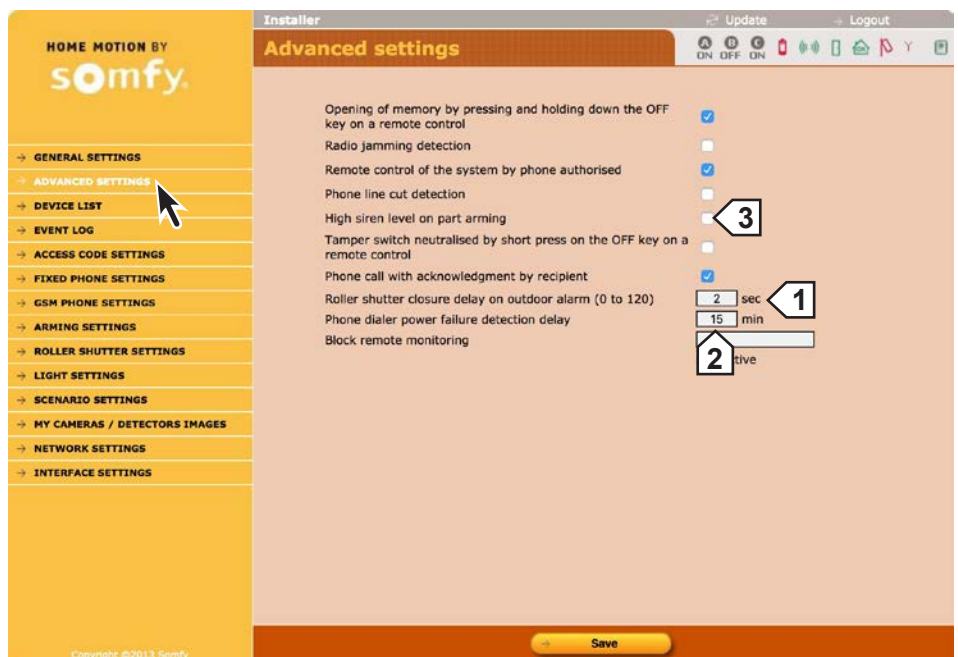

Κατάλογος των εξαρτημάτων του συστήματος (List of system devices)

- 1 Για να προσθέσετε ένα εξάρτημα.
- 2 Ζώνη για έναν ανιχνευτή παραβίασης ή SYS για το σύστημα.
- 3 Για να εξατομικεύσετε ένα προϊόν (14 χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο + «Enter» (Είσοδος)).
- 4 Σειριακός αριθμός (δεν μπορεί να αλλάξει)
- 5 Για να αποκλείσετε προσωρινά ένα εξάρτημα του συστήματος, π.χ. σε περίπτωση αλλαγής μπαταριών ή ελαττωματικού ανιχνευτή ⁽²⁾⁽³⁾, πιάστε το πλήκτρο Pause (Παύση) . Για να ενεργοποιήσετε ξανά το εξάρτημα, πιάστε το πλήκτρο Play (Επανάληψη) .
- 6 Για να αποκλείσετε οριστικά ένα εξάρτημα του συστήματος ⁽¹⁾⁽³⁾.
- 7 Επιλογή της ζώνης (πριν από τη θέση των διακοπών στο εξάρτημα).

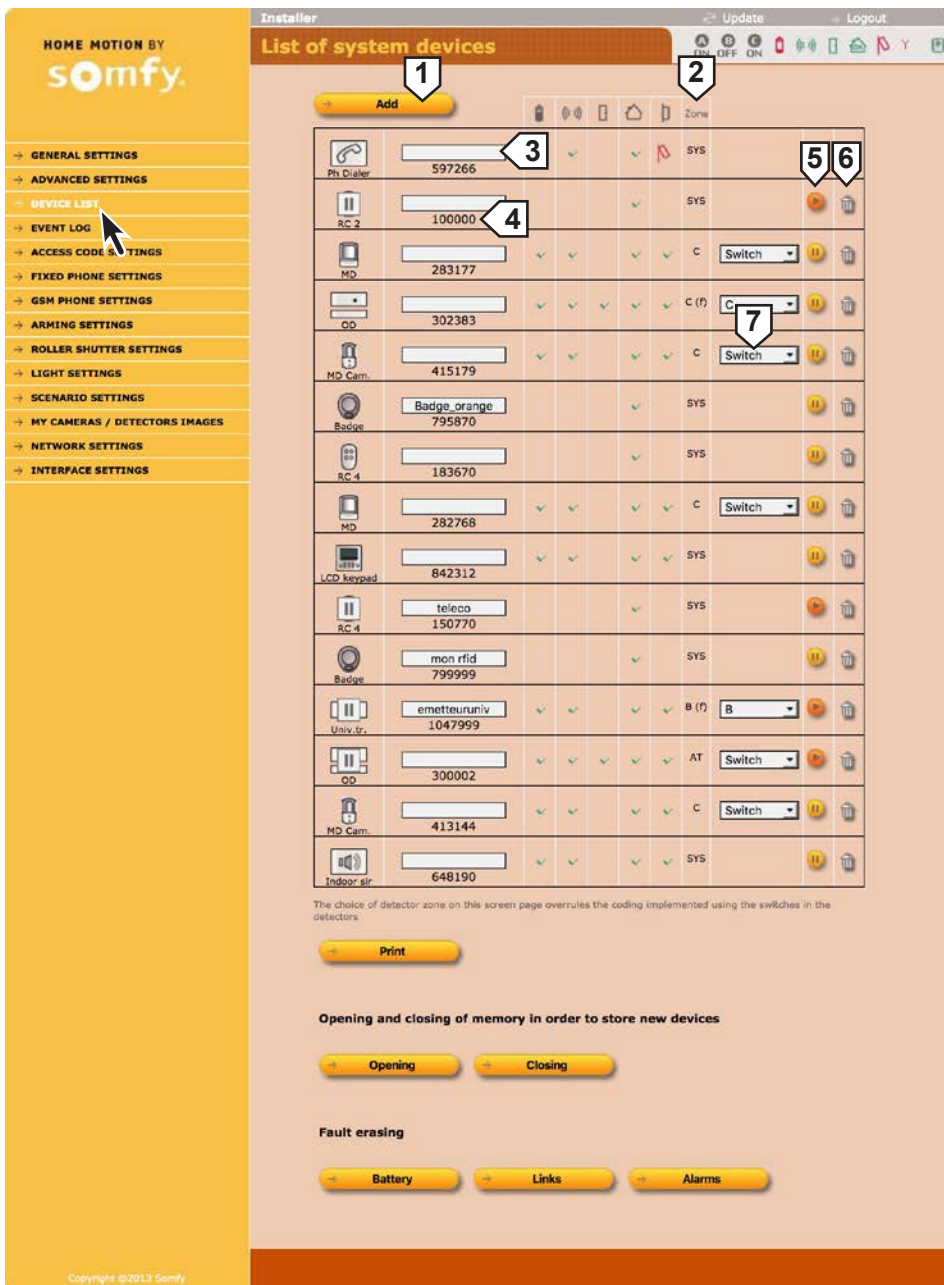

The screenshot shows the 'List of system devices' screen in the Somfy installer. The sidebar on the left contains the following settings categories: GENERAL SETTINGS, ADVANCED SETTINGS, DEVICE LIST, EVENT LOG, ACCESS CODE SETTINGS, FIXED PHONE SETTINGS, GSM PHONE SETTINGS, ARMING SETTINGS, ROLLER SHUTTER SETTINGS, LIGHT SETTINGS, SCENARIO SETTINGS, MY CAMERAS / DETECTORS IMAGES, NETWORK SETTINGS, and INTERFACE SETTINGS. The main table lists various devices with their respective IDs, names, and configuration options. The bottom section includes buttons for 'Print', 'Opening and closing of memory in order to store new devices' (Opening, Closing), and 'Fault erasing' (Battery, Links, Alarms).

Device Type	ID	Name	Zone	Status	Buttons
Ph Dialer	597266		SYS	ON	[Pause] [Play] [Delete]
RC 2	100000		SYS	ON	[Pause] [Play] [Delete]
MD	283177		C	Switch	[Pause] [Play] [Delete]
MD	302383		C (f)	Switch	[Pause] [Play] [Delete]
MD Cam	415179		C	Switch	[Pause] [Play] [Delete]
Badge	Badge_orange	795870	SYS	ON	[Pause] [Play] [Delete]
RC 4	183670		SYS	ON	[Pause] [Play] [Delete]
MD	282768		C	Switch	[Pause] [Play] [Delete]
LCD keypad	842312		SYS	ON	[Pause] [Play] [Delete]
RC 4	teleco	150770	SYS	ON	[Pause] [Play] [Delete]
Badge	mon rfid	799999	SYS	ON	[Pause] [Play] [Delete]
Univ. tr.	emetteuruniv	1047999	B (f)	B	[Pause] [Play] [Delete]
MD	300002		AT	Switch	[Pause] [Play] [Delete]
MD Cam	413144		C	Switch	[Pause] [Play] [Delete]
Indoor sir	648190		SYS	ON	[Pause] [Play] [Delete]

(1) Η ακύρωση του τηλεχειριστηρίου πολλαπλών εφαρμογών σας επιτρέπει πάντα να ελέγχετε τους αποθηκευμένους αυτοματισμούς, αλλά και το συναγερμό.

(2) Στις σειρήνες, το πλήκτρο  σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την αυτοπροστασία στο άνοιγμα για εύκολη αλλαγή των μπαταριών. Αντίθετα, σε περίπτωση ανίχνευσης παραβίασης ή καπνού, οι σειρήνες ενεργοποιούνται κανονικά.

(3) Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής ακύρωσης μιας σειρήνας (εξωτερικής ή εσωτερικής), αυτή θα συνεχίσει παρόλα αυτά να ηχεί σε περίπτωση παραβίασης. Για να ακυρώσετε το θόρυβο της σειρήνας, αφαιρέστε τις μπαταρίες της.



Σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε την παρούσα σελίδα στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς όλα τα εξαρτήματα της εγκατάστασης.

Αρχείο καταγραφής συμβάντων (Event log)

Σας επιτρέπει να ενημερωθείτε για τα 300 τελευταία συμβάντα.

1 Εξατομίκευση.

2 Σειριακός αριθμός (δεν μπορεί να αλλάξει)

Date	Time	Events	Devices concerned
28/10/16	12h29	Ethernet SIA CT. Tcp Error	(597266)
28/10/16	12h28	Ethernet SIA CT. Nack	(597266)
28/10/16	12h26	Ethernet SIA CT. Tcp Error	(597266)
28/10/16	12h26	Ethernet SIA CT. General Error	(597266)
28/10/16	12h26	Ethernet SIA CT. Nack	(597266)
28/10/16	08h10	GSM network lost	(597266)
28/10/16	05h30	GSM network lost	(597266)
28/10/16	03h00	GSM network lost	(597266)
28/10/16	02h16	GSM network lost	(597266)
27/10/16	22h45	GSM network lost	(597266)

Ρύθμιση των κωδικών πρόσβασης (Access code settings)

Σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε τους κωδικούς πρόσβασης.

1 Εξατομικεύστε **υποχρεωτικά** τους κωδικούς πρόσβασης φροντίζοντας να έχουν έκταση έως και 4 ψηφία.

2 Ο κωδικός πρόσβασης Code d'accès SOS sans sirène (SOS χωρίς σειρήνα) επιτρέπει, όταν εισέρχεστε στην κατοικία σας υπό πίεση, τη διακοπή του συναγερμού αποστέλλοντας ταυτόχρονα, αυτόματα και διακριτικά, ένα μήνυμα προειδοποίησης μέσω τηλεφώνου χωρίς ενεργοποίηση των σειρήνων.

3 Ο κωδικός πρόσβασης Code d'accès SOS avec sirène (SOS με σειρήνα) επιτρέπει, όταν εισέρχεστε στην κατοικία σας υπό πίεση, τη διακοπή του συναγερμού αποστέλλοντας ταυτόχρονα, αυτόματα και διακριτικά, ένα μήνυμα προειδοποίησης μέσω τηλεφώνου και ενεργοποιώντας τις σειρήνες.

Alarm access codes

Installer access code: [4-digit field]

User 1 access code: [4-digit field]

User 2 access code: [4-digit field]

User 3 access code: [4-digit field]

Duress code without siren: [4-digit field]

Duress code + siren: [4-digit field]

Arming without code: ☒

Confirmation: [4-digit field]

Save




Ο κωδικός πρόσβασης εγκαταστάτη (Code d'accès installateur) και οι 3 κωδικοί πρόσβασης χρήστη (Code d'accès utilisateur) πρέπει να είναι όλοι διαφορετικοί.

Ρυθμίσεις ενσύρματης τηλεφωνικής σύνδεσης (Fixed phone settings)



Ρυθμίσεις τηλεφωνίας GSM (GSM phone settings)

- 1 Αποθηκεύστε **απαραιτήτως** στη μνήμη έως και 4 αριθμούς κινητού τηλεφώνου (15ψήφιους κατ' ανώτατο όριο) για την αποστολή του μηνύματος SMS συναγερμού, μέσω GSM, στα κινητά τηλέφωνα γειτόνων, συγγενών και φίλων.
- 2 Δοκιμή αποστολής μηνύματος SMS μέσω GSM. Ενεργή αν το πλαίσιο 3 « **SMS sending by GSM** » (Αποστολή SMS μέσω GSM) είναι επιλεγμένο.

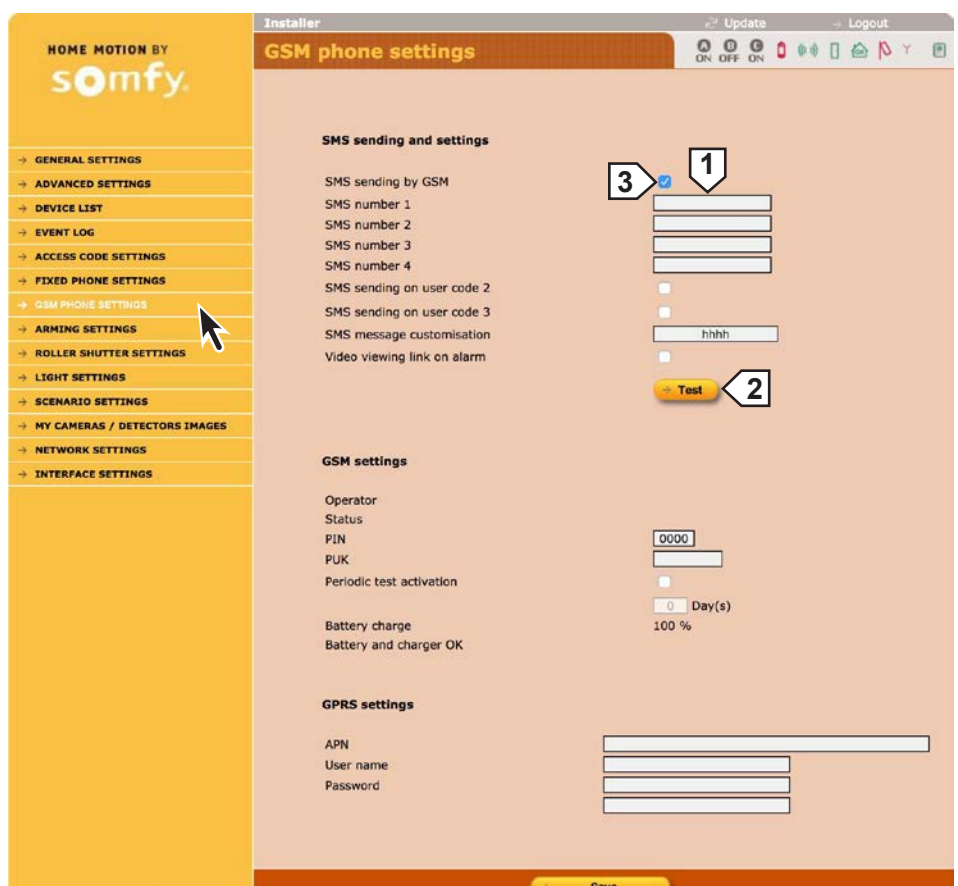

Ρυθμίσεις ενεργοποίησης συναγερμού (Arming settings)

Για τον προγραμματισμό μίας ή δύο αυτόματων ενεργοποιήσεων του συναγερμού (παράδειγμα: στις 8:50 το πρωί, όταν όλοι έχουν φύγει από το σπίτι, ή στις 23:00 το βράδυ, όταν όλοι κοιμούνται).

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | ...π.χ., το γκαράζ, το βράδυ. |
| 2 | ...π.χ., το ισόγειο, τη νύχτα. |
| 3 | μεταξύ 2 και 120 δευτερολέπτων. |



Ρυθμίσεις των ρολών (Roller shutter settings)

Για εκτέλεση προσομοίωσης παρουσίας προγραμματίζοντας την άνοδο και κάθοδο των ρολών.

- | | |
|---|---|
| 1 | Άνοδος |
| 2 | Διακοπή |
| 3 | Κάθοδος |
| 4 | Για να προγραμματίσετε τον δέκτη των ρολών:
– Ανοίξτε τη μνήμη του δέκτη (βλ. οδηγίες του μηχανισμού του ρολού).
– Κάντε κλικ στο πλήκτρο → Prog (Προγραμματισμός). |
| 5 | Ο προγραμματισμός ωραρίων καταργείται αν οι ώρες συμπίπτουν. |
| 6 | Μεταξύ 1 και 59 λεπτών (τιμή όμοια με εκείνη της οθόνης «Light settings»/Ρυθμίσεις των φώτων, βλ. επόμενη σελίδα). |



Ρυθμίσεις των φώτων (Light settings)


Για εκτέλεση προσομοίωσης παρουσίας προγραμματίζοντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του φωτισμού.

- 1 Άνοιγμα φωτισμού
- 2 Κλείσιμο φωτισμού
- 3 Για να προγραμματίσετε τον δέκτη φωτισμού:
– Ανοίξετε τη μνήμη του δέκτη
– Κάντε κλικ στο πλήκτρο → Prog (Προγραμματισμός).
- 4 Ο προγραμματισμός ωραρίων καταργείται αν οι ώρες συμπίπτουν.
- 5 Μεταξύ 1 και 59 λεπτών (τιμή όμοια με εκείνη της οθόνης «Roller shutter settings»/Ρυθμίσεις των ρολών, βλ. προηγούμενη σελίδα).



Ρυθμίσεις των σεναρίων (Scenario settings)

- 1 Ρύθμιση των πλήκτρων f1 και f2 του πληκτρολογίου LCD.
- 2 ...κατά την εκκίνηση του συναγερμού ή τη διακοπή ή κατά τη διάρκεια μιας παραβίασης.
- 3 ...κατά την εκκίνηση του συναγερμού ή τη διακοπή ή κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού.
- 4 Αν η τιμή = 0, ο φωτισμός παραμένει συνεχώς αναμμένος.

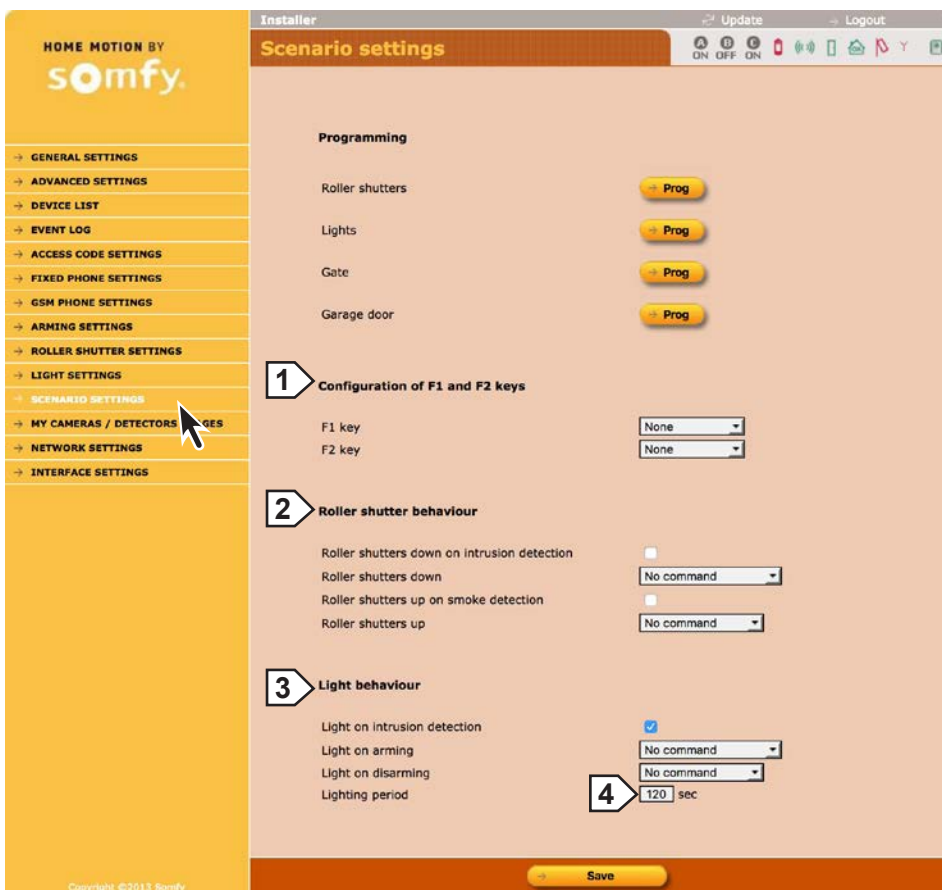

Ρυθμίσεις δικτύου (Network settings)

- 1 Μην αγγίζετε. Αφήστε κενό αυτό το πλαίσιο.

HOME MOTION BY somfy

Installer Network settings

CAUTION:
Incorrect network settings can make it impossible to access the alarm from your browser. To recover the default settings, press the PC interface button for 5 seconds when switching on.

MAC address 00:50:C2:9A:8F:11

Netbios name REDHARD

HTTP port 80

HTTPS port 443

☐ HTTPS only

1 ☐ Activate DHCP

Central unit/phone dialer IP address 192.168.1.226

Broadband router/modem IP address 192.168.1.254

Subnet mask 255.255.255.0

Primary DNS 8.8.8.8

Secondary DNS 4.4.4.4

Restore Apply

Ρυθμίσεις της διεπαφής (Interface settings)

- 1 Καθυστέρηση αυτόματης αποσύνδεσης. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε τα 10 λεπτά, θα αποσυνδεθείτε αυτόματα μετά από 10 λεπτά αδράνειας. Αυτή η καθυστέρηση αποσύνδεσης είναι αυτόματη μετά από 3 εσφαλμένους κωδικούς.
- 2 Μην αγγίζετε.
- 3 Πλαίσιο που μπορείτε να επιλέξετε για να αποκτήσετε πρόσβαση από απόσταση, καθώς και για να παρακολουθήσετε εικόνες από τους ανιχνευτές κίνησης με λήψη εικόνων.

HOME MOTION BY somfy

Installer Interface settings

Identification

Hardware Version 00001060v0.1/2

Bootloader Version 00002929v2.7

Firmware Version 00002627v10.13b27691/8

EEPROM mapping version v1.5

Settings

Session timeout period 10 min

Somfy DNS

Server address alarmsomfy.eu

DNS port 1024

External server port 80

Remote access and upload of images ☒

Next update 259 sec

Status 1070/1100


Save

Σελίδες της οθόνης του μενού Utilisateur (Χρήστης)

Αρχική σελίδα (Welcome)


Στις σελίδες της οθόνης του μενού Χρήστη επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που περιγράφονταν στις σελίδες του μενού Εγκαταστάτη.

Κάθε τροποποίηση καταργεί και αντικαθιστά τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

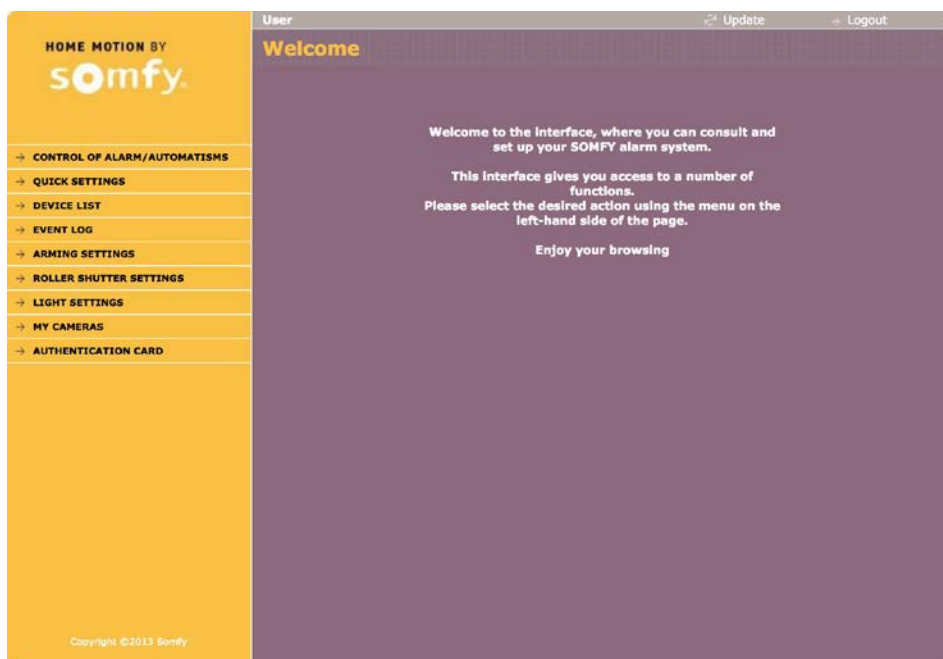

Χειρισμός του συναγερμού και των αυτοματισμών (Control of alarm and automatic devices)

Επιτρέπει μετάβαση στη σελίδα «**List of system devices**» (Κατάλογος εξαρτημάτων του συστήματος) για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σε περίπτωση κόκκινου εικονιδίου.

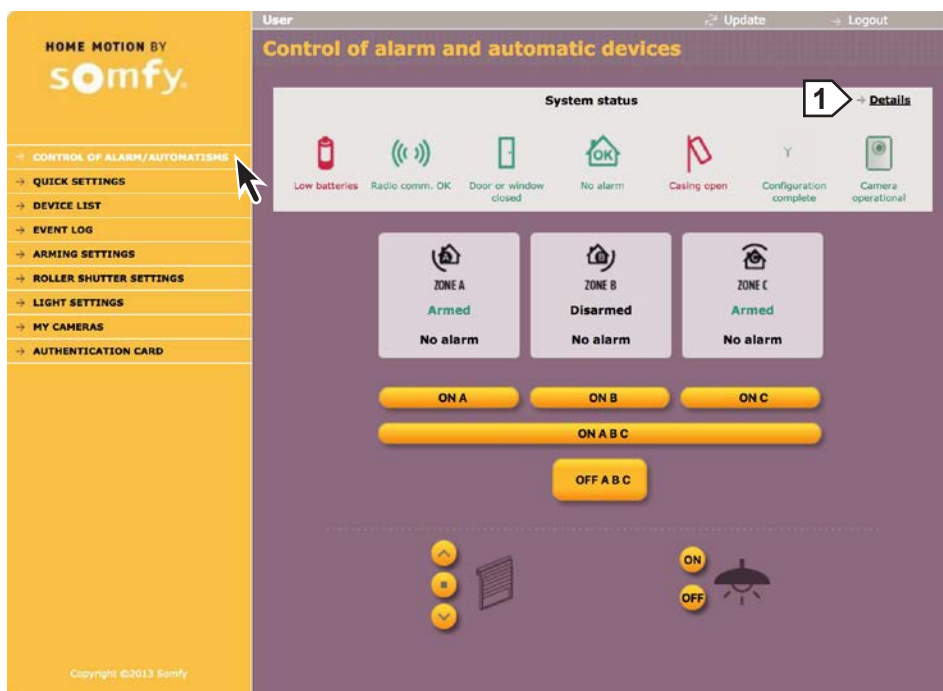

Γρήγορες ρυθμίσεις (Quick settings)

1	Ρυθμίστε απαραιτήτως την ημερομηνία και την ώρα: για τη χρονοσήμανση των μηνυμάτων συναγερμού.
2	Εξατομικεύστε υποχρεωτικά τους κωδικούς πρόσβασης φροντίζοντας να έχουν έκταση έως και 4 ψηφία.
3	Ο κωδικός πρόσβασης Code d'accès SOS sans sirène (SOS χωρίς σειρήνα) επιτρέπει, όταν εισέρχεστε στην κατοικία σας υπό πίεση, τη διακοπή του συναγερμού αποστέλλοντας ταυτόχρονα, αυτόματα και διακριτικά, ένα μήνυμα προειδοποίησης μέσω τηλεφώνου χωρίς ενεργοποίηση των σειρήνων.
4	Ο κωδικός πρόσβασης Code d'accès SOS avec sirène (SOS με σειρήνα) επιτρέπει, όταν εισέρχεστε στην κατοικία σας υπό πίεση, τη διακοπή του συναγερμού αποστέλλοντας ταυτόχρονα, αυτόματα και διακριτικά, ένα μήνυμα προειδοποίησης μέσω τηλεφώνου και ενεργοποιώντας τις σειρήνες.
5	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο.
6	Αποθηκεύστε απαραιτήτως στη μνήμη έως και 4 αριθμούς κινητού τηλεφώνου (15ψήφιους κατ' ανώτατο όριο) για την αποστολή του μηνύματος SMS συναγερμού, μέσω GSM, στα κινητά τηλέφωνα γειτόνων, συγγενών και φίλων.

Άνευ αντικειμένου: το σύστημα αυτό δεν διαθέτει δυνατότητα διαχείρισης φωνητικών μηνυμάτων.

Κατάλογος των εξαρτημάτων του συστήματος (List of system devices)

1 Ζώνη για έναν ανιχνευτή παραβίασης ή SYS για το σύστημα.

HOME MOTION BY somfy

→ CONTROL OF ALARM/AUTOMATISMS
→ QUICK SETTINGS
→ DEVICE LIST
→ EVENT LOG
→ ARMING SETTINGS
→ ROLLER SHUTTER SETTINGS
→ LIGHT SETTINGS
→ MY CAMERAS
→ AUTHENTICATION CARD

User Update Logout

List of system devices

Device	ID	Status	Zone
Ph Dialer	597266	✓	SYS
RC 2	100000	✓	SYS
MD	283177	✓	C
OD	302383	✓	C (f)
MD Cam.	415179	✓	C
Badge	Badge_orange 795870	✓	SYS
RC 4	183670	✓	SYS
MD	282768	✓	C
LCD keypad	842312	✓	SYS
RC 4	teleco 150770	✓	SYS
Badge	mon rfid 799999	✓	SYS
Univ. tr.	emetteuruniv 1047999	✓	B (f)
OD	300002	✓	AT
MD Cam.	413144	✓	C
Indoor air	648190	✓	SYS

Print

Fault erasing

Battery Links Alarms

Copyright © 2013 Somfy

Αρχείο καταγραφής συμβάντων

Σας επιτρέπει να ενημερωθείτε για τα 300 τελευταία συμβάντα.

1 Εξατομίκευση.

2 Σειριακός αριθμός (δεν μπορεί να αλλάξει)

HOME MOTION BY somfy

→ CONTROL OF ALARM/AUTOMATISMS
→ QUICK SETTINGS
→ DEVICE LIST
→ EVENT LOG
→ ARMING SETTINGS
→ ROLLER SHUTTER SETTINGS
→ LIGHT SETTINGS
→ MY CAMERAS
→ AUTHENTICATION CARD

User Update Logout

Event log

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6
Page 7 Page 8 Page 9 Page 10


Date	Time	Events	Devices concerned
28/10/16	12h26	Ethernet Sia CT. Tcp Error	(597266)
28/10/16	12h26	Ethernet Sia CT. General Error	(597266)
28/10/16	12h26	Ethernet Sia CT. Nack	(597266)
28/10/16	08h10	GSM network lost	(597266)
28/10/16	05h30	GSM network lost	(597266)
28/10/16	03h00	GSM network lost	(597266)
28/10/16	02h16	GSM network lost	(597266)
27/10/16	22h45	GSM network lost	(597266)
27/10/16	22h05	GSM network lost	(597266)

Copyright © 2013 Somfy

Ρυθμίσεις ενεργοποίησης συναγερμού (Arming settings)

Για τον προγραμματισμό μίας ή δύο αυτόματων ενεργοποιήσεων του συναγερμού (παράδειγμα: στις 8:50 το πρωί, όταν όλοι έχουν φύγει από το σπίτι, ή στις 23:00 το βράδυ, όταν όλοι κοιμούνται).


- 1 ...π.χ., το γκαράζ, το βράδυ.
- 2 ...π.χ., το ισόγειο, τη νύχτα.
- 3 μεταξύ 2 και 120 δευτερολέπτων.

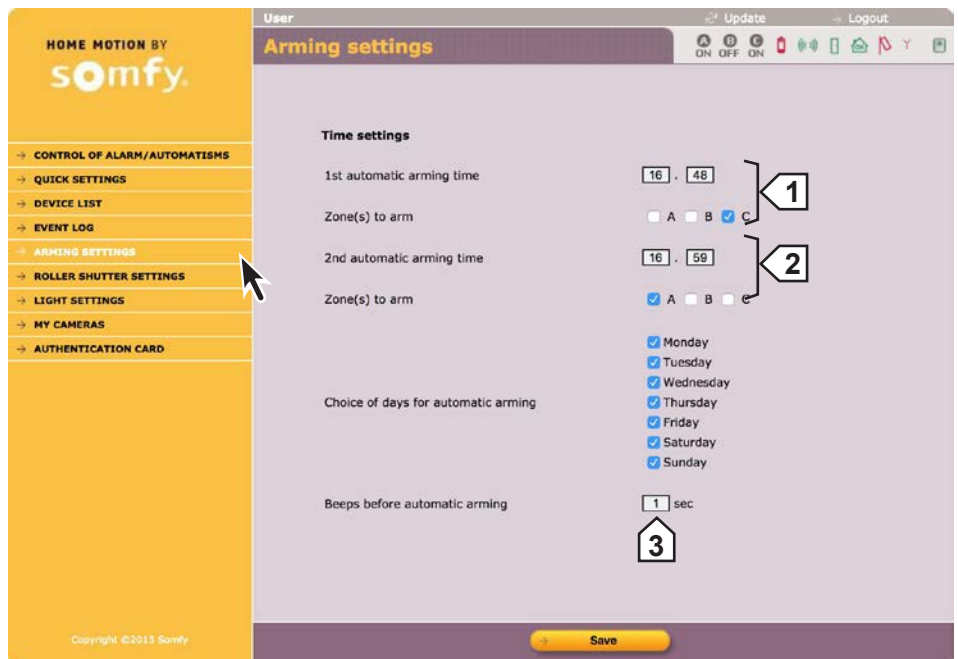

Ρυθμίσεις των ρολών (Roller shutter settings)

Για εκτέλεση προσομοίωσης παρουσίας προγραμματίζοντας την άνοδο και κάθοδο των ρολών.

- 1 Άνοδος
- 2 Διακοπή
- 3 Κάθοδος
- 4 Ο προγραμματισμός ωραρίων καταργείται αν οι ώρες είναι ίδιες.
- 5 Μεταξύ 1 και 59 λεπτών

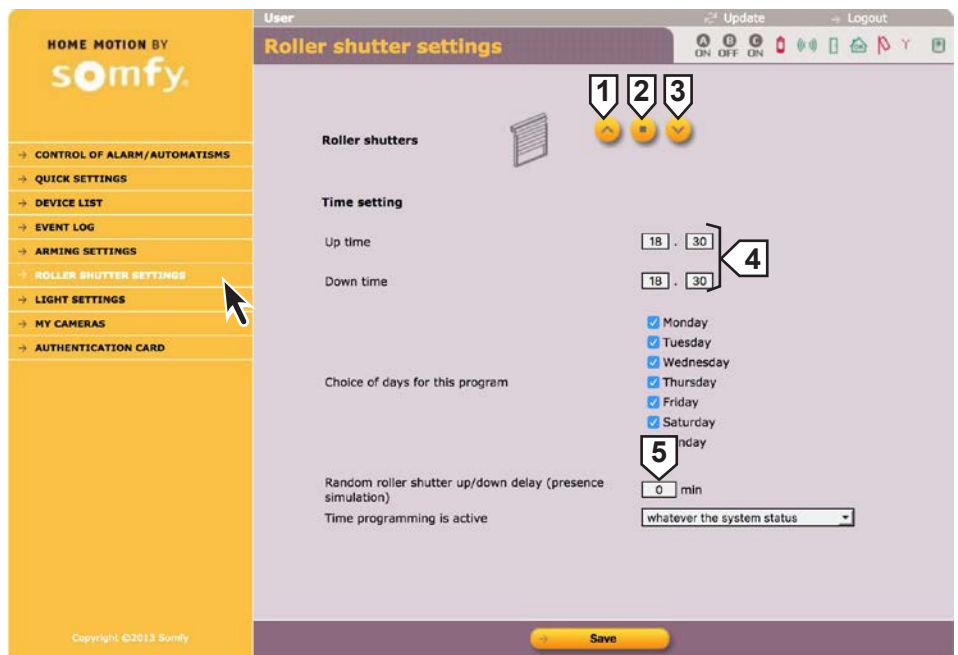

Ρυθμίσεις των φώτων (Light settings)

Για εκτέλεση προσομοίωσης παρουσίας προγραμματίζοντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του φωτισμού.

- 1 Άνοιγμα φωτισμού
- 2 Κλείσιμο φωτισμού
- 3 Ο προγραμματισμός ωραρίων καταργείται αν οι ώρες συμπίπτουν.
- 4 Μεταξύ 1 και 59 λεπτών



Κάρτα επαλήθευσης


Επιτρέπει την αναδημιουργία μιας κάρτας εξατομικευμένων κωδικών επαλήθευσης.

Αφού κάνετε κλικ στο → Recreate (Αναδημιουργία) 1, κάντε απαραίτητα κλικ στο → Server update (Ενημέρωση εξυπηρετητή) 2 και μετά στο → Print (Εκτύπωση) 3.



Μια κάρτα με πτερύγιο παραδίδεται μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης.

Έχετε τη δυνατότητα να φυλάξετε αυτή τη νέα κάρτα κωδικών επαλήθευσης στο πορτοφόλι σας (μέγεθος πιστωτικής κάρτας) κόβοντάς την, τοποθετώντας την μέσα σε πλαστικοποιημένη θήκη και καλύπτοντάς την με την προστατευτική αυτοκόλλητη μεμβράνη.

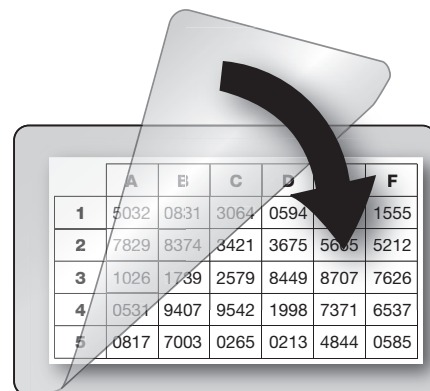

Πρόσβαση στο σύστημα συναγερμού από απόσταση

Για να **αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα του συναγερμού σας από απόσταση** χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο smartphone, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό (δωρεάν υπηρεσία) στον εξυπηρετητή διεύθυνσης της SOMFY (βλ. **1.**) και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του modem/router ADSL που έχετε εγκατεστημένο (βλ. **2.**).




Για να μπορέσετε να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει το σύστημά σας να είναι πλήρως λειτουργικό και να εκτελέσετε το βήμα *Εξατομίκευση της διεύθυνσης IP* (σελίδα 31). Πρέπει να μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στις παραμέτρους του συστήματός σας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της εγκατάστασης, τοπικά.

Η **Δημόσια Διεύθυνση IP** που χρησιμοποιείται από το box/modem ADSL για επικοινωνία με το εξωτερικό της κατοικίας σας μπορεί να αλλάξει.

Συνεπώς, δεν μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα συναγερμού από το εξωτερικό της κατοικίας σας γιατί, σε μια δεδομένη στιγμή «t», δεν γνωρίζετε αυτή τη δημόσια διεύθυνση IP.

Η εταιρεία Somfy έχει αναπτύξει έναν δωρεάν εξυπηρετητή (server) διεύθυνσης ο οποίος μπορεί να σας συνδέει σε μόνιμη βάση με το σύστημα του συναγερμού σας.

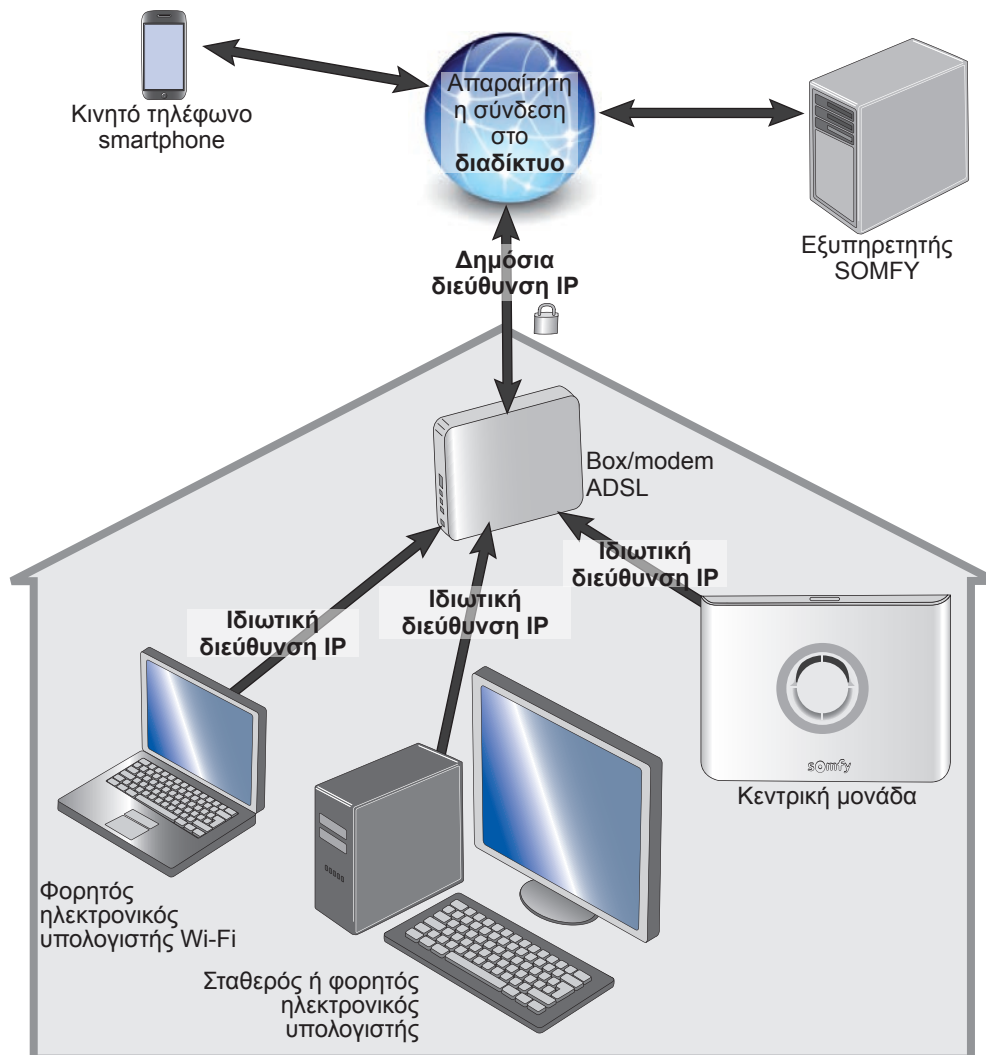

1. Δημιουργία του λογαριασμού στον εξυπηρετητή (server) διεύθυνσης Somfy

α. Συνδεθείτε στο λογαριασμό «Εγκαταστάτη»

Με τη βοήθεια των παραμέτρων που διατίθενται στο μενού «**Network settings**» (Ρυθμίσεις δικτύου), συμπληρώστε τις 3 διευθύνσεις που υποδεικνύονται στον παρακάτω πίνακα:

1	Διεύθυνση MAC:	
2	Διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας:	
3	Διεύθυνση IP του box/modem ADSL:	

Προσδιορίστε τον τύπο του box/modem ADSL κοιτώντας την ετικέτα κάτω από το box/modem.

4	Αν το πλαίσιο είναι επιλεγμένο, ανατρέξτε στο βήμα Εξατομίκευση της διεύθυνσης IP (σελίδα 31)
----------	--

Στο μενού «**Interface settings**» (Ρυθμίσεις της διεπαφής):

Επιλέξτε το πλαίσιο «Accès à distance» (Πρόσβαση από απόσταση).	
1	Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).
	Κάντε κλικ στο Logout (Αποσύνδεση).

β. Δημιουργία του λογαριασμού

Σκοπός: δημιουργία μιας εξατομικευμένης διεύθυνσης για μεταγενέστερη σύνδεση (= ονομασία υποτομέα).




Θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον εξυπηρετητή διεύθυνσης Somfy, ο υπολογιστής και η κεντρική μονάδα θα πρέπει να συνδεθούν στην ίδια σύνδεση ADSL (αυτή της κατοικίας όπου εγκαθίσταται το σύστημα συναγερμού).

Πληκτρολογήστε **www.alarmsomfy.eu** στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

Επιλέξτε τη γλώσσα κάνοντας κλικ στη σημαία.

Κάντε κλικ στον **→ Create my account** (Δημιουργία του λογαριασμού μου) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

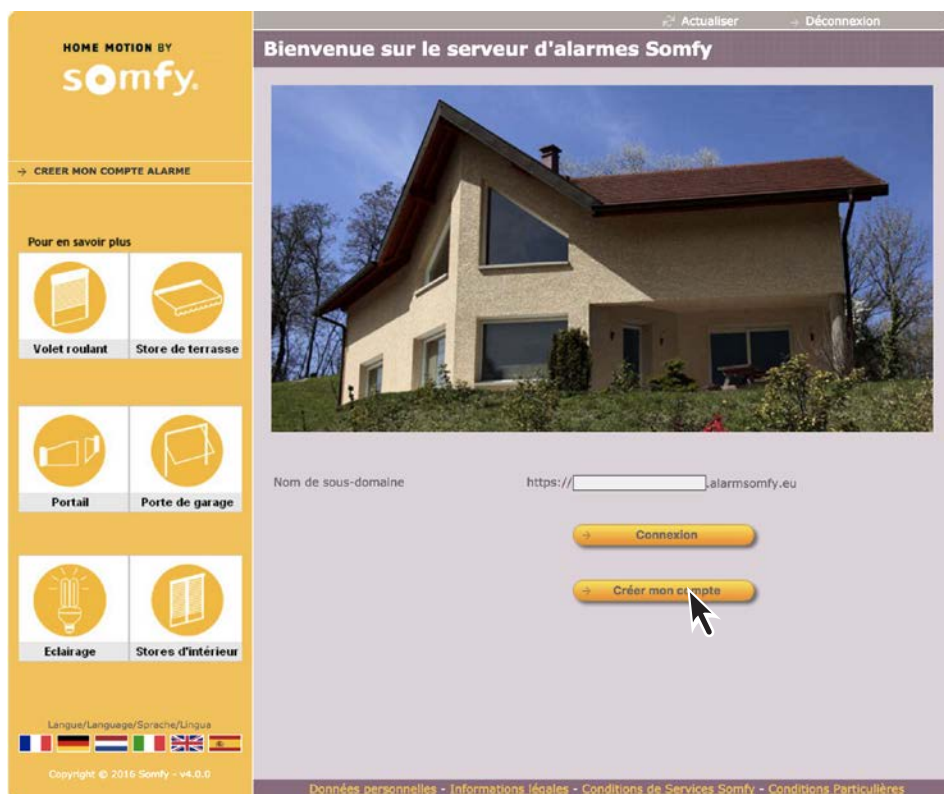

Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός, ο εξυπηρετητής θα σας αποστείλει ένα πρώτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα περιέχει έναν σύνδεσμο ο οποίος επιτρέπει την ενεργοποίηση της σύνδεσης στον εξυπηρετητή διεύθυνσης Somfy.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο αυτό για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση.

Αφού ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, ο εξυπηρετητής θα σας αποστείλει ένα δεύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο πρέπει να φυλάξετε και το οποίο περιέχει:

- Το όνομα που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου στο σύστημα συναγερμού (ονομασία υποτομέα και μετά .alarmsomfy.eu), το οποίο πρέπει να σημειώσετε δίπλα:

.....

- Τις παραμέτρους που σας επιτρέπουν να αλλάξετε αργότερα το λογαριασμό στον εξυπηρετητή διεύθυνσης Somfy:

Τον προσδιορισμό ταυτότητας του χρήστη (τη διεύθυνση e-mail του πελάτη)

.....

- Ένα συνημμένο αρχείο PDF το οποίο περιγράφει ακριβέστερα τη ρύθμιση παραμέτρων του box/modem ADSL.

2. Ρύθμιση παραμέτρων του box/modem ADSL

 Λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης ποικιλίας box/modem ADSL που κυκλοφορούν στην αγορά, η υπηρεσία εξυπηρέτησης καταναλωτών της Somfy δεν αναλαμβάνει τη ρύθμιση παραμέτρων του box/modem ADSL.

Για να βοηθηθείτε σε αυτή τη διαδικασία, αναφερθείτε στις οδηγίες του box/modem σας και στο αρχείο PDF που σας έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Με τη βοήθεια των παραμέτρων που σας έδωσε ο πάροχός διαδικτυακής πρόσβασης του οποίου είστε συνδρομητής, συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα:

Όνομα χρήστη (ή login) του box/modem ADSL	: 
Κωδικός πρόσβασης (ή password) του box/modem ADSL	: 

Πρέπει να εισέλθετε στη διεπαφή ρύθμισης παραμέτρων του box/modem ADSL σας και να ακολουθήσετε τις εντολές που δίνονται στις οδηγίες του box/modem σας και στο αρχείο PDF που σας έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σημείωση: Τα δορυφορικά box/modem και τα box/modem 4G δεν είναι συμβατά με το σύστημα συναγερμού Protexiom.

3. Για να συνδεθείτε με το σύστημα συναγερμού σας από την κατοικία σας

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας.

4. Για να συνδεθείτε με το σύστημα συναγερμού σας από το εξωτερικό της κατοικίας σας

 Για σύνδεση από το εξωτερικό της κατοικίας σας όπου είναι εγκατεστημένο το σύστημα συναγερμού. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Από ηλεκτρονικό υπολογιστή

 Η Somfy δεν εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα την απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα συναγερμού μέσω υπολογιστή με τα προγράμματα περιήγησης.

Συνιστάται θερμά να πραγματοποιήσετε λήψη της δωρεάν εφαρμογής συναγερμού Somfy στο κινητό σας τηλέφωνο smartphone.

Ρύθμιση και χρήση με τη δωρεάν εφαρμογή alarme Somfy για smartphone

Με τη δωρεάν εφαρμογή **Alarme Somfy** για smartphone, διαχειριστείτε από το σπίτι ή εξ αποστάσεως με 1 κλικ τον συναγερμό Somfy, τα ρολά και τον φωτισμό. Εξοικειωθείτε με τις εικόνες που σχετίζονται με τον συναγερμό ή με την παρακολούθηση της κατοικίας, εάν διαθέτετε ανιχνευτές κίνησης ή/και κάμερες Visidom.

Εφαρμογή συμβατή με το σύστημα συναγερμού Somfy Protexion που μπορείτε να κατεβάσετε **δωρεάν** από το *App Store* ή το *Google Play*.

 **Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί αν είναι ανοιχτές οι θύρες 80 και 443 στο box/modem ADSL (βλ. αρχείο PDF κατά τη δημιουργία του λογαριασμού στον εξυπηρετητή διεύθυνσης Somfy).**

Μετά τη λήψη, εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο:



Ρύθμιση παραμέτρων:


1 Μόλις περάσει η σελίδα φόρτωσης (Μόνο για IOS), εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :



2 Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις** και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :

Πληροφορίες :


- Η τοπική διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας.

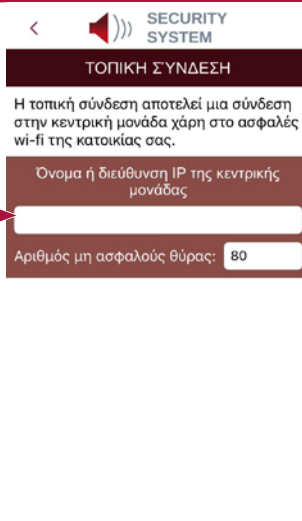

3

Πληροφορίες :

- Η απομακρυσμένη διεύθυνση της σύνδεσης, τύπου <https://mamaison.alarmsomfy.eu> (παράδειγμα)
- Ο τύπος της επιθυμητής σύνδεσης (γρήγορη ή ασφαλής)

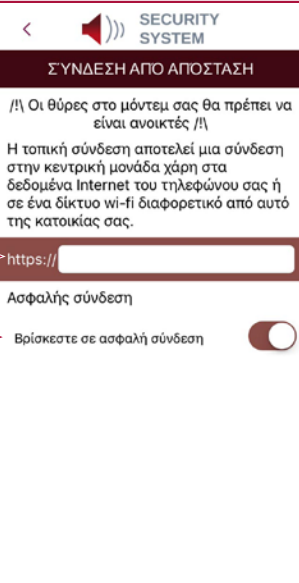

4 Κάντε κλικ στην **Κάρτα ταυτότητας** και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

Συμπληρώστε υποχρεωτικά τους ίδιους κωδικούς με την κάρτα ταυτότητας που εξατομικεύσατε στον υπολογιστή σας (βλέπε σελίδα 48). Έτσι θα μπορέσετε να συνδεθείτε αργότερα, γρήγορα και με ασφάλεια.



	A	B	C	D	E	F
1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
5	0817	7003	0265	0213	4844	0585


(Μετά την εισαγωγή, οι κωδικοί απομνημονεύονται)
Κάρτα από προεπιλογή

 **Αν αλλάξετε τους κωδικούς της κάρτας ταυτότητας στον υπολογιστή σας, θυμηθείτε να αλλάξετε αντίστοιχα τους κωδικούς και στο κινητό σας τηλέφωνο smartphone.**

Χρήση:

1 Η πρώτη σελίδα επιτρέπει:

- την ενεργοποίηση (εξ ολοκλήρου και ανά ζώνη) και την απενεργοποίηση του συναγερμού
- τον έλεγχο της κατάστασης του συστήματος με μια ματιά ή
- την εναλλαγή στην εφαρμογή Visidom

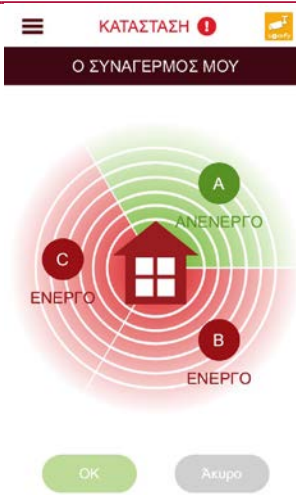

2 Κάνοντας κλικ στην επιλογή , εμφανίζονται τα παρακάτω μενού:

- Ο συναγερμός μου
- Κατάσταση του συναγερμού μου
- Οι φωτογραφίες μου
- Οι κάμερές μου Visidom
- Προσομοίωση παρουσίας
- Αυτόματη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
- Λίστα συσκευών
- Αρχείο καταγραφής συμβάντων
- Οι συσκευές μου
- Διαχείριση SMS Afone



3 Οι φωτογραφίες μου :


- δείτε όλες τις φωτογραφίες,
- ξεκινήστε μια Παρακολούθηση,
- ζωντανή πρόσβαση,
- πρόσβαση στα Αρχεία.

Είναι επίσης δυνατό να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες στο κινητό σας τηλέφωνο smartphone.




4 Οι κάμερές μου Visidom :

- παρακολουθήστε το βίντεο από μια κάμερα Visidom που έχει ρυθμιστεί ήδη με την εφαρμογή Visidom.

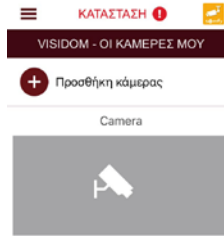

5 Σενάρια προσομοίωσης παρουσίας :

- με οικιακά ρολά
- με φως (πανομοιότυπη οθόνη).

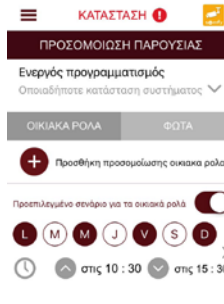

6 Αυτόματη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ :

- Για να ενεργοποιήσετε αυτόματα τον συναγερμό (μία ή δύο χρονικές θυρίδες).



7 Διαχείριση SMS Afone .



8 Κατάσταση συναγερμού μου :

Για να μάθετε την κατάσταση του συναγερμού σας με μια ματιά:

- πράσινο = OK
- κόκκινο = σφάλμα,
- γκρι = λείπει περιφερειακό ή προϊόν.



9 Οι συσκευές μου

Επιτρέπει τον έλεγχο, σε δύο ξεχωριστές σελίδες:

- για τα ρολά με ομαδοποιημένο τρόπο,
- για τον φωτισμό.

Ενότητα σημειώσεων

Σημειώστε τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασής σας στη συνέχεια:

Επιλογή της ζώνης	Ανιχνευτής - Ονομασία	Θέση - Δωμάτιο
 ΑΤ – ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση	π.χ.: Ανιχνευτής ανοίγματος – Χωλ	π.χ.: Στην πόρτα εισόδου - Χωλ
 A - άμεση ενεργοποίηση		
 B – άμεση ενεργοποίηση		
 Γ – άμεση ενεργοποίηση		

Κωδικός Χρήστη 1	
Κωδικός Χρήστη 2	
Κωδικός Χρήστη 3	
Κωδικός SOS χωρίς σειρήνα	
Κωδικός SOS με σειρήνα	
Εκκίνηση ON με κωδικό	
Εκκίνηση ON χωρίς κωδικό	
Πληκτρολόγιο LCD: πλήκτρο αυτοματισμού f1	
Πληκτρολόγιο LCD: πλήκτρο αυτοματισμού f2	
Τηλεχειριστήριο πολλαπλών εφαρμογών: πλήκτρο αυτοματισμού 	
Τηλεχειριστήριο πολλαπλών εφαρμογών: πλήκτρο αυτοματισμού 	
Αριθμός SMS 1	μέσω GSM
Αριθμός SMS 2	
Αριθμός SMS 3	
Αριθμός SMS 4	
Διεύθυνση IP κεντρικής μονάδας	
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης: προγραμματισμένες λειτουργίες	

Δοκιμή της εγκατάστασης

Δοκιμή των ανιχνευτών

- 1** Με τον συναγερμό απενεργοποιημένο, πιέστε το πλήκτρο του ανιχνευτή.



- 2** Για 2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή φωτίζεται σε κάθε ανίχνευση:



Για τον εξωτερικό ανιχνευτή κίνησης, ανατρέξτε στις οδηγίες του.

Δοκιμή των σειρήνων και της τηλεφωνικής μετάδοσης

- 1** Θέστε σε λειτουργία τον συναγερμό.

Στο **τηλεχειριστήριο**, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο έως ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία, ή

Στο **πληκτρολόγιο**, πιέστε το + **κωδικός SOS + σειρήνα** (πρέπει να αποθηκευτεί στο μενού 25).



- 2** Οι σειρήνες ενεργοποιούνται για 2 λεπτά και η κεντρική μονάδα συνδέεται.

Μπορείτε να διακόψετε τις σειρήνες και τον κύκλο αποστολής σταματώντας τον συναγερμό με το πλήκτρο **OFF** του τηλεχειριστηρίου ή το πλήκτρο **OFF + κωδικός χρήστη 1** στο πληκτρολόγιο.



Δοκιμή μόνο της τηλεφωνικής μετάδοσης

Η δοκιμή αυτή θα πρέπει να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, βλ. οθόνη «Ρυθμίσεις τηλεφωνίας GSM (GSM phone settings)», σελίδα 37.

Δοκιμή όλου του συστήματος

- 1** Θέστε τον συναγερμό σε πλήρη λειτουργία και μετά βγείτε από το σπίτι.

3 x ΜΠΙΠ! ... 2 λεπτά, ΜΠΙΠ!



- 2** Μετά από τα 2 λεπτά χρονοκαυστήρησης εξόδου, ανοίξτε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα που έχουν ανιχνευτές ανοίγματος. Περάστε μπροστά από έναν τουλάχιστον ανιχνευτή κίνησης.



- 3** Οι σειρήνες ενεργοποιούνται. Αφήστε τις σειρήνες να ηχούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τη χρονοκαυστήρηση προγραμματισμένης τηλεφωνικής αποστολής.

Η τηλεφωνική μετάδοση ενεργοποιείται.

Τα ρολά κατεβαίνουν, ο φωτισμός ανάβει, αν αυτές οι λειτουργίες είναι προγραμματισμένες.



- 4** Διακόψτε τον συναγερμό πιέζοντας το πλήκτρο **OFF** του τηλεχειριστηρίου. Σταματά ο κύκλος των κλήσεων, αλλά όχι η κλήση σε εξέλιξη. Προσδιορίστε τους ανιχνευτές που ενεργοποίησαν τον συναγερμό (βλ. σελίδα 43).


Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη δοκιμή, ανατρέξτε στη σελίδα 62.

Σε περίπτωση απώλειας της εξατομικευμένης κάρτας με τους κωδικούς επαλήθευσης ή επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων της κάρτας διεπαφής υπολογιστή

Είναι απαραίτητο να επαναφέρετε το τμήμα διεπαφής του υπολογιστή στην εργοστασιακή ρύθμιση:



- 1** Απενεργοποιήστε το σύστημα αυτοπροστασίας της εγκατάστασης, για να μην ενεργοποιηθεί ο συναγερμός: πιέστε το πλήκτρο **OFF** του τηλεχειριστηρίου μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.

Έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά για να ανοίξετε το κάλυμμα της κεντρικής μονάδας.

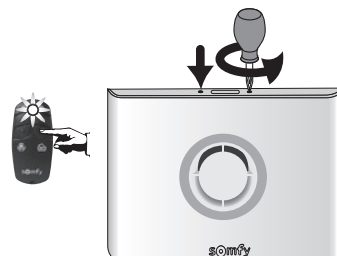



- 2** Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και την πρίζα RJ 45 στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας.

Αφαιρέστε 1 μπαταρία.

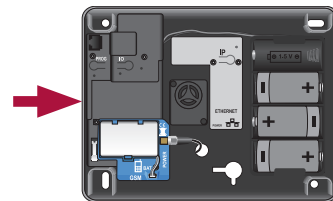
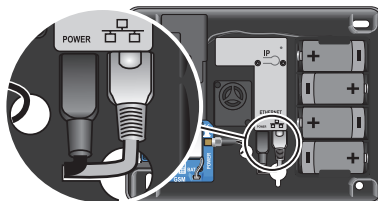


- 3** Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **IP** ξανασυνδέοντας ταυτόχρονα το καλώδιο τροφοδοσίας της κεντρικής μονάδας.

Αφού περάσουν δέκα περίπου λεπτά, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει και ξανανάβει, απελευθερώστε το πλήκτρο IP.

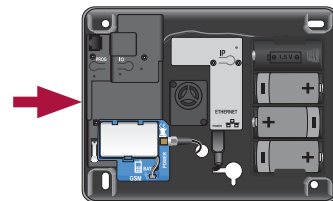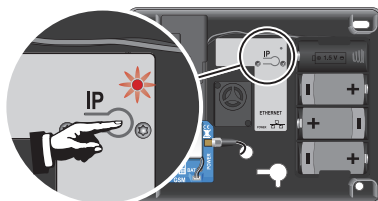

- 4** Αποσυνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία.

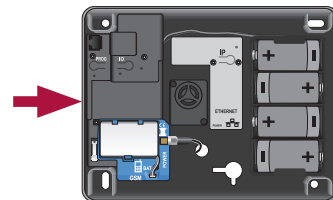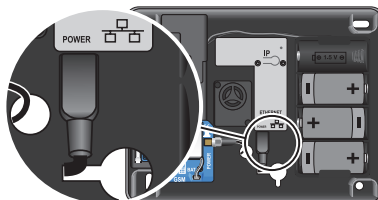


- 5** Ξανασυνδέστε την πρίζα RJ 45 και το καλώδιο τροφοδοσίας στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας και αναμένετε τον ήχο **ΜΠΙΠ!**

- 6** Ξανακλείστε το κάλυμμα.

- 7** Μπορείτε να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στις σελίδες της οθόνης ρύθμισης παραμέτρων με τη βοήθεια της εργοστασιακής κάρτας, *σελίδα 31*.

- 8** Πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους της διεπαφής υπολογιστή, *σελίδα 30 και σελίδα 31*, χρησιμοποιώντας **υποχρεωτικά** την ίδια διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας με τη διεύθυνση που υποδεικνύεται στη *σελίδα 30*.

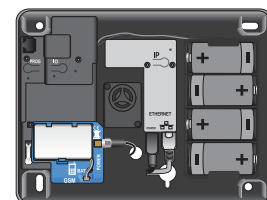

! Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κάρτα κωδικών επαλήθευσης επιστρέφοντας στο λογαριασμό χρήστη 1 και να την εκτυπώσετε.

ΧΡΗΣΗ

Συστάσεις και πρακτικές συμβουλές

Είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία σας, να λαμβάνετε κάποιες προφυλάξεις:

- μην αφήνετε ποτέ στον τηλεφωνητή σας μήνυμα που ανακοινώνει τυχόν απουσία σας,
- κλειδώνετε όλες τις εισόδους (πόρτες, παράθυρα ...),
- μην αφήνετε ποτέ ένα τηλεχειριστήριο σε σημείο εμφανές ή εύκολα προσβάσιμο,
- μην πληκτρολογείτε ποτέ κωδικό πρόσβασης στο πληκτρολόγιο παρουσία τρίτων,
- ενεργοποιείτε **συστηματικά** το σύστημα συναγερμού κατά τη διάρκεια της απουσίας σας.

Εκκίνηση του συναγερμού

Σε μερική λειτουργία (2 ζώνες σε συναγερμό κατ' ανώτατο όριο)

Στο τηλεχειριστήριο, πιέστε το πλήκτρο  ή .

ακούγεται ο ήχος...**ΜΠΙΠ! ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα και η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές για επιβεβαίωση της μετάδοσης.



Σε πλήρη λειτουργία (3 ζώνες σε συναγερμό)

Στο τηλεχειριστήριο, πιέστε το πλήκτρο .

ακούγεται ο ήχος...**ΜΠΙΠ! ΜΠΙΠ! ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα και η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές για επιβεβαίωση της μετάδοσης.



Μια σειρά από ήχους **ΜΠΙΠ!** αργού ρυθμού ανακοινώνει τις ανοιχτές πόρτες. Μια σειρά από ήχους **ΜΠΙΠ!** γρήγορου ρυθμού ανακοινώνει ένα σφάλμα : βλ. σελίδα 62.

 Κατά την εκκίνηση του συναγερμού, το σύστημα είναι λειτουργικό μετά από 2 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της καθυστέρησης, οι μετακινήσεις δεν ανιχνεύονται (εκτός από λειτουργία Kiela).

Διακοπή του συναγερμού

Στο τηλεχειριστήριο, πιέστε το πλήκτρο .

ακούγεται ο ήχος...**ΜΠΙΠ!** στην κεντρική μονάδα και η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 1 φορά για επιβεβαίωση της μετάδοσης.



Σε περίπτωση παραβίασης και επίθεσης...

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πλήρως το συναγερμό

1 Θέστε σε λειτουργία τον συναγερμό.

Στο τηλεχειριστήριο, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο  ώσπου να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.



2 Οι σειρήνες ενεργοποιούνται και ο τηλεφωνικός πομπός συνδέεται.




Λειτουργία σε περίπτωση παραβίασης

Οι σειρήνες ενεργοποιούνται για 2 λεπτά.

Η κεντρική μονάδα GSM αποστέλλει ένα μήνυμα SMS συναγερμού σε 4 παραλήπτες διαδοχικά.

! Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο για να μπορεί να ακουστεί η λήψη ενός μηνύματος SMS.

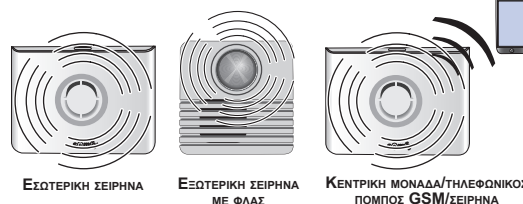

...Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Kiela (μόνο σε μερική λειτουργία)

Ζώνη Α Ενεργοποίηση με χρονοκαυστέρηση :

- ...**ΝΤΙΝΓΚ ΝΤΟΝΓΚ!** στην ενσωματωμένη σειρήνα στην κεντρική μονάδα ή μια απομακρυσμένη εσωτερική σειρήνα,
- δεν ενεργοποιείται ηχητική ειδοποίηση στην εξωτερική σειρήνα,
- δεν γίνεται αποστολή ενός μηνύματος SMS ειδοποίησης.



Ζώνη Α Άμεση ενεργοποίηση :

- ηχητική ειδοποίηση στην ενσωματωμένη σειρήνα στην κεντρική μονάδα και αποστολή μηνύματος SMS ειδοποίησης, μετά τη ρύθμιση παραμέτρων,
- ηχητική ειδοποίηση στην εσωτερική σειρήνα,
- ηχητική ειδοποίηση στην εξωτερική σειρήνα, μετά τη ρύθμιση παραμέτρων.



Πληροφορίες που μεταδίδονται με μήνυμα SMS μέσω GSM

Τα μηνύματα συναγερμού προτεραιότητας στους 4 παραλήπτες των μηνυμάτων SMS

Συμβάν	Παράδειγμα μεταδιδόμενου μηνύματος	Παράδειγμα εξατομικευμένου μηνύματος αν τα εξαρτήματα έχουν κατονομαστεί και το SMS εξατομικευτεί
Παραβίαση/Συναγερμός	Σύστημα συναγερμού. Στις 13/05 και ώρα 15:05 ανιχνεύει άνοιγμα XXXXXX.	Σύστημα συναγερμού του OLIVIER . Στις 13/05 και ώρα 15:05, ο συναγερμός ανιχνεύει άνοιγμα της πόρτας εισόδου .
Αυτοπαρακολούθηση	Σύστημα συναγερμού. Στις 13/05 και ώρα 15:05 το εξάρτημα αποσπάται.	Σύστημα συναγερμού του OLIVIER . Στις 13/05 και ώρα 15:05, το εξάρτημα αποσπάται στο Δωμάτιο της Alix .

Τα μηνύματα προειδοποίησης στον 1^ο παραλήπτη μηνύματος SMS

Συμβάν	Παράδειγμα μεταδιδόμενου μηνύματος	Παράδειγμα εξατομικευμένου μηνύματος αν τα εξαρτήματα έχουν κατονομαστεί και το SMS εξατομικευτεί
Σφάλμα μπαταρίας	Σύστημα συναγερμού. Στις 13/05 και ώρα 15:05, Εξασθενημένες μπαταρίες.	Σύστημα συναγερμού του OLIVIER . Στις 13/05 και ώρα 15:05, Εξασθενημένες μπαταρίες στο Δωμάτιο της Alix .
Απώλεια σύνδεσης	Σύστημα συναγερμού. Στις 13/05 και ώρα 15:05, Απώλεια σύνδεσης.	Σύστημα συναγερμού του OLIVIER . Στις 13/05 και ώρα 15:05, απώλεια σύνδεσης Πληκτρολογίου .
Εκκίνηση συναγερμού	Σύστημα συναγερμού. Στις 13/05 και ώρα 15:05, Εκκίνηση.	Σύστημα συναγερμού του OLIVIER . Στις 13/05 και ώρα 15:05, Εκκίνηση – κωδικός χρήστη 2 ή κωδικός χρήστη 3 .
Διακοπή	Σύστημα συναγερμού. Στις 13/05 και ώρα 15:05, Διακοπή.	Σύστημα συναγερμού του OLIVIER . Στις 13/05 και ώρα 15:05, Διακοπή – κωδικός χρήστη 2 ή κωδικός χρήστη 3 .
Διακοπή δικτύου GSM	Σύστημα συναγερμού. Στις 13/05 και ώρα 15:05, Σφάλμα δικτύου GSM.	Σύστημα συναγερμού του OLIVIER . Στις 13/05 και ώρα 15:05, Σφάλμα δικτύου GSM .

Άλλα συμβάντα που συνεπάγονται την αποστολή ενός μηνύματος προειδοποίησης στον 1^ο παραλήπτη μηνύματος SMS:

- Εξασθενημένη μπαταρία GSM
- Σφάλμα μπαταρίας GSM
- Δοκιμαστικό μήνυμα SMS μέσω GSM
- Κυκλικός έλεγχος του GSM
- Διακοπή τηλεφωνικής γραμμής
- Σφάλμα εξυπηρετητή (server) (η κεντρική μονάδα δεν μπορεί να συνδεθεί με τον εξυπηρετητή επί περισσότερες από 4 ώρες).
- Μετά από παραβίαση, αποστολή 2ου μηνύματος SMS με έναν σύνδεσμο για προβολή φωτογραφιών.

Χειρισμός εξ αποστάσεως μέσω SMS με την πλακέτα GSM

Έχετε τη δυνατότητα να χειριστείτε κάποιες λειτουργίες του συστήματος συναγερμού σας αποστέλλοντας ένα μήνυμα SMS χειρισμού (χρησιμοποιώντας πεζά ή κεφαλαία γράμματα, αλλά χωρίς τονισμό ούτε σημεία στίξης) στην κεντρική μονάδα GSM σχηματίζοντας τον αριθμό τηλεφώνου που συνδέεται με την κάρτα SIM:

Τύπος χειρισμού	SMS προς αποστολή
Ενεργοποίηση συναγερμού Ζώνης Α	ON A
Ενεργοποίηση συναγερμού Ζώνης Β	ON B
Ενεργοποίηση συναγερμού Ζώνης Γ	ON C
Ενεργοποίηση συναγερμού Ζωνών Α+Β	ON AB
Ενεργοποίηση συναγερμού Ζωνών Α+Γ	ON AC
Ενεργοποίηση συναγερμού Ζωνών Β+Γ	ON BC
Πλήρης ενεργοποίηση συναγερμού	ON ABC
Διακοπή συναγερμού	OFF ABC
Άνοδος ρολών	Open shutter
Κάθοδος ρολών	Close shutter
Άνοιγμα φωτισμού	Light on
Κλείσιμο φωτισμού	Light off
Κατάσταση του συστήματος	Status



Η πλακέτα GSM θα πρέπει να τροφοδοτείται με ρεύμα.

1 Συντάξτε το μήνυμα SMS που αντιστοιχεί στον επιθυμητό χειρισμό:

Για λόγους ασφάλειας, το μήνυμα SMS που θα αποστείλετε στην κεντρική μονάδα GSM πρέπει απαραίτητα να αρχίζει με τα 4 ψηφία του **κωδικού χρήστη 1** (που εξατομικεύσατε στο μενού 21).

Γράψτε το μήνυμα **διατηρώντας τα κενά**.

Μπορείτε επίσης να δώσετε ταυτόχρονα διπλή εντολή, αφήνοντας ένα κενό ανάμεσα στα 2 μηνύματα.

Παραδείγματα:

1111 ON ABC

**1111 ON ABC
Light on**



2 Σχηματίστε τον αριθμό της κάρτας SIM της κεντρικής μονάδας GSM και στείλετε το μήνυμα.



Για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να κρατήσετε κρυφό τον αριθμό τηλεφώνου GSM της κάρτας SIM της κεντρικής μονάδας GSM. Ωστόσο, θα πρέπει να τον απομνημονεύσετε για να μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημά σας εξ αποστάσεως μέσω SMS.

3 Η κεντρική μονάδα GSM αποστέλλει ένα SMS επιβεβαίωσης λήψης με τις ζώνες ενεργοποίησης του συναγερμού.

Παράδειγμα:

Αν αποσταλεί το μήνυμα SMS εντολής «ON AC», το SMS επιβεβαίωσης λήψης θα είναι «zone(s) active(s): AC» (ενεργή(-ές) ζώνη(-ες): ΑΓ).

Για τις 4 τελευταίες εντολές (σχετικά με τη λειτουργία των ρολών και του φωτισμού), το SMS επιβεβαίωσης λήψης από την κεντρική μονάδα θα είναι «OK».

Ενεργοποίηση του συστήματος		Ενεργοποίηση εξωτερικής σειρήνας	Ενεργοποίηση εξωτερικής σειρήνας με φλας		Ενεργοποίηση φωτισμού (120 s)	Ενεργοποίηση ρολών	Τηλεφωνική μετάδοση μηνύματος		Αποθήκευση στη μνήμη
			Σειρήνα (μετά από 10 s)	Φλας (120 s)			SMS	Τηλεπαρακολ. (αν υπάρχει συνδρομή TLS)	
Σε όλες τις περιπτώσεις	Εκκίνηση συστήματος	Μπιπ ή σειρά μπιπ (ανάλ. με τη ρύθ. παραμ. της σειρήνας)	Μπιπ ή σειρά μπιπ (ανάλ. με τη ρύθ. παραμ. της σειρήνας)	Όχι	Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Κάθodos Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Όχι	Ναι
	Διακοπή συστήματος	Μπιπ ή σειρά μπιπ (ανάλ. με τη ρύθ. παραμ. της σειρήνας)	Μπιπ ή σειρά μπιπ (ανάλ. με τη ρύθ. παραμ. της σειρήνας)	Όχι	Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Κάθodos Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Όχι	Ναι
	Συναγερμός SOS με σειρήνα	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι ανάλ. με τη ρύθ. παραμέτ.	Κάθodos Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ναι	Ναι	Ναι
	Συναγερμός SOS χωρίς σειρήνα	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
	Άνοιγμα εξαρτήματος μετά από παρατεταμένη πίεση του OFF	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι στον 1° αριθμό	Ναι (στον κυκλικό έλεγχο)	Ναι
	Χαμηλή μπαταρία εξαρτήματος	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι στον 1° αριθμό	Ναι (στον κυκλικό έλεγχο)	Ναι
	Απίκνεια σύνδεσης εξαρτήματος	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι
	Ασύρματες παρεμβολές (αν η λειτουργία έχει επιβεβαιωθεί)	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
	Ενεργοποίηση ανιχνευτή διαρροής νερού	Ναι (ένταση μειωμένη)	Ναι με μειωμένη ή δυνατή ένταση ανάλ. με τη ρύθ. παραμέτρων	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
	Λειτουργία ανίχνευσης διακοπής ρεύματος (κεντρικής μονάδας ή ανιχνευτή)	Σειρά μπιπ μετά τη χρονοκαθυστέρηση του ανιχνευτή	Σειρά μπιπ μετά τη χρονοκαθυστέρηση του ανιχνευτή	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι τουλάχιστον στον 1° αριθμό	Ναι	Ναι
Εκτός συναν.	Ενεργοποίηση ανιχνευτή καπνού	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ανάλ. με τη ρύθ. παραμέτρων	Ναι	Ναι	Ναι
	Διακοπή δικτύου GSM	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι GSM κατά την επαν. του δικτύου	Όχι	Ναι
Μερική λειτ. συναγερμού	Μη εγκεκριμένο άνοιγμα εξαρτήματος	Ναι με μειωμένη ή δυνατή ένταση ανάλ. με τη ρύθ. παραμέτρων	Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Αν υπάρχει ενεργοποίηση εξωτερικής σειρήνας	Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Κάθodos Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ναι	Ναι
	Ενεργοποίηση ανιχνευτή της ζώνης Α με χρονοκαθυστέρηση	Ναι με δυνατή ή μειωμένη ένταση ανάλ. με τη ρύθ. παραμέτρων	Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Αν υπάρχει ενεργοποίηση εξωτερικής σειρήνας	Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Κάθodos Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ναι/Όχι αν λειτουργεί KIELA	Ναι	Ναι
Πλήρης λειτ. συναγερμού	Άμεση ενεργοποίηση ανιχνευτή της ζώνης Α, Β ή Γ	Ναι με δυνατή ή μειωμένη ένταση ανάλ. με τη ρύθ. παραμέτρων	Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Αν υπάρχει ενεργοποίηση εξωτερικής σειρήνας	Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Κάθodos Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ναι	Ναι
	Μη εγκεκριμένο άνοιγμα εξαρτήματος	Ναι με δυνατή ή μειωμένη ένταση ανάλ. με τη ρύθ. παραμέτρων	Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Αν υπάρχει ενεργοποίηση εξωτερικής σειρήνας	Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Κάθodos Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ναι	Ναι
	Ενεργοποίηση ανιχνευτή της ζώνης Α με χρονοκαθυστέρηση	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Κάθodos Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ναι	Ναι	Ναι
Πλήρης λειτ. συναγερμού	Άμεση ενεργοποίηση ανιχνευτή της ζώνης Α, Β ή Γ	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Κάθodos Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ναι	Ναι	Ναι
	Μη εγκεκριμένο άνοιγμα εξαρτήματος	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Κάθodos Ναι/Όχι ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων	Ναι	Ναι	Ναι

Διαθέσιμες πληροφορίες κατά την εκκίνηση/διακοπή		Στο τηλεχειριστήριο	Εμφανιζόμενο μήνυμα στο πληκτρολόγιο LCD	Ηχητική ένδειξη στις σειρήνες
Διακοπή	με αποθηκευμένο συναγερμό	Σειρά κόκκινων ενδεικτικών λυχνιών	«Arrêt alarme» (Διακοπή συναγερμού) « Alarme mémoisée » (Αποθηκευμένος συναγερμός)	Σειρά γρήγορων ήχων μπιπ
	χωρίς αποθηκευμένο συναγερμό	1 πράσινη ενδεικτική λυχνία	«Arrêt alarme» (Διακοπή συναγερμού)	1 ήχος μπιπ
Εκκίνηση συναγερμού	με ανοιχτή πόρτα	Σειρά αργών ενδεικτικών λυχνιών	«Porte ouverte» (Πόρτα ανοιχτή) «Groupe : x x x» (Ομάδα: x x x)	Σειρά αργών ήχων μπιπ
	με χαμηλή μπαταρία/απώλεια σύνδεσης αποθηκευμένη	Σειρά γρήγορων ενδεικτικών λυχνιών	«Pile / Liaison » (Μπαταρία/Σύνδεση) «Groupe : x x x» (Ομάδα: x x x)	Σειρά γρήγορων ήχων μπιπ
	μερική	2 πράσινες ενδεικτικές λυχνίες	« Mise sous alarme » (Εκκίνηση συναγερμού) « Groupe : x x x » (Ομάδα: x x x)	2 ήχοι μπιπ
	πλήρης	3 πράσινες ενδεικτικές λυχνίες	« Mise sous alarme » (Εκκίνηση συναγερμού) « Groupe : x x x » (Ομάδα: x x x)	3 ήχοι μπιπ

Πληροφορίες του συστήματος	Αποστολή εξ αποστάσεως		Αποθηκευμένες στο μενού «Historique» (Ιστορικό) του πληκτρολογίου LCD
	Μήνυμα εξατομίκευσης + ημερομηνία και ώρα + ειδικό μήνυμα (με σύνθεση φωνής)	Μήνυμα εξατομίκευσης + ημερομηνία και ώρα + ειδικό μήνυμα (με SMS)	Ειδικό μήνυμα + Μήνυμα εξατομίκευσης + ημερομηνία και ώρα
Άνοιγμα εξαρτήματος μετά από παρατεταμένη πίεση του OFF	—	—	Άνοιγμα συσκευής
Μη εγκεκριμένο άνοιγμα εξαρτήματος	Συναγερμός αποσπασμένου εξαρτήματος ζώνης X	Αποσπασμένο εξάρτημα	Αποσπασμένο εξάρτημα
Χαμηλή μπαταρία εξαρτήματος	—	Χαμηλή μπαταρία	Χαμηλή μπαταρία
Απώλεια σύνδεσης εξαρτήματος	—	Απώλεια σύνδεσης	Απώλεια σύνδεσης
Παρεμβολές ραδιοεπικοινωνίας	—	—	Παρεμβολές ραδιοεπικοινωνίας
Διακοπή ενσύρματης τηλεφωνικής γραμμής	—	—	Διακοπή τηλεφώνου
Διακοπή δικτύου GSM	—	Σφάλμα δικτύου GSM	Σφάλμα δικτύου GSM
Συναγερμός SOS με σειρήνα	Συναγερμός SOS	Συναγερμός SOS	Συναγερμός SOS
Συναγερμός SOS χωρίς σειρήνα	Συναγερμός SOS	Συναγερμός SOS	Συναγερμός SOS
Ενεργοποίηση ανιχνευτή διαρροής νερού	Συναγερμός ανιχνευτή νερού	Μήνυμα εξατομίκευσης του ανιχνευτή	Συναγερμός + μήνυμα εξατομίκευσης του ανιχνευτή
Ενεργοποίηση ανιχνευτή διακοπής ρεύματος	Διακοπή ρεύματος	Μήνυμα εξατομίκευσης του ανιχνευτή	Συναγερμός διακοπής ρεύματος + μήνυμα εξατομίκευσης του ανιχνευτή
Ενεργοποίηση ανιχνευτή καπνού	Συναγερμός ανιχνευτή καπνού	Μήνυμα εξατομίκευσης του ανιχνευτή	Συναγερμός + μήνυμα εξατομίκευσης του ανιχνευτή
Ενεργοποίηση ανιχνευτή της ζώνης A, B ή Γ	Συναγερμός ζώνης A, B ή Γ	Μήνυμα εξατομίκευσης του ανιχνευτή	Συναγερμός στη ζώνη X + μήνυμα εξατομίκευσης του ανιχνευτή

Αντικατάσταση των μπαταριών

Πώς καταλαβαίνουμε αν οι μπαταρίες ενός εξαρτήματος έχουν αποφορτιστεί;

ΜΠΙΠ! ΜΠΙΠ! ΜΠΙΠ! ΜΠΙΠ!

Μια σειρά από **ήχους ΜΠΙΠ!** γρήγορου ρυθμού ακούγονται κατά την εκκίνηση του συναγερμού.

Το εικονίδιο  είναι κόκκινο στην οθόνη «Κατάλογος εξαρτημάτων».

Εντοπισμός του σχετικού εξαρτήματος

Πιέστε το πλήκτρο του ανιχνευτή.

Αν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάψει, θα πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες.

Αν ακουστεί μια σειρά από ήχους **ΜΠΙΠ!** και ανάψει η ενδεικτική λυχνία, ο ανιχνευτής έχει ενεργοποιηθεί.



Αλλαγή των μπαταριών ενός εξαρτήματος

1 Απενεργοποιήστε το σύστημα αυτοπροστασίας της εγκατάστασης,

για να μην ενεργοποιηθεί ο συναγερμός:

πιέστε το πλήκτρο **OFF** του τηλεχειριστηρίου ώσπου να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.

Έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά για να ανοίξετε το σχετικό εξάρτημα.



2 Αλλαγή των μπαταριών του εξαρτήματος

Χρησιμοποιήστε καινούργιες μπαταρίες αλκαλικές ή λιθίου (τηλεχειριστήριο, ανιχνευτής ανοίγματος), της ίδιας εταιρίας, της ίδιας παρτίδας, φροντίζοντας να τηρήσετε την πολικότητα + και –.

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος!



Το σύστημα του συναγερμού σας περιλαμβάνει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά, μεταξύ των οποίων και μπαταρίες. Εναποθέτετε τα προϊόντα και τις μπαταρίες σας σε ένα σημείο περισυλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο προκειμένου να διασφαλιστεί η ανακύκλωσή τους.



Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να προγραμματίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα του τηλεφωνικού πομπού.

Τύπος μπαταριών

Εξάρτημα	Μπαταρίες		
	Ποσ.	Τύπος	Διάρκεια ζωής
Εσωτερική σειρήνα	4	LR20	4 έτη
Εξωτερική σειρήνα με φλας	4	LR20	4 έτη
Πληκτρολόγιο LCD	4	LR03	4 έτη
Πληκτρολόγιο χειρισμού	4	LR03	4 έτη
Ανιχνευτής κίνησης	2	LR6	4 έτη
Ανιχνευτής κίνησης για μικρόσωμα κατοικίδια	1	CR123A λιθίου	3 έτη
Ανιχνευτής κίνησης για μεγαλόσωμο σκύλο	2	LR6	4 έτη
Ανιχνευτής κίνησης με λήψη εικόνων	3	LR6	4 έτη (12 εικ./έτος)
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης	3	LR03	4 έτη
Ανιχνευτής ανοίγματος	1	CR2450 λιθίου	4 έτη
Ανιχνευτής ανοίγματος και θραύσης υαλοπίνακα	1		4 έτη

Εξάρτημα	Μπαταρίες		
	Ποσ.	Τύπος	Διάρκεια ζωής
Ανιχνευτής ανοίγματος της πόρτας του γκαράζ	2	LR03	4 έτη
Ανιχνευτής ανοίγματος ρολών	2	LR03	4 έτη
Ανιχνευτής ήχου θραύσης υαλοπίνακα	2	LR03	4 έτη
Ανιχνευτής καπνού	1	6LR61	3 έτη
Ανιχνευτής διαρροής νερού	2	LR03	4 έτη
Ανιχνευτής διακοπής ρεύματος	2	LR03	4 έτη
Τηλεχειριστήριο Εκκίνησης/Διακοπής + ζώνες	1	CR2430 λιθίου	4 έτη
Τηλεχειριστήριο Εκκίνησης/Διακοπής	1		4 έτη
Τηλεχειριστήριο πολλαπλών εφαρμογών	1		4 έτη
Κεντρική μονάδα	4	LR20	4 έτη
Μπαταρία GSM	1	Somfy	5 έτη

* Στο πλαίσιο κανονικής καθημερινής χρήσης για μια κατοικία.

Επανεκκίνηση του συστήματος


Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής τηλεχειριστηρίου ή badge (κάρτας χρήστη)

Διαγράψτε το εν λόγω εξάρτημα πηγαίνοντας στην οθόνη « List of devices » (Κατάλογος εξαρτημάτων), βλ. σελίδα 35.


Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού εγκαταστάτη

Διαγράψτε όλα τα αποθηκευμένα εξαρτήματα από την κεντρική μονάδα.


1 Απενεργοποιήστε το σύστημα αυτοπροστασίας της εγκατάστασης, για να μην ενεργοποιηθεί ο συναγερμός: πιέστε το πλήκτρο **OFF** του τηλεχειριστηρίου μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.
Έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά για να ανοίξετε το κάλυμμα της κεντρικής μονάδας.

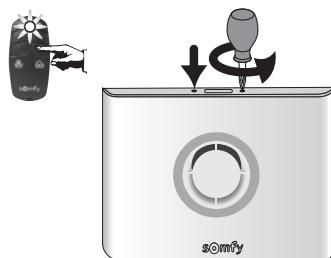

2 Αφαιρέστε μία μπαταρία.

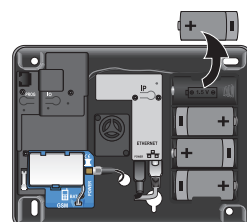

3 Κρατήστε το πλήκτρο **PROG** πιεσμένο ξαναβάζοντας ταυτόχρονα την μπαταρία.

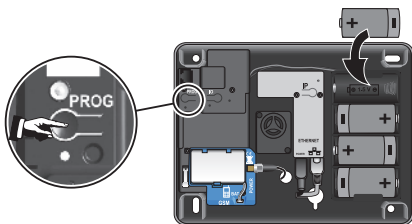

4 Περιμένετε μέχρι να ακουστεί ο ήχος **BIP (...20s)** και να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία, και στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο.

Η ενδεικτική λυχνία θα πρέπει να αναβοσβήνει.



Όλα τα εξαρτήματα της εγκατάστασης έχουν πλέον διαγραφεί από την κεντρική μονάδα, καθώς και ο κωδικός εγκαταστάτη.

Αρχίστε εκ νέου την αποθήκευση όλων των εξαρτημάτων, βλ. σελίδα 11.

Εξατομικεύστε ξανά όλους τους κωδικούς, βλ. σελίδα 36.

Ρυθμίστε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, βλ. σελίδα 34.

Εξατομικεύστε ξανά όλα τα εξαρτήματα, βλ. σελίδα 35.

Σύνοψη των εξαρτημάτων που έχουν αποθηκευτεί ή όχι στη μνήμη μετά τη διαγραφή των εξαρτημάτων

Διαγραφέντα εξαρτήματα	Αποθηκευμένα εξαρτήματα
Όλοι οι κωδικοί	Οι αριθμοί τηλεφώνων για αποστολή συναγερμού
Όλα τα αναγνωρισμένα εξαρτήματα	Η εξατομικεύση των μηνυμάτων SMS
Η ημερομηνία και η ώρα	Ο προγραμματισμός όλων των αυτοματισμών
Η εξατομικεύση των εξαρτημάτων	Όλοι οι προγραμματισμοί των ωραρίων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπορείτε να βρείτε λύσεις στα πιο συνηθισμένα προβλήματα στην ιστοσελίδα μας www.somfy.fr, στην ενότητα **Επικοινωνία με τη Somfy/FAQ** (Συνήθειες ερωτήσεων).

... σε μια σειρήνα



Προβλήματα	Αντιμετώπιση
Απουσία ήχων μπιπ κατά την εκκίνηση/ διακοπή του συστήματος	■ Έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες στη σειρήνα; ■ Οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση και έχουν τοποθετηθεί σωστά; ■ Η σειρήνα έχει αποθηκευτεί στην κεντρική μονάδα; ■ Έχετε προγραμματίσει σωστά τον ήχο μπιπ στη σειρήνα; (βλ. <i>σελίδα 20</i>)
Σειρά ήχων μπιπ κατά την εκκίνηση του συστήματος	■ Πόρτα που έμεινε ανοικτή; ■ Ελαττωματικές μπαταρίες, βλ. <i>σελίδα 60</i>, «Αντικατάσταση μπαταριών».
Είναι αδύνατη η αποθήκευση της σειρήνας στην κεντρική μονάδα πιέζοντας το πλήκτρο	■ Έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες στη σειρήνα; ■ Έχετε ρυθμίσει την κεντρική μονάδα σε λειτουργία αποθήκευσης; ■ Έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με τη σωστή φορά;
Η σειρήνα δεν ηχεί κατά την εκκίνηση του συναγερμού	■ Η χρονοκαθυστέρηση εξόδου των 2 λεπτών δεν είναι σε λειτουργία; ■ Η χρονοκαθυστέρηση των 10 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού δεν είναι σε λειτουργία για την εξωτερική σειρήνα;
Η ένταση της σειρήνας είναι μειωμένη	■ Η χρονοκαθυστέρηση των 10 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση της εξωτερικής σειρήνας δεν είναι σε λειτουργία; ■ Η χρονοκαθυστέρηση των 10 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού δεν είναι σε λειτουργία για την εσωτερική σειρήνα; ■ Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση της έντασης του ήχου; ■ Οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση;
Ενεργοποίηση της σειρήνας κατά την εκκίνηση	■ Η σειρήνα έχει τοποθετηθεί σωστά στον τοίχο; ■ Το κάλυμμα έχει κλείσει καλά και έχει βιδωθεί; ■ Το γλωσσίδιο αυτοπροστασίας έχει τοποθετηθεί σωστά;
Απουσία ήχων μπιπ κατά την αποθήκευση	■ Αυτό μπορεί να οφείλεται σε παρατεταμένη πίεση του πλήκτρου στο εσωτερικό της σειρήνας. Βεβαιωθείτε ότι η σειρήνα περιλαμβάνεται στον «Κατάλογο εξαρτημάτων». Αν περιλαμβάνεται, διαγράψτε την και αποθηκεύστε την ξανά πιέζοντας σύντομα το πλήκτρο της σειρήνας.

... σε έναν ανιχνευτή κίνησης



Προβλήματα	Αντιμετώπιση
Απουσία ήχων μπιπ κατά την πίεση του πλήκτρου του ανιχνευτή	■ Το κάλυμμα είναι κλειστό; Ο ανιχνευτής έχει αποθηκευτεί στην κεντρική μονάδα; ■ Έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες στον ανιχνευτή; ■ Οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση και έχουν τοποθετηθεί σωστά;
Είναι αδύνατη η αποθήκευση του ανιχνευτή στην κεντρική μονάδα κατά την πίεση του πλήκτρου.	■ Το κάλυμμα είναι κλειστό; ■ Έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες στον ανιχνευτή; ■ Έχετε ρυθμίσει την κεντρική μονάδα σε λειτουργία αποθήκευσης;
Η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή δεν ανάβει με τη κίνηση κατά τη φάση του ελέγχου	■ Ο ανιχνευτής έχει τοποθετηθεί στο κατάλληλο ύψος στον τοίχο; ■ Έχετε διασχίσει τουλάχιστον δύο ακτίνες; (βλ. <i>σελίδα 13</i>) ■ Οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση και έχουν τοποθετηθεί σωστά; ■ Έχετε τοποθετήσει στον ανιχνευτή τις μπαταρίες με τη σωστή φορά και έχει περάσει τουλάχιστον 1 λεπτό;
Ενεργοποίηση του συναγερμού κατά την ανίχνευση κίνησης ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο	■ Ο ανιχνευτής έχει στερεωθεί σωστά στον τοίχο; ■ Το κάλυμμα είναι κλειστό; Το γλωσσίδιο αυτοπροστασίας έχει τοποθετηθεί σωστά;
Μη ενεργοποίηση του συναγερμού κατά την ανίχνευση κίνησης ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο	■ Το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται ο ανιχνευτής ήταν άδειο για πάνω από 2 λεπτά; ■ Οι διακόπτες έχουν ρυθμιστεί σωστά; (βλ. <i>σελίδα 9</i>) ■ Επιβεβαιώστε τη ζώνη κάλυψης του ανιχνευτή.
Ανεπιθύμητη ενεργοποίηση του συναγερμού	■ Ο ανιχνευτής μήπως έχει τοποθετηθεί κοντά σε μια εστία θερμότητας; ■ Μήπως υπάρχουν στο χώρο ζώα (τρωκτικά, πουλιά); ■ Μήπως μέσα στο πεδίο κάλυψης του ανιχνευτή υπάρχουν αντικείμενα που βρίσκονται σε κίνηση; (κουρτίνες, φυτά σε ρεύμα αέρα)

Δεν γίνεται λήψη εικόνων από τον ανιχνευτή κίνησης	■ Έχετε ξεκινήσει σωστά μια παρακολούθηση;
--	--

... σε έναν ανιχνευτή ανοίγματος



Προβλήματα	Αντιμετώπιση
Απουσία ήχων μπιπ κατά την πίεση του πλήκτρου του ανιχνευτή	■ Έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία στον ανιχνευτή; Έχει αποθηκευτεί ο ανιχνευτής στη μνήμη; ■ Η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση και έχει τοποθετηθεί σωστά (με το + προς τα πάνω);
Είναι αδύνατη η αποθήκευση του ανιχνευτή στην κεντρική μονάδα κατά την πίεση του πλήκτρου.	■ Έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία στον ανιχνευτή με τη σωστή φορά; ■ Έχετε ρυθμίσει την κεντρική μονάδα σε λειτουργία αποθήκευσης;
Η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή δεν ανάβει με το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας κατά τη φάση του ελέγχου	■ Η μαγνητική επαφή έχει τοποθετηθεί στη σωστή απόσταση από τον ανιχνευτή; ■ Τα σημεία στερέωσης είναι σωστά ευθυγραμμισμένα; (βλ. σελίδα 12) ■ Η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση και έχει τοποθετηθεί σωστά (με το + προς τα πάνω);
Ενεργοποίηση συναγερμού κατά την ανίχνευση ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο	■ Ο ανιχνευτής έχει τοποθετηθεί σωστά στην πόρτα ή το παράθυρο; ■ Το κάλυμμα είναι κλειστό; ■ Το γλωσσίδιο αυτοπροστασίας έχει τοποθετηθεί σωστά;
Μη ενεργοποίηση του συναγερμού κατά την ανίχνευση ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο	■ Η χρονοκαθυστέρηση εξόδου των 2 λεπτών δεν είναι σε λειτουργία; ■ Οι διακόπτες των ζωνών έχουν ρυθμιστεί σωστά; (βλ. σελίδα 9)

... σε ένα εξάρτημα χειρισμού



Προβλήματα	Αντιμετώπιση
Είναι αδύνατη η εκκίνηση ή η διακοπή του συστήματος συναγερμού	■ Έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με τη σωστή φορά στο εξάρτημα χειρισμού; Έχει αποθηκευτεί ο ανιχνευτής στη μνήμη; ■ Οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση και έχουν τοποθετηθεί σωστά; ■ Έχει γίνει η αποθήκευση του εξαρτήματος χειρισμού στην κεντρική μονάδα ■ Μήπως έχετε πληκτρολογήσει λανθασμένο κωδικό 3 συνεχόμενες φορές; (το κλείδωμα διαρκεί 2 λεπτά).
Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία στο πληκτρολόγιο αναβοσβήνει	■ Βλ. οδηγίες χρήσης του πληκτρολογίου LCD, κεφάλαιο «Ανάγνωση των αποθηκευμένων πληροφοριών όταν η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει στο πληκτρολόγιο LCD».

στην κεντρική μονάδα



Προβλήματα	Αντιμετώπιση
Απουσία ήχων μπιπ κατά την εκκίνηση/ διακοπή του συστήματος	■ Έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες στην κεντρική μονάδα; ■ Οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση και έχουν τοποθετηθεί σωστά; ■ Έχετε προγραμματίσει σωστά τον ήχο μπιπ στην κεντρική μονάδα; (βλ. σελίδα 20).
Απουσία τηλεφωνικής μετάδοσης κατά την έναρξη του συναγερμού	■ Το διάστημα χρονοκαθυστέρησης πριν την τηλεφωνική αποστολή έχει παρέλθει; ■ Το καλώδιο τηλεφώνου έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα;
Μη αποστολή μηνύματος SMS κατά την εκκίνηση/διακοπή του συστήματος	■ Έχετε προγραμματίσει σωστά τους αριθμούς αποστολής SMS, τους αριθμούς των εξυπηρετητών, και έχετε επιβεβαιώσει την αποστολή στον κωδικό χρήστη 2 ή 3; ■ Έχετε πραγματοποιήσει μια πλήρη εκκίνηση ή διακοπή από τους κωδικούς χρήστη 2 ή 3; ■ Το τηλέφωνο το οποίο έπρεπε να λάβει το μήνυμα SMS ήταν ενεργοποιημένο και διαθέσιμο τη στιγμή της αποστολής; ■ Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχός σας υποστηρίζει λειτουργία αποστολής SMS.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στην πλακέτα GSM αναβοσβήνει γρήγορα	■ Απουσία κάρτας SIM ή κάρτα SIM μη σωστά τοποθετημένη. ■ Η κεραία δεν είναι συνδεδεμένη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Εξάρτημα	Χρήση	Θερμοκρασία λειτουργίας	Αυτο-προστασία	Λειτουργία
Εσωτερική σειρήνα	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	Άνοιγμα Απόσπαση	■ Ενεργοποίηση συναγερμού για 10 δευτερόλεπτα με εξασθενημένο ήχο (95 dB) και στη συνέχεια σε πλήρη ένταση (112 dB) για 110 δευτερόλεπτα ή ενεργοποίηση του συναγερμού για 2 λεπτά σε εξασθενημένη ένταση (95 dB), ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων.
Εξωτερική σειρήνα με φλας	Σε εξωτερικούς προστατευμένους χώρους	- 25 έως + 55 °C	Άνοιγμα Απόσπαση	■ Μη ενεργοποίηση του συναγερμού για 10 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ενεργοποίηση συναγερμού με εξασθενημένο ήχο (90 dB) για 10 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια συναγερμός σε πλήρη ένταση για 100 δευτερόλεπτα (108 dB). Ενεργοποίηση του φλας για 120 δευτερόλεπτα. IP43.
Πληκτρολόγιο LCD	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	Άνοιγμα Απόσπαση	■ Επιστροφή οπτικών πληροφοριών κατά τον χειρισμό. ■ Δυνατότητα οπτικής απεικόνισης ενός ημερολογίου συμβάντων. ■ Άμεσος χειρισμός του συναγερμού ή των αυτοματισμών μέσω των πλήκτρων f1 και f2 .
Πληκτρολόγιο χειρισμού	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	Άνοιγμα Απόσπαση	■ 3 τύποι μερικής εκκίνησης, πλήρους εκκίνησης και διακοπής του συστήματος.
Ανιχνευτής κίνησης	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	Άνοιγμα	■ Ακτίνα κάλυψης έως 10 μέτρα με γωνία 90°.
Ανιχνευτής κίνησης για μικρόσωμο κατοικίδιο	Σε εσωτερικούς χώρους	- 10 έως + 50 °C	Άνοιγμα	■ Ακτίνα κάλυψης έως 12 μέτρα με γωνία 85°.
Ανιχνευτής κίνησης για μεγάλωσωμο σκύλο	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	Άνοιγμα	■ Ακτίνα κάλυψης έως 10 μέτρα με γωνία 110°. ■ Χωρίς ανίχνευση μεταξύ δαπέδου και ανιχνευτή.
Ανιχνευτής κίνησης με λήψη εικόνων	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	Άνοιγμα Απόσπαση	■ Ακτίνα κάλυψης έως 10 μέτρα με γωνία 90°. ■ Οπτικό πεδίο ανίχνευσης 90°. ■ Έως 4 φωτογραφίες. ■ Εμβέλεια φλας έως 7 μέτρα.
Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης	Σε εξωτερικούς χώρους	- 25 έως + 50 °C	Άνοιγμα	■ Ακτίνα κάλυψης ανάλογα με τη ρύθμιση: βλ. ανιχνευτή. IP55.
Ανιχνευτής ανοίγματος	Σε εσωτερικούς χώρους	- 10 έως + 55 °C	Άνοιγμα	■ Μέγιστη απόσταση μεταξύ μαγνητικής επαφής και ανιχνευτή 10 χιλιοστών σε ξύλο και 5 χιλιοστών σε σίδηρο μαλακό.
Ανιχνευτής ανοίγματος και θραύσης υαλοπίνακα	Σε εσωτερικούς χώρους	- 10 έως + 55 °C	Άνοιγμα	■ Ανιχνεύει τη θραύση υαλοπινάκων και το άνοιγμα παραθύρων.
Ανιχνευτής ανοίγματος της πόρτας του γκαράζ	Σε εσωτερικούς χώρους	- 10 έως + 55 °C	Άνοιγμα	■ Ανιχνεύει το άνοιγμα γκαραζόπορτας.
Ανιχνευτής ανοίγματος ρολών	Σε εσωτερικούς χώρους	- 10 έως + 55 °C	Άνοιγμα	■ Ανιχνεύει την ανύψωση κατά 5 cm της τελευταίας γρίλιας των ρολών.
Ανιχνευτής ήχου θραύσης υαλοπίνακα	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	—	■ Ανιχνεύει τη θραύση υαλοπινάκων μόνο σε παράθυρα που βλέπουν προς το εξωτερικό της κατοικίας.
Ανιχνευτής καπνού	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	—	■ Ανιχνεύει την παρουσία καπνού στο επίπεδο του ανιχνευτή. Πρέπει απαραίτητα να τοποθετηθεί στην οροφή.
Ανιχνευτής διαρροής νερού	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	—	■ Ανιχνεύει την παρουσία νερού στο ύψος των ηλεκτροδίων.
Ανιχνευτής διακοπής ρεύματος	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	—	■ Ανιχνεύει τυχόν διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξάρτημα	Χρήση	Θερμοκρασία λειτουργίας	Αυτο-προστασία	Λειτουργία										
Τηλεχειριστήρια	Σε εσωτερικούς χώρους Σε εξωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	—	■ Εκκίνηση/διακοπή του συστήματος. ■ Επιστροφή οπτικών πληροφοριών κατά τον χειρισμό (ανάλογα με το μοντέλο).										
Τηλεχειριστήριο πολλαπλών εφαρμογών	Σε εσωτερικούς χώρους Σε εξωτερικούς χώρους	- 20 έως + 70 °C	—	■ Εκκίνηση/διακοπή του συστήματος. ■ Χειρισμός 2 αυτοματισμών RTC Somfy. ■ Επιστροφή οπτικών πληροφοριών κατά τον χειρισμό.										
Κεντρική μονάδα	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	Άνοιγμα Απόσπαση	■ Τοπική ρύθμιση παραμέτρων μέσω υπολογιστή. ■ Τηλεφωνική μετάδοση μηνύματος SMS μέσω GSM ή ψηφιακή μετάδοση (για την τηλεπαρακολούθηση) για τους συναγερμούς με δυνατότητα αναβολής της αποστολής για 30 δευτερόλεπτα (προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών). ■ Δυνατότητα αποστολής SMS κατά την εκκίνηση/διακοπή στους 2 κωδικούς πρόσβασης. ■ Τροφοδοσία: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A, Έξοδος: 5V== 0,6A <table><tr><td></td><td>Εναλλασσόμενο ρεύμα</td></tr><tr><td></td><td>Συνεχές ρεύμα</td></tr><tr><td></td><td>Το τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν διαθέτει διπλή μόνωση και συνεπώς δεν απαιτείται γείωση.</td></tr><tr><td></td><td>Το τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε καλυμμένο και στεγνό μέρος.</td></tr><tr><td></td><td>Μην απορρίπτετε τυχόν προϊόντα που δεν χρησιμοποιείτε με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στον διανομέα ή χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής της περιοχής.</td></tr></table> ■ Ζώνες συχνότητων και Μέγιστη ισχύς χρησιμοποιείται:  433.42 MHz - 433.92 MHz < 10 mW  434.355 MHz < 10 mW  880 MHz – 915 MHz < 2000 mW  1710 MHz – 1785 MHz < 1000 mW ■ Η κεντρική μονάδα προορίζεται για σύνδεση σε δίκτυο τηλεπικοινωνιών TRT-3. ■ Κατάταξη: – Τροφοδοτικό: Hazardous voltage/Επικίνδυνη τάση – Πλακέτα GSM: SELV/TBTS – Πλακέτα IP VIDEO : SELV/TBTS – Μητρική πλακέτα: SELV/TBTS ■ Ένταση buzzer: 100 dB.		Εναλλασσόμενο ρεύμα		Συνεχές ρεύμα		Το τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν διαθέτει διπλή μόνωση και συνεπώς δεν απαιτείται γείωση.		Το τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε καλυμμένο και στεγνό μέρος.		Μην απορρίπτετε τυχόν προϊόντα που δεν χρησιμοποιείτε με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στον διανομέα ή χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής της περιοχής.
	Εναλλασσόμενο ρεύμα													
	Συνεχές ρεύμα													
	Το τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν διαθέτει διπλή μόνωση και συνεπώς δεν απαιτείται γείωση.													
	Το τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε καλυμμένο και στεγνό μέρος.													
	Μην απορρίπτετε τυχόν προϊόντα που δεν χρησιμοποιείτε με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στον διανομέα ή χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής της περιοχής.													
Πλακέτα GSM	Σε εσωτερικούς χώρους	+ 5 έως + 40 °C	—	■ Αποστολή μηνυμάτων συναγερμού SMS μέσω GSM.										

Μέγιστο ποσοστό υγρασίας 75% για όλα τα εξαρτήματα.

Άμεση ενεργοποίηση.....	9
Απομνημόνευση συμπληρωματικών εξαρτημάτων	11, 35
Αριθμός αποστολής.....	37, 42
Αυτοματισμοί	39, 41
Αυτοπροστασία	11, 35, 54, 60, 61
Εκκίνηση.....	8, 55
Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας	7
Ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση.....	9
Εξατομίκευση συσκευών	35
Ζώνες (Α, Β, Γ)	8, 9, 57
Ημερομηνία και ώρα.....	34, 42
Ηχητικά σήματα ΜΠΠ.....	20, 21, 59
Ιστορικό	36, 43
Κωδικοί SOS silence (SOS σίγασης) και SOS + sirène (SOS + σειρήνα)	36
Κωδικός εγκαταστάτη και κωδικός χρήστη	36
Μπαταρίες	60
Προσομοίωση παρουσίας με ρολά.....	38
Προσομοίωση παρουσίας με φωτισμό	39
Φωτισμός	39, 45
Χειρισμός από απόσταση.....	57
ADSL.....	24, 27, 46, 49
GSM (πλακέτα).....	24, 25, 28
SMS.....	37

Somfy Ελλάς Α.Ε.
Λ.Καραμανλή 181, ΤΚ.13677
Αχαρναί - Αθήνα
Τηλ. 211 6000 200

www.somfy.com

somfy®

