



- Dati dimensionali
- Dimensional data
- Données dimensionnelles

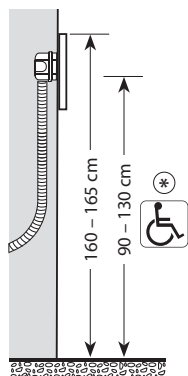


- Maße
- Datos dimensionales
- Formatgegevens

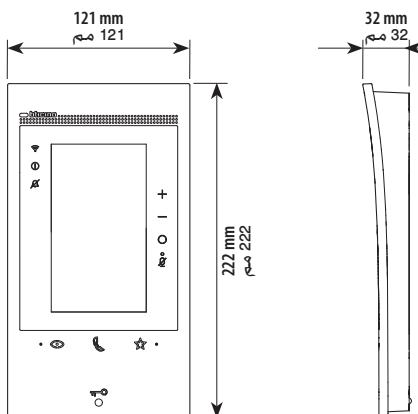

- Dimensões
- Δεδομένα διαστασιοποίησης
- Dane wymiarowe

- Rozměrové údaje

- بيانات الأبعاد

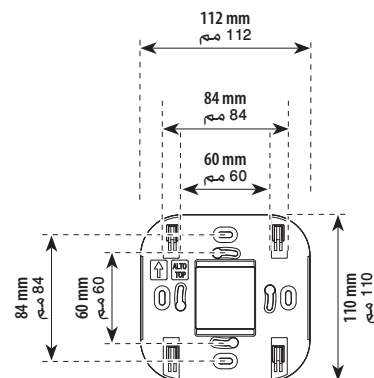

- *
- Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente.
 - Recommended height, unless different regulations are specified.
 - Hauteur conseillée sauf autre norme en vigueur.
 - Empfohlene Höhe falls die gesetzlichen Vorschriften nichts anderes vorschreiben.

- Altura recomendada salvo normativa vigente diferente.
- Aanbevolen hoogte behoudens andere normen in voege.
- Altura aconselhada a não ser se a norma em vigor for diferente.
- Συνιστώμενο ύψος εκτός άλλου κανονισμού.

- Zalecana wysokość z zastrzeżeniem innych obowiązujących przepisów.
- Doporučená výška, není-li stanoveno jinak podle platných předpisů.
- الارتفاع الموصى به ما لم تنص اللوائح السارية على غير ذلك

- Montaggio
- Mounting


- Montage
- Montage

- Montaje
- Montage

- Montagem
- Συναρμολόγηση

- Montaż
- Montáž

- الفأ

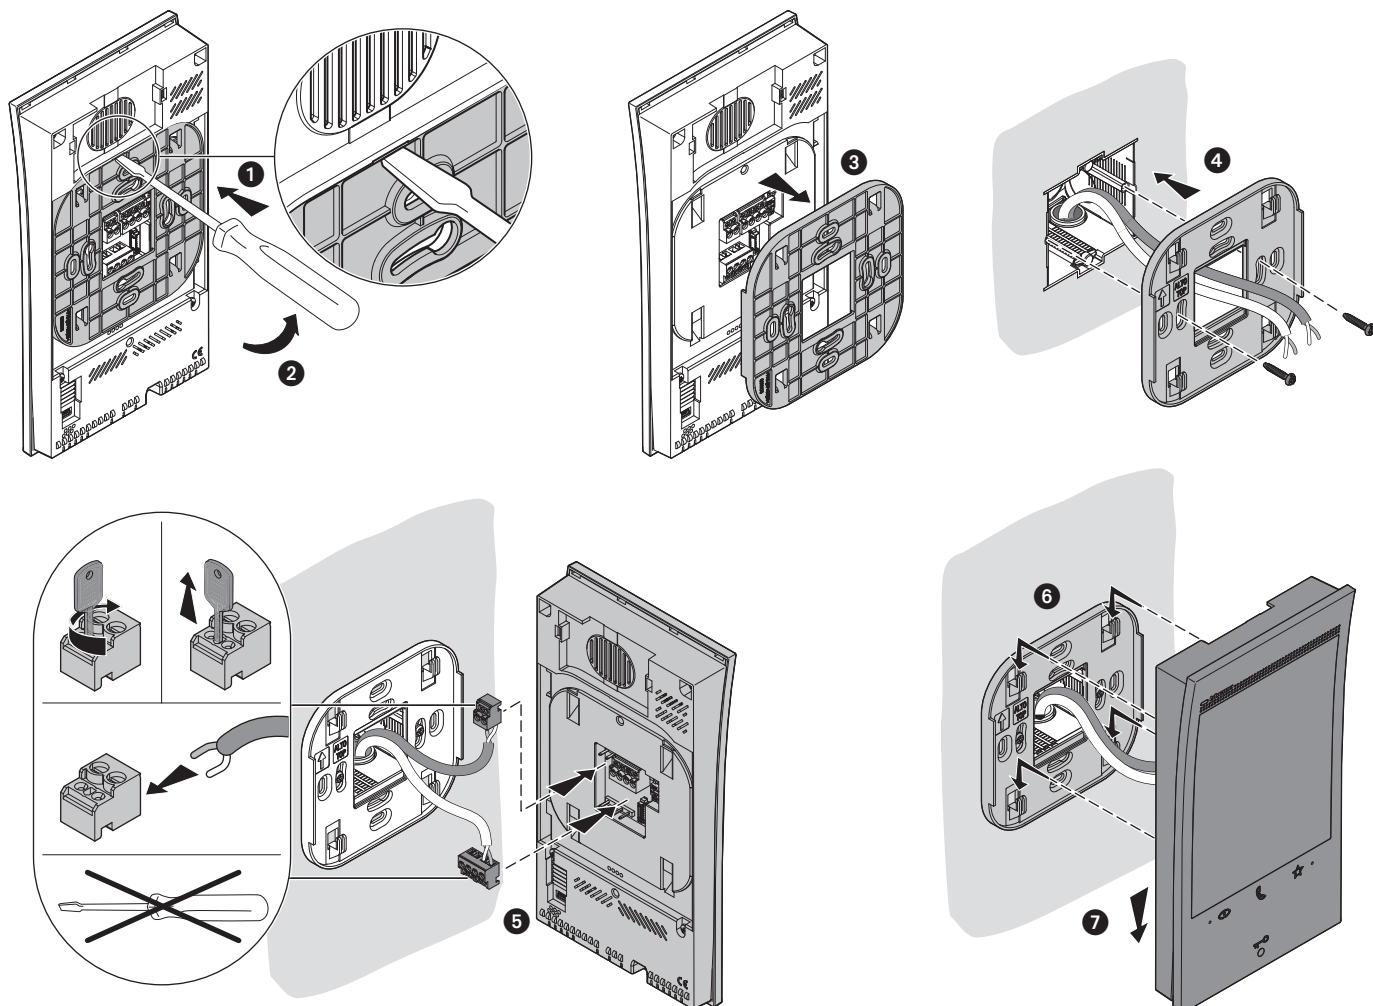

- Smontaggio
- Disassembling



- Démontage
- Demontage

- Desmontaje
- Demontage

- Desmontagem
- Αποσυναρμολόγηση

- Demontaž
- Demontáž

• الفك

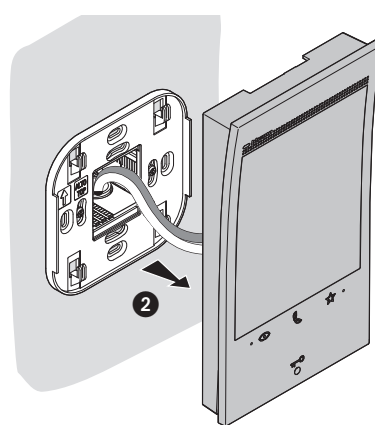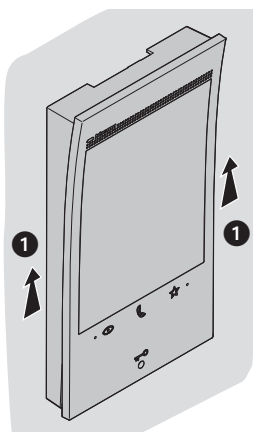

- Vista frontale
- Front view


- Vue frontale
- Ansicht von vorne

- Vista frontal
- Vooraanzicht

- Visão frontal
- Πρόσψη

- Wiwdok z przodu
- Čelní pohled

• المظهر من الأمام

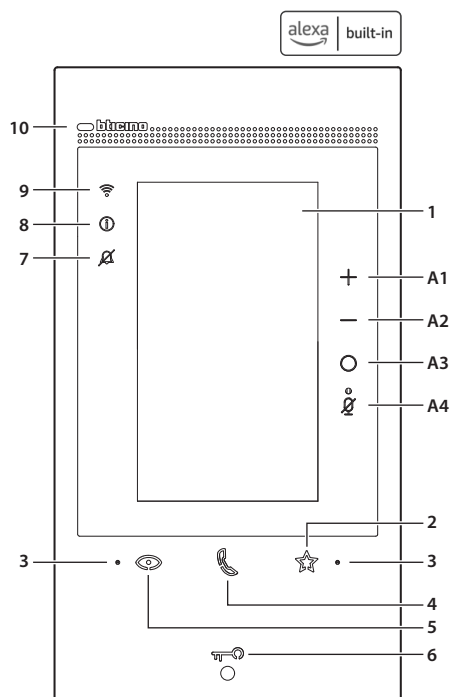

1. Display touch screen verticale da 5"
2. Tasto a sfioramento "Preferiti"
3. Microfono
4. Tasto a sfioramento per risposta
5. Tasto a sfioramento per attivazione posto esterno / ciclamento

6. Tasto per apertura porta
7. LED di segnalazione esclusione suoneria
8. LED di segnalazione notifiche
9. LED indicazione segnale WI-FI
10. Sensore di prossimità per applicazione futura

Tabella LED

	lampeggiante: chiamata in arrivo. fisso: comunicazione in corso.
	lampeggiante per 2 secondi: funzione "Serratura sicura" attiva, tasto disattivato. lampeggiante (sequenza di 2 brevi lampeggi): Porta aperta (*) o Studio professionale attivo. fisso: comunicazione in corso. fisso per 2 secondi: apertura porta.
	lampeggiante: suoneria esclusa.
	fisso giallo: notifiche da Alexa®. fisso bianco: messaggi di segreteria.
	fisso: inoltro chiamata, autoaccensione o funzione "Chiama casa" in corso da App Home + Security. spento: WI-FI disabilitato o correttamente funzionante. lampeggiante: WI-FI attivo ma non connesso ad una rete.
	lampeggianti contemporaneamente: aggiornamento firmware in corso.

(*) Disponibile solo con attuatore 346260.

Tasti di comando Alexa®

A1 Tasto per aumentare il volume	A3 Tasto attivazione Alexa®
A2 Tasto per diminuire il volume	A4 Tasto "Mute", disattiva microfono sia di Alexa® che del dispositivo

Nota: una volta alimentato, il dispositivo impiega fino a 2 minuti per essere disponibile all'uso.

1. 5" vertical touch screen display
2. "Favourites" touch key
3. Microphone
4. Touch key for answer
5. Entrance panel / scrolling activation touch key
6. Door release key
7. Bell exclusion notification LED
8. Notification LED
9. Wi-Fi signal notification LED
10. Proximity sensor for future application

LED table

	flashing = incoming call. steady: communication in progress.
	flashing for 2 seconds: active "Safe Door Lock" function, deactivated key. flashing (sequence of 2 short flashing): Door open (*) or Professional Studio active. steady: communication in progress. steady for 2 seconds: door opening.
	flashing: ringtone excluded.
	yellow steady: notifications from Alexa®. white steady: answering machine messages.
	steady: forwarding of call, automatic switching on or "Call home" function in progress from Home + Security App. OFF: WI-FI disabled or working correctly. flashing: WI-FI on but not connected to the network.
	flashing at the same time: firmware update in progress.

(*) Only available with actuator 346260.

Alexa® control keys

A1 Key used to increase the volume.	A3 Alexa® enabling key.
A2 Key used to decrease the volume.	A4 "Mute" key, to disable both Alexa® and device microphone.

Note: once powered, the device takes up to 2 minutes to be available for use.

1. Écran tactile vertical de 5"
2. Touche à effleurement « Favoris »
3. Micro
4. Touche à effleurement pour réponse
5. Touche à effleurement d'activation poste externe / cyclage
6. Touche d'ouverture porte
7. Voyant de signal exclusion sonnerie
8. Voyant de signal notifications
9. Voyant indication signal WI-FI
10. Capteur de proximité pour future application

Tableau des voyants

	clignotant : arrivée d'un appel. fixe : communication en cours.
	clignotant pendant 2 secondes : fonction « Serrure sécurisée » active, touche désactivée. clignotant (séquence de 2 clignotements courts) : Porte ouverte (*) ou Bureau actif. fixe : communication en cours. fixe pendant 2 secondes : ouverture porte.
	clignotant : sonnerie exclue.
	fixe jaune : notifications d'Alexa®. fixe blanc : messages de répondeur.
	fixe : renvoi appel, auto-allumage ou fonction « Appeler maison » en cours de l'Appli Home + Security. éteint : WI-FI désactivé ou fonctionnant correctement. clignotant : WI-FI actif mais non connecté à un réseau.
	clignotant en même temps : mise à jour du micrologiciel (firmware) en cours.

(*) Disponible uniquement avec actionneur 346260.

Touches de commande Alexa®

A1 Touche pour augmenter le volume.	A3 Touche activation Alexa®.
A2 Touche pour abaisser le volume.	A4 Touche "Mute", désactive à la fois le microphone d'Alexa® et le microphone du dispositif.

Note: une fois le dispositif alimenté, il prend jusqu'à 2 minutes pour être disponible pour utilisation.

1. Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen

2. Berührungstaste „Favoriten“

3. Mikrofon

4. Berührungstaste für Antworten

5. Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren
6. Taste Türöffnung

7. LED- Meldung Lautwerk ausgeschlossen

8. LED zur Meldung von Benachrichtigungen

9. LED-Anzeige des WI- FI-Signals

10. Näherungssensor für zukünftige Anwendung

LED-Tabelle

	blinkend: eintreffen eines Anrufs. leuchtet fest: Gespräch im Gang.
	blinkt 2 Sekunden lang: Funktion „Sicheres Schloss“ aktiv, Taste deaktiviert. blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion „Büro“ aktiv. leuchtet fest: Gespräch im Gang. 2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.
	blinkend: Lautwerk ausgeschlossen.
	gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen von Alexa®. weiße leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.
	leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion „Zuhause anrufen“ über die Home + Security App in Betrieb. ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb. blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.
	Gleichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.

(*) Gerät nur mit Aktor 346260.

Alexa®-Steuertasten

A1 Taste zum Erhöhen der Lautstärke.	A3 Taste zur Aktivierung von Alexa®.
A2 Taste zum Verringern der Lautstärke.	A4 Taste „Mute“, deaktiviert das Mikrofon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.

Anmerkung: nach dem Einschalten dauert es bis zu 2 Minuten, bis das Gerät betriebsbereit ist.

1. Touchscreen display 5"

2. Touchtoets "Favorieten"

3. Microfoon

4. Touchtoets voor beantwoorden

5. Touch-toets voor activering buitenpost/cyclische weergave
6. Toets deur openen

7. Led melding uitsluiting beltoon

8. Led voor aanduiding van meldingen

9. LED aanduiding kwaliteit wifi-sigitaal

10. Naderingssensor voor toekomstige applicatie

Tabel LEDs

	knipperend: binnenkomende oproep. brandt: communicatie gestart.
	knippert 2 seconden: functie "veilig slot" geactiveerd, toets gedeactiveerd. knippert (2 korte knipperingen achtereenvolgens): Deur geopend (*) of professionele studio geactiveerd. brandt: communicatie gestart. brandt 2 seconden: opening deur.
	knippert: beltoon uitgesloten.
	gele brandt: meldingen van Alexa®. witte brandt: berichten op antwoordapparaat.
	brandt: doorschakeling van oproep, automatische inschakeling of functie "Naar huis bellen" wordt uitgevoerd met de App Holme + Security. uit: Wifi gedeactiveerd of werkt correct. knipperend: Wifi geactiveerd maar niet met een netwerk verbonden.
	knippen tegelijkertijd: firmware-update in uitvoering.

(*) Uitsluitend beschikbaar met actuator 346260.

Bedieningstoetsen Alexa®

A1 Toets voor het verhogen van het volume.	A3 Toets activering Alexa®.
A2 Toets voor het verlagen van het volume.	A4 Toets "Mute", deactiveert de microfoon van Alexa® en het apparaat.

Opmerking: na de inschakeling van de voeding duurt het 2 minuten voordat het apparaat gebruiksklaar is.

1. Display 5" κατακόρυφη οθόνη αφής

2. Πλήκτρα αφής "Αγαπημένα"

3. Μικρόφωνο

4. Πλήκτρο αφής για απάντηση

5. Πλήκτρα αφής για την ενεργοποίηση της εξωτερικής/κυκλικής θέσης
6. Πλήκτρο για το άνοιγμα της θύρας

7. LED σηματοδότησης αποκλεισμού ήχων

8. LED σηματοδότησης σημειώσεων

9. Ένδειξη LED σήματος WI-FI

10. Αισθητήρας εγγύτητας για μελλοντική εφαρμογή

Πίνακας LED

	Αναβοσβήνει = εισερχόμενη κλήση. Σταθερό: επικοινωνία σε εξέλιξη.
	Αναβοσβήνει για 2 δευτερόλεπτα: λειτουργία "Ασφαλής κλειδαριά" ενεργή, απενεργοποιημένο πλήκτρο. Αναβοσβήνει (ακολουθία 2 διακοπτόμενων φωτισμών): Ανοικτή θύρα (*) ή ενεργό Επαγγελματικό γραφείο. Σταθερό: επικοινωνία σε εξέλιξη. Σταθερό για 2 δευτερόλεπτα: άνοιγμα της θύρας.
	Αναβοσβήνει: αποκλεισμένοι ήχοι κλήσης.
	Κίτρινο σταθερό: ειδοποιήσεις από Alexa®. Λευκό σταθερό: μηνύματα γραμματείας.
	σταθερό: προώθηση κλήσης, αυτοέκδοση ή λειτουργία "Κλήσης στο σπίτι" σε εξέλιξη από την App Home + Security. απενεργοποιημένο: Το WI - FI είναι απενεργοποιημένο ή λειτουργεί σωστά. Αναβοσβήνει: Ενεργό Wi-Fi αλλά μη συνδεδεμένο σε δίκτυο.
	Αναβοσβήνουν ταυτόχρονα: ενημέρωση firmware σε εξέλιξη.

(*) Διαθέσιμο μόνο για τον ενεργοποιητή 346260.

Πλήκτρα εντολής Alexa®

A1 Πλήκτρο για αύξηση της έντασης.	A3 Πλήκτρο ενεργοποίησης Alexa®.
A2 Πλήκτρο για μείωση της έντασης.	A4 Πλήκτρο "Mute", απενεργοποίησης μικροφώνου και στην Alexa® και στην συσκευή.

Σημείωση: όταν τροφοδοτηθεί, η συσκευή χρειάζεται μέχρι 2 λεπτά για να γίνει διαθέσιμη.

1. Pantalla táctil vertical de 5"

2. Botón de membrana «Favoritos»

3. Micrófono

4. Botón de membrana para respuesta

5. Botón de membrana para activación placa de exterior / vista cíclica
6. Tecla apertura puerta

7. LED de señalización de exclusión timbre

8. LED de señalización de notificaciones

9. LED de indicación de la señal WI-FI

10. Sensor de proximidad para aplicación futura

Tabla de los LEDs

	parpadeante: llamada entrante. fijo: comunicación en curso.
	parpadeante durante 2 segundos: función "Cerradura segura" activa, botón desactivado. parpadeante (secuencia de 2 parpadeos breves): Puerta abierta (*) o Estudio profesional activo. fijo: comunicación en curso. fijo durante 2 segundos: apertura puerta.
	parpadeante: timbre excluido.
	fijo amarillo: notificaciones de Alexa®. fijo blanco: mensajes del contestador.
	fijo: reenvío de llamada, autoencendido o función "Llamar casa" en curso en App Home + Security. apagado: WI-Fi deshabilitado o correctamente en marcha. parpadeante: WI-Fi activado, pero no conectado a una red.
	parpadeantes al mismo tiempo: la actualización del firmware se está produciendo.

(*) Disponible solamente con actuador 346260.

Teclas de accionamiento Alexa®

A1 Tecla para aumentar el volumen.	A3 Botón de activación Alexa®.
A2 Tecla para disminuir el volumen.	A4 Botón "Mute", desactiva el micrófono de Alexa® y del dispositivo.

Nota: el dispositivo alimentado tarda hasta 2 minutos para poder usarse.

1. Ecrã touch screen vertical de 5"

2. Tecla de toque "Favoritos"

3. Microfone

4. Tecla de toque para resposta

5. Tecla de toque para ativação unidade externa / ativação cíclica
6. Botão de abertura da porta

7. LED de sinalização de exclusão da campainha

8. LED de sinalização notificações

9. LED indicação sinal WI- FI

10. Sensor de proximidade para aplicação futura

Tabela dos LEDs

	intermitente: chamada em chegada. fixo: comunicação em andamento.
	a piscar por 2 segundos: função "Fechadura segura" ativa, tecla desativada. a piscar (sequência de 2 breves piscadas): Porta aberta (*) ou Escritório profissional ativo. fixo: comunicação em andamento. fixo por 2 segundos: abertura da porta.
	intermitente: campainha excluída.
	amarelo fixo: notificações Alexa®. branco fixo: mensagens de secretaria.
	fixo: envio de chamada, auto-ligação ou função "Chamar casa" em curso desde a App Home + Security. desligado: WI-Fi desabilitado ou a funcionar corretamente. a piscar: WI-Fi ativo, mas não conectado a uma rede.
	a piscar simultaneamente: atualização do firmware em curso.

(*) Disponível apenas com atuador 346260.

Teclas de comando Alexa®

A1 Tecla para aumentar o volume.	A3 Tecla de ativação Alexa®.
A2 Tecla para reduzir o volume.	A4 Tecla "Mute", desativa microfone tanto de Alexa® como do dispositivo.

Nota: uma vez alimentado, o dispositivo leva até 2 minutos para estar disponível ao uso.

1. 5-calowy pionowy ekran dotykowy

2. Przycisk dotykowy „Ulubione"

3. Mikrofon

4. Dotykowy klawisz odpowiedzi:

5. Przycisk dotykowy do aktywacji panelu zewnętrznego/ przełączania
6. Klawisz otwierania drzwi

7. LED sygnalizacja wyłączenie dzwonka

8. Sygnalizacyjna dioda LED powiadomień

9. LED wskaźnik sygnału WI-FI

10. Czujnik zbliżeniowy do przyszłych zastosowań

Tabela LED

	migająca=połączenie przychodzące. stała: komunikację w toku.
	miga przez 2 sekundy: funkcja „Bezpieczny zamek" aktywna, klawisz wyłączony. migająca (sekwencja 2 krótkich błysków): Drzwi otwarte (*) lub Gabinet zawodowy włączony. stała: komunikację w toku. Stałe światło przez 2 sekundy: otwieranie drzwi.
	migająca: wyłączenie dźwięku.
	Stałe żółte: powiadomienia od Alexy. stałe białe światło: wiadomości poczty głosowej.
	stała: przekierowanie połączenia, samowłączenie lub funkcja „Dzwoni do domu" w toku z aplikacji Home + Security. zgaszona: Wi-Fi wyłączony lub prawidłowo funkcjonujący. migająca: Aktywny Wi-Fi, ale nie podłączony do sieci.
	migające jednocześnie: trwa aktualizacja oprogramowania.

(*) Dostępne tylko z aktorem 346260.

Klawisze sterujące Alexy

A1 Przycisk zwiększania głośności.	A3 Klawisz aktywacyjny Alexy.
A2 Przycisk zmniejszania głośności.	A4 Przycisk „Wycisz" wyłącza zarówno mikrofon Alexy, jak i urządzenia.

Uwaga: po włączeniu urządzenie będzie gotowe do użycia po ok. 2 minutach.

1. Displej se svislou dotykovou obrazovkou 5"	6. Tlačítko pro otvírání dveří	6. زر لفتح الباب	1. شاشة عرض تعمل باللمس رأسية 5 بوصة
2. Dotykové tlačítko „Oblíbené“	7. Kontrolka LED signalizace vyloučení vyzváněcího tónu	7. المؤشر الضوئي الليد يشير إلى إلغاء الجرس	2. زر يعمل باللمس "التفضيلات"
3. Mikrofon	8. Kontrolka LED signalizace oznámení	8. مؤشر ليد للإبلاغ بالإشعارات	3. الميكروفون
4. Dotykové tlačítko pro odpověď:	9. Kontrolka LED indikace signálu WI-FI:	9. مؤشر ليد الإشارة إلى -الواي فاي	4. زر يعمل باللمس للرد
5. Dotykové tlačítko pro aktivaci vnějšího místa/cyklování	10. Snímač proximity pro budoucí použití	10 وحدة استشعار الاقتراب للاستخدام المستقبلي	5. زر يعمل باللمس لتنشيط الوحدة الخارجية / الدورة

Tabulka kontrol LED	
	blikající: příchozí hovor. nepřerušovaná: probíhá komunikace.
	blikající po dobu 2 sekund: funkce „Bezpečný zámek“ aktivní, tlačítko deaktivováno. blikající (sekvence 2 krátkých zablikání): Dveře otevřené (*) nebo Profesionální studio aktivní. nepřerušovaná: probíhá komunikace. nepřerušovaná po dobu 2 sekund: otvírání dveří.
	blikající: vyzváněcí tón vyloučen.
	nepřerušovaná žlutá: oznámení z Alexy. nepřerušovaná bílá: zprávy hlasové schránky.
	nepřerušovaná: přesměrování hovorů, automatické zapnutí nebo probíhá funkce „Volat domů“ z App Home + Security. zhasnutá: WI-FI deaktivována nebo správně funguje. blikající: WI-FI aktivní, ale není připojena k žádné síti.
	blikající současně: probíhá aktualizace firmwaru.

(*) Dostupný pouze s akčním členem 346260.

Ovládací tlačítka Alexa®	
A1 Dotkněte se pro zvýšení hlasitosti.	A3 Tlačítko aktivace Alexy.
A2 Dotkněte se pro snížení hlasitosti.	A4 Tasto "Mute", disattiva microfono sia di Alexa® che del dispositivo.

Pozn.: po přivedení napájení zařízení trvá až 2 minuty, než bude možné jej používat.

* متوفرة فقط مع المشغل 346260 أزرار التحكم في أليكسا "Alexa"	
1A زر لزيادة مستوى الصوت	3A زر تنشيط أليكسا "Alexa"
2A زر لخفض مستوى الصوت	4A زر "كتم الصوت". يكتم صوت الميكروفون الخاص باليكسا وبالجهاز

ملاحظة: بمجرد إمداد الجهاز بالطاقة، يستغرق ما يصل إلى دقيقتين ليصبح متاحًا للاستخدام.

• Vista posteriore • Rear view	• Vue postérieure • Rückseite	• Vista posterior • Achteraanzicht	• Visão posterior • Οπίσθια όψη	• Widok z tyłu • Zadní pohled	• المظهر من الخلف
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------

	1. Altoparlante 2. Morsetti per il collegamento al BUS MH (MyHOME) - (applicazione futura) 3. Morsetti (5M – 1) per collegamento suoneria supplementare. Il collegamento deve essere effettuato punto - punto sui morsetti della suoneria supplementari 4. Morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano 5. Microinterruttore per abilitazione alimentazione supplementare * 6. Microinterruttore funzione "Serratura sicura" * 7. Microinterruttore funzione "Master" * 8. Microinterruttore di terminazione di tratta * 9. Connettore LAN Per connessione tramite cavo RJ45 utilizzare accessorio 344844 (non a corredo) 10. Morsetti per il collegamento al BUS AV (audio video) 11. Morsetti (2 – 1) per alimentazione supplementare 12. Interfaccia USB di servizio 13. Sede dei configuratori * ON=abilitato OFF=disabilitato Attivare la funzione con dispositivo non alimentato	1. Speaker 2. Clamps for connection to the BUS MH (MyHOME) (future application) 3. Additional bell connection clamps (5M – 1). The connection must be point - point on the clamps of the additional bells 4. Clamps for the connection of an external call to the floor pushbutton 5. Micro-switch to enable the additional power supply * 6. Micro-switch for "Safe door lock" function * 7. Micro-switch for "Master" function * 8. Line termination micro-switch * 9. LAN connector For connection using RJ45 cable, use accessory 344844 (not supplied) 10. Clamps for connection to the AV BUS (audio video) 11. Additional power supply clamps (2 – 1) 12. Service USB interface 13. Configurator socket * ON = enabled OFF = disabled To activate the function with device not powered	1. Lautsprecher 2. Klemmen zum Anschluss an BUS MH (MyHOME) - (zukünftige Anwendung) 3. Klemmen (5M – 1) zum Anschluss an ein zusätzliches Lautwerk. Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen der zusätzlichen Lautwerke erfolgen 4. Klemmen zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste 5. Mikroschalter für die Freigabe einer zusätzlichen Versorgung * 6. Mikroschalter für die Funktion „Sicheres Schloss“ * 7. Mikroschalter für die Funktion „Master“ * 8. Mikroschalter am Ende der Strecke * 9. LAN-Verbinder Zum Anschluss mit dem RJ45 Kabel das Zubehör 344844 verwenden (nicht mitgeliefert) 10. Klemmen zum Anschluss an BUS AV (Audio Video) 11. Klemmen (2 - 1) für eine zusätzliche Stromversorgung 12. USB-Schnittstelle (Service) 13. Sitz der Konfiguratoren * ON = aktiviert OFF = deaktiviert Die Funktion mit stromloser Vorrichtung aktivieren	1. Altavoz 2. Bornes para la conexión al BUS MH (MyHOME) - (aplicación futura) 3. Bornes (5M – 1) para la conexión de un timbre adicional. Se ha de efectuar la conexión punto - punto en los bornes de los timbres adicionales 4. Bornes para la conexión de un pulsador externo de llamada a la planta 5. Microinterruptor para habilitación de la alimentación adicional * 6. Microinterruptor función «Cerradura segura» * 7. Microinterruptor función «Master» * 8. Microinterruptor final de tramo * 9. Conector LAN Para la conexión mediante el cable RJ45, utilizar el accesorio 344844 (no incluido en la dotación) 10. Bornes para la conexión al BUS AV (audio video) 11. Bornes (2 - 1) para alimentación adicional 12. Interfaz USB de servicio 13. Alojamiento de los configuradores * ON = habilitado OFF = deshabilitado Activar la función con dispositivo no alimentado
--	--	---	---	--

1. Luidspreker 2. Aansluitklemmen voor de verbinding met de BUS MH (MyHOME) - (later gebruik) 3. Aansluitklemmen (5M – 1) voor de verbinding van een extra beltoon. Verriicht een punt - punt verbinding op de aansluitklemmen van de extra beltonen 4. Aansluitklemmen 5M – 1 voor de verbinding van een externe knop op de verdieping 5. Microschakelaar voor de activering van de extra voeding * 6. Microschakelaar functie "Veilig slot" * 7. Microschakelaar functie "Master" * 8. Microschakelaar voor de afsluiting van het traject * 9. LAN-connector Gebruik het accessoire 344844 (niet geleverd) voor de verbinding met RJ45-kabel 10. Aansluitklemmen voor de verbinding met de BUS AV (geluid / beeld) 11. Aansluitklemmen (2 - 1) voor extra voeding 12. USB-aansluiting voor service 13. Plaats van de configuratoren * ON = ingeschakeld OFF = uitgeschakeld Activeer de functie wanneer het apparaat niet wordt gevoed	1. Altifalante 2. Bornes para a conexão ao BUS MH (MyHOME) (aplicação futura) 3. Bornes (5M – 1) para a conexão de uma campanha adicional. É necessário realizar uma conexão ponto-a-ponto nos bornes das campanhas adicionais 4. Bornes 5M – 1 para a conexão de um botão externo de chamada ao piso 5. Micro-interruptor para ativação de alimentador adicional * 6. Microinterruptor função "Fechadura segura" * 7. Microinterruptor função "Master" * 8. Micro-interruptor de terminação do segmento * 9. Conector LAN Para conexão através do cabo RJ45 utilizar acessório 344844 (não fornecido juntamente) 10. Bornes para a conexão ao BUS AV (áudio vídeo) 11. Bornes (2 – 1) para alimentação adicional 12. Interface USB de serviço 13. Sede dos configuradores * ON = ativado OFF = desativado Ativar a função com dispositivo não alimentado	1. Ηχείο 2. Τερματικά για τη σύνδεση με το BUS MH (MyHOME) - (μελλοντική εφαρμογή) 3. Τερματικά (5M – 1) για τη σύνδεση ενός επιπρόσθετου ήχου. Η σύνδεση θα πρέπει να πραγματοποιείται - σημείο προς σημείο στα τερματικά των πρόσθετων ήχων 4. Τερματικά 5M – 1 για τη σύνδεση ενός εξωτερικού πλήκτρου κλήσης στον όροφο 5. Μικροδιακόπτης για ενεργοποίηση πρόσθετης παροχής ρεύματος * 6. Μικροδιακόπτης λειτουργίας "Ασφαλής κλειδαριά" * 7. Μικροδιακόπτης λειτουργίας "Master" * 8. Μικροδιακόπτης τερματισμού περιοχής * 9. Συνδέτης LAN Για συνδέσεις μέσω καλωδίου RJ45 χρησιμοποιήστε το παρελκόμενο 344844 (εκτός εξοπλισμού) 10. Τερματικά για τη σύνδεση με το BUS AV (ήχου/βίντεο) 11. Τερματικά (2-1) για πρόσθετη ισχύ 12. Διεπαφή λειτουργίας USB 13. Θέση διαμορφωτών * ON = ενεργοποιημένο OFF = απενεργοποιημένο Ενεργοποιήστε την λειτουργία με το σύστημα σε τροφοδοσία
1. Głośnik 2. Zacziski do podłączenia do magistrali MH (MyHOME) - (przyszłe zastosowanie) 3. Zacziski (5M – 1) do podłączenia dodatkowego dzwonka. Połączenie należy wykonać punkt-punkt na zaciskach dodatkowych dzwónków 4. Zacziski 5M – 1 do podłączenia zewnętrznego przycisku wywołania na piętrze 5. Mikroprzełącznik umożliwiający dodatkowe zasilanie * 6. Mikroprzełącznik funkcji „Bezpieczny zamek" * 7. Mikroprzełącznik funkcji „Master" * 8. Mikrowyłącznik zakończenia odcinka * 9. Złącze LAN Do połączenia za pomocą kabla RJ45 użyj akcesorium 344844 (brak w zestawie) 10. Zacziski do podłączenia do magistrali AV (audio/wideo) 11. Zacziski (2 - 1) do zasilacza pomocniczego 12. Interfejs serwisowy USB 13. Gniazdo konfiguratorów * ON = włączone OFF = wyłączone Uaktywnić funkcję, gdy urządzenie nie jest zasilane	1. Zesilovač zvuku 2. Svorky pro připojení k BUS MH (MyHOME) - (budoucí aplikace) 3. Svorky (5M – 1) pro připojení doplňkového vyzváněcího tónu. Připojení musí být provedeno bodově na svorkách doplňkových vyzváněcích tónů 4. Svorky 5M – 1 pro připojení vnějšího tlačítka volání do patra 5. Mikrospínač pro aktivaci doplňkového napájení * 6. Mikrospínač funkce „Bezpečný zámek" * 7. Mikrospínač funkce „Master" * 8. Mikrospínač pro ukončení úseku * 9. Konektor LAN Pro připojení pomocí kabelu RJ45 použijte příslušenství 344844 (není součástí vybavení) 10. Svorky pro připojení k BUS AV (audio/video) 11. Svorky (2 - 1) pro doplňkové napájení 12. Služební rozhraní USB 13. Uložení konfiguračů * ON = aktivováno OFF = deaktivováno Aktivujte tuto funkci se zařízením bez napájení	1. مكبر الصوت. 2. أطراف للتوصيل بناقل (BUS MH (MyHOME) (تطبيق مستقبلي). 3. الأطراف (5M - 1) للتوصيل بجرس إضافي. يجب أن يتم التوصيل نقطة - نقطة بأطراف الأجراس الإضافية. 4. الأطراف 5M – 1 الخاصة بتوصيل زر خارجي للمكالمة للدور 5. مفتاح دقيق لتمكين الإمداد الإضافي * 6. مفتاح دقيق بوظيفة "القفل الآمن" * 7. مفتاح دقيق بوظيفة "رئيسية" * 8. مفتاح دقيق لإنهاء المقطع * 9. موصل الناقل "LAN" 10. التوصيل عبر كابل RJ45. استخدم الملحق 344844 (غير مرفق) 11. أطراف للتوصيل بناقل BUS AV (الصوت والفيديو) 12. الطرفان (1 - 2) للتغذية الإضافية. 13. واجهة خدمة يو أس بي 14. موضع عناصر الإعداد. * ON = ممكّن OFF = معطل تنشيط وظيفة مع عدم تشغيل الجهاز

● In caso di mancanza di alimentazione il dispositivo non funziona e non è raggiungibile, qualsiasi raccolta di dati personali viene interrotta. ● During power shortage the device is not working and not reachable, any collection of personal data is stopped. ● En cas de coupure d'alimentation le dispositif ne fonctionne pas et n'est pas joignable, aussi toute collecte de données personnelles est interrompue. ● Bei einem Stromausfall ist das Gerät nicht funktionsfähig und nicht erreichbar, die Erfassung von personenbezogenen Daten wird dabei unterbrochen. ● En caso de ausencia de alimentación, el dispositivo no funciona y no resulta accesible, quedando interrumpida cualquier recogida de datos personales. ● Als de voeding ontbreekt, werkt het apparaat niet en kan het niet worden bereikt. In dit geval wordt elke inzameling van persoonsgegevens onderbroken. ● Em caso de falta de energia, o dispositivo não funciona e não é acessível, qualquer recolha de dados pessoais é interrompida. ● Σε περίπτωση έλλειψης τροφοδοσίας, η συσκευή δεν λειτουργεί και δεν είναι προσβάσιμη, διακόπτεται οποιαδήποτε αυτόματη συλλογή προσωπικών δεδομένων. ● W przypadku awarii zasilania urządzenie nie działa i jest nieosiągalne, zbieranie danych osobowych zostaje zatrzymane. ● V případě výpadku napájení zařízení není funkční a není přístupné, veškeré shromažďování osobních údajů je přerušeno. ● في حالة انقطاع التيار الكهربائي. لا يعمل الجهاز ولا يمكن الوصول إليه. ويتم إيقاف أي جمع للبيانات الشخصية
--

• Configurazione • Configuration • Configuración • Configuração • Konfiguracija • الإعداد • Per la configurazione ed installazione del dispositivo e qualsiasi altra informazione fare riferimento alla documentazione scaricabile dai siti: For device configuration and installation and for any other information, refer to the documentation that can be downloaded from the websites: Pour la configuration et l'installation du dispositif et pour toute autre information, faire référence à la documentation téléchargeable en se rendant sur les sites. Für die Konfiguration und Installation des Geräts und alle anderen Informationen siehe die von den Websites herunterladbare Dokumentation: Para la configuración e instalación del dispositivo y para cualquier otra información, consultar la documentación que puede descargarse en los sitios: Raadpleeg de documentatie die van de websites gedownload kan worden voor de configuratie en installatie van het apparaat: Para a configuração e a instalação do dispositivo e qualquer outra informação consultar a documentação que pode ser descarregada dos sites: Για την διαμόρφωση και την εγκατάσταση του συστήματος και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ανατρέξτε στα έγγραφα που μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα: W celu konfiguracji i instalacji urządzenia oraz wszelkich innych informacji należy zapoznać się z dokumentacją, którą można pobrać ze strony: Pro konfiguraci a instalaci zařízení a jakoukoliv jinou informaci se řiďte dokumentací, kterou lze stáhnout z webových stránek: • لتهيئة وتركيب الجهاز ولأي معلومات أخرى. يُرجَى الرجوع إلى الوثائق التي يمكن تنزيلها من الموقع الإلكتروني: • Questo dispositivo include il software Open Source. Per informazioni su licenze e software, collega il tuo PC Windows/Linux al dispositivo tramite la porta mini-USB. This device includes the Open Source software. For license and software information, connect your Windows/Linux PC to the device through the mini-USB port. Ce dispositif inclut le logiciel Open Source. Pour avoir des informations sur les licences et sur les logiciels, il est nécessaire de connecter le PC Windows/Linux au dispositif à l'aide du port mini-USB. Dieses Gerät enthält die Open-Source-Software. Für Lizenz- und Softwareinformationen schließen Sie Ihren Windows/Linux-PC über den Mini-USB-Anschluss an das Gerät an. Este dispositivo incluye el software Open Source. Para información acerca de las licencias y de los software, conecte el PC Windows/Linux al dispositivo mediante el puerto mini-USB. Dit apparaat bevat Open Source-software. Verbind uw apparaat via de mini-USB-aansluiting met uw PC Windows/Linux voor informatie over licenties en software. Este dispositivo inclui o software Open Source. Para obter informações sobre as licenças e sobre os software, conectar o PC Windows/Linux ao dispositivo por meio da porta mini-USB. Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει το λογισμικό Open Source. Για πληροφορίες σχετικά με άδειες και λογισμικό, συνδέστε το PC Windows/Linux στο σύστημα μέσω της θύρας mini-USB. To urządzenie zawiera oprogramowanie Open Source. Aby uzyskać informacje na temat licencji i oprogramowania, podłącz komputer z systemem Windows/Linux do urządzenia za pomocą portu mini-USB. toto zařízení obsahuje software Open Source. Pro získání informací o licencích a softwaru připojte počítač se systémem Windows/Linux k zařízení prostřednictvím mini portu-USB. • ملاحظة: يشتمل هذا الجهاز على برنامج مفتوح المصدر. للحصول على معلومات التراخيص والبرامج. قم بتوصيل الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows أو Linux بالجهاز عبر منفذ mini-USB.	 www.homesystems-legrandgroup.com Available on the App Store GET IT ON Google play Download the Home + Security App  help.bticino.com/classe300E05
---	---

• Dati tecnici • Technical data		• Données techniques • Technische Daten		• Datos técnicos • Technische specificaties		• Dados técnicos • Τεχνικά δεδομένα		• Dane techniczne • Technické údaje		• البيانات الفنية					
Temperatura esercizio				5 – 40 °C				Operating temperature				5 – 40 °C			
Tensione alimentazione da BUS-AV				21 – 27 V				Power supply voltage from BUS-AV				21 – 27 V			
Tensione alimentazione supplementare da 1-2				27 V				Additional power supply from 1-2				27 V			
Assorbimento massimo da BUS-AV in stand-by				215 mA				Maximum BUS-AV absorption in stand by				215 mA			
Assorbimento massimo da BUS-AV in funzionamento				580 mA				Maximum BUS-AV absorption in operation				580 mA			
Assorbimento massimo da 1-2 in stand-by				150 mA				Maximum absorption from 1-2 in stand by				150 mA			
Assorbimento massimo da 1-2 in funzionamento				300 mA				Maximum absorption from 1-2 in operation				300 mA			
Assorbimento da BUS-AV in stand-by quando alimentato da morsetto 1-2				6 mA				BUS-AV absorption in stand by when powered by clamp 1-2				6 mA			
Assorbimento da BUS-AV massimo quando alimentato da morsetto 1-2				22 mA				Maximum BUS-AV absorption when powered by clamp 1-2				22 mA			
Sezione massima dei cavi per ogni morsetto				2 x 1 mm²				Maximum cable section for each clamp				2 x 1 mm²			
Distanza massima per utilizzo Alexa®				5 m in condizione audioambientale ottimale				Maximum distance to be able to use Alexa®				5 m in optimum ambient audio condition			
Velocità di download minima				0,51 Mbps				Minimum download speed				0,51 Mbps			
Dimensione file di aggiornamento firmware				fino a 500 Mb				Size of the firmware update file				up to 500 Mb			
App Home + Security		Dispositivi		Smartphone e Tablet				Home + Security App		Devices		Smartphone e Tablet			
		Sistemi operativi minimi		Android: from 5.0 – IOS: from 13.0						Minimum operating systems		Android: from 5.0 – IOS: from 13.0			
Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11 b/g/n; frequenza 2.4 – 2.4835GHz;												Wireless device in compliance with 802.11b/g/n standard, frequency 2.4 – 2.4835 GHz;			
Potenza di trasmissione < 20 dBm. Protocollo sicurezza: WEP/WPA/WPA2.												Transmission power < 20 dBm. WEP/WPA/WPA2 safety protocol.			
Température de service				5 – 40 °C				Betriebstemperatur				5 – 40 °C			
Tension alimentation de BUS-AV				21 – 27 V				Versorgungsspannung über BUS-AV				21 – 27 V			
Tension alimentation supplémentaire de 1-2				27 V				Zusätzliche Versorgungsspannung über 1-2				27 V			
Absorption max. de BUS-AV en stand-by				215 mA				Maximale Stromaufnahme von BUS-AV im Standby				215 mA			
Absorption max. de BUS-AV en fonctionnement				580 mA				Maximale Stromaufnahme von BUS-AV in Betrieb				580 mA			
Absorption max. de 1-2 en stand-by				150 mA				Maximale Stromaufnahme von 1-2 im Standby				150 mA			
Absorption max. de 1-2 en fonctionnement				300 mA				Maximale Stromaufnahme von 1-2 in Betrieb				300 mA			
Absorption de BUS-AV en stand-by lorsqu'il est alimenté par la borne 1-2				6 mA				Stromaufnahme über BUS-AV im Standby wenn durch Klemme 1-2 versorgt				6 mA			
Absorption max. de BUS AV lorsqu'il est alimenté par la borne 1-2				22 mA				Maximale Stromaufnahme über BUS-AV wenn durch Klemme 1-2 versorgt				22 mA			
Section maximum des câbles pour chaque borne				2 x 1 mm²				Maximaler Kabelschnitt pro Klemme				2 x 1 mm²			
Distance maximale pour l'utilisation d'Alexa®				5 m en conditions audio ambiantes optimales				Maximaler Abstand zur Verwendung von Alexa®				5 m bei optimalen Umgebungsbedingungen			
Vitesse de téléchargement minimale				0,51 Mbps				Mindeste Download-Geschwindigkeit				0,51 Mbps			
Taille du fichier de mise à jour du micrologiciel (firmware).				jusqu'à 500 Mb				Größe der Firmware-Aktualisierungsdatei				bis zu 500 Mb			
Appli Home + Security		Dispositifs		Smartphone et Tablette				App Home + Security		Geräte		Smartphone und Tablet			
		Systèmes d'exploitation minimum		Android : de 5.0 – IOS : de 13.0						Betriebssystem Mindestanforderung		Android: 5.0 – IOS: 13.0			
Dispositif sans fil conforme au standard 802.11 b/g/n, fréquence 2.4 – 2.4835 GHz;												Wireless-Gerät, entspricht dem Standard 802.11/b/g/n, Frequenz 2,4 – 2.4835 GHz;			
Puissance de transmission < 20 dBm. Protocole de sécurité WEP/WPA/WPA2.												Übertragungsleistung <20 dBm. Sicherheitsprotokoll WEP/WPA/WPA2.			
Temperatura de servicio				5 – 40 °C				Bedrijfstemperatuur				5 – 40 °C			
Tensión de alimentación desde el BUS-AV				21 – 27 V				Voedingsspanning met BUS-AV				21 – 27 V			
Tensión de alimentación adicional desde 1-2				27 V				Extra voedingsspanning van 1-2				27 V			
Consumo máximo en BUS-AV en standby				215 mA				Maximale stroomopname door BUS-AV in stand-by				215 mA			
Consumo máximo en BUS-AV en funcionamiento				580 mA				Maximale stroomopname door BUS-AV bij werking				580 mA			
Consumo máximo en 1-2 en standby				150 mA				Maximale stroomopname door 1-2 in stand-by				150 mA			
Consumo máximo en 1-2 en funcionamiento				300 mA				Maximale stroomopname door 1-2 bij werking				300 mA			
Consumo máximo en BUS-AV en standby alimentado en borne 1-2				6 mA				Stroomopname door BUS-AV gevoed door aansluitklem 1-2				6 mA			
Consumo en BUS-AV máximo alimentado en borne 1- -2				22 mA				Maximale stroomopname door BUS-AV gevoed door aansluitklem 1-2				22 mA			
Máxima sección de los cables para cada borne				2 x 1 mm²				Maximumdoorsnede van de kabels voor elke aansluitklem				2 x 1 mm²			
Distancia máxima para utilización de Alexa®				5 m en condiciones audio ambientales óptimas				Maximumafstand voor gebruik van Alexa®				5 mm onder optimale audio-omgevingsomstandigheden			
Velocidad de descarga mínima				0,51 Mbps				Minimale downloadsnelheid:				0,51 Mbps			
Dimensiones del archivo de actualización del firmware				hasta 500 Mb				Bestandsgrootte voor firmware-update				tot 500 Mb			
App Home + Security		Dispositivos		Smartphone y Tablet				App Home + Security		Apparaten		Smartphone en Tablet			
		Sistemas operativos mínimos		Android: a partir de 5.0 – IOS: a partir de 13.0						Minimale besturingssystemen		Android: vanaf 5.0 – IOS: vanaf 13.0			
Dispositivo inalámbrico en cumplimiento de la norma 802.11 b/g/n; frecuencia 2.4 – 2.4835 GHz; potencia de Transmisión < 20 dBm. Protocolo de seguridad WEP/WPA/WPA2.												Draadloos apparaat overeenkomstig de 802.11 b/g/n, frequentie 2.4 – 2.4835 GHz, Zendermogen < 20 dBm. Veiligheidsprot ocol WEP/WPA/WPA2.			
Temperatura de exercício				5 – 40 °C				Θερμοκρασία λειτουργίας				5 – 40 °C			
Tensão de alimentação a partir de BUS-AV				21 – 27 V				Τάση τροφοδοσίας από BUS-AV				21 – 27 V			
Tensão de alimentação adicional a partir de 1-2				27 V				Τάση τροφοδοσίας επιπρόσθετη από 1-2				27 V			
Consumo máximo a partir de BUS-AV em modo stand by				215 mA				Μέγιστη απορρόφηση από BUS-AV σε Stand by				215 mA			
Consumo máximo a partir de BUS-AV em funcionamento				580 mA				Μέγιστη απορρόφηση από BUS-AV σε λειτουργία				580 mA			
Consumo máximo a partir de 1-2 em modo stand by				150 mA				Μέγιστη απορρόφηση από 1-2 σε Stand by				150 mA			
Consumo máximo a partir de 1-2 em funcionamento				300 mA				Μέγιστη απορρόφηση από 1-2 σε λειτουργία				300 mA			
Consumo por BUS-AV em modo stand by quando alimentado por borne 1-2				6 mA				Μέγιστη απορρόφηση από BUS-AV σε Stand by όταν τροφοδοτείται από ακροδέκτη 1-2				6 mA			
Consumo por BUS-AV máximo quando alimentador por borne 1-2				22 mA				Μέγιστη απορρόφηση από BUS-AV από ακροδέκτη 1-2				22 mA			
Seção dos cabos máxima para cada borne				2 x 1 mm²				Μέγιστη διατομή των καλωδίων για κάθε θερματικό				2 x 1 mm²			
Distância máxima para utilização Alexa®				5 m em condição de áudio ambiental ideal				Μέγιστη απόσταση για την χρήση της Alexa®				5 m σε άριτες συνθήκες αυτοπεριβάλλοντος			
Velocidade de descarregamento mínima				0,51 Mbps				Ελάχιστη ταχύτητα download				0,51 Mbps			
Tamanho do ficheiro de atualização do firmware				até 500 Mb				Μέγεθος file ενημέρωσης firmware				Μέχρι 500 Mb			
App Home + Security		Dispositivos		Smartphone e Tablet				App Home + Security		Συσκευές		Smartphone και Tablet			
		Sistemas operativos mínimos		Android: a partir de 5.0 – IOS: a partir de 13.0						Ελάχιστα λειτουργικά συστήματα		Android: από 5.0 – IOS: από 13.0			
Dispositivo sem fios de acordo com o padrão 802.11 b/g/n, frequência 2.4 – 2.4835 GHz;												Ασύρματη συσκευή που συμμορφώνεται με το πρότυπο 802.11 b/g/n, συχνότητα 2,4 – 2,4835 GHz;			
Potência de transmissão < 20 dBm. Protocolo de segurança WEP/WPA/WPA2.												Εκπομπή ισχύος < 20 dBm. Πρωτόκολλο ασφαλείας WEP/WPA/WPA2.			
Temperatura robocza				5 – 40 °C				Provozní teplota				5 – 40 °C			
Napięcie zasilania z magistrali AV				21 – 27 V				Napájecí napětí z BUS AV				21 – 27 V			
Dodatkowe napięcie zasilania z 1-2				27 V				Doplňkové napájecí napětí z 1-2				27 V			
Maksymalny pobór mocy z magistrali AV w trybie czuwania				215 mA				Maximální absorpce z BUS-AV ve stand-by				215 mA			
Maksymalny pobór mocy z działającej magistrali AV				580 mA				Maximální absorpce z BUS-AV za provozu				580 mA			
Maksymalny pobór mocy z 1-2 w trybie czuwania				150 mA				Maximální absorpce z 1-2 ve stand-by				150 mA			
Maksymalny pobór mocy z 1-2 podczas pracy				300 mA				Maximální absorpce z 1-2 za provozu				300 mA			
Pobór mocy z magistrali AV w trybie czuwania przy zasilaniu z zacisku 1-2				6 mA				Absorpce z BUS-AV ve stand-by, když je napájen ze svorky 1-2				6 mA			
Maksymalny pobór z magistrali AV przy zasilaniu z zacisku 1-2				22 mA				Maximální absorpce z BUS-AV, když je napájen ze svorky 1-2				22 mA			
Maksymalny przekrój kabla dla każdego zacisku				2 x 1 mm²				Maximální průřez kabelů pro každou svorku				2 x 1 mm²			
Maksymalna odległość dla użytku Alexy				5 m w optymalnych warunkach akustyczno-środowiskowych				Maximální vzdálenost pro použití Alexy				5 m v optimálních zvukově environmentálních podmínkách			
Minimalna prędkość pobierania				0,51 Mb/s				Minimální rychlost stahování				0,51 Mbps			
Rozmiar pliku aktualizacji oprogramowania układowego				do 500 Mb				Velikost souboru pro aktualizaci firmwaru				do 500 Mb			
Aplikacja Home + Security		Urządzenia		Smartfon i tablet				App Home + Security		Zařízení		Smartphone a Tablet			
		Minimalne systemy operacyjne		Android: od 5.0 - IOS: od 13.0						Minimální operační systémy		Android: od 5.0 – IOS: od 13.0			
Urządzenie bezprzewodowe zgodne ze standardem 802.11 b/g/n; częstotliwość 2,4 - 2.4835GHz;												Bezdrátové zařízení vyhovující standardu 802.11 b/g/n; kmitočet 2.4 – 2.4835 GHz;			
Moc transmisji <20 dBm. Protokół bezpieczeństwa: WEP / WPA / WPA2.												Přenosovému výkonu < 20 dBm. Bezpečnostní protokol: WEP/WPA/WPA2.			

5 - 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
21 - 27 فولت	جهد التغذية من BUS-AV
27 فولت	جهد التغذية الإضافية من 1-2
215 مللي أمبير	أقصى استهلاك من BUS-AV في وضع الاستعداد
580 مللي أمبير	أقصى استهلاك من BUS-AV أثناء التشغيل
150 مللي أمبير	أقصى استهلاك من 1-2 في وضع الاستعداد
300 مللي أمبير	أقصى استهلاك من 1-2 أثناء التشغيل
6 مللي أمبير	استهلاك BUS-AV في وضع الاستعداد عند إمداده بالطاقة بواسطة المشبك الطرفي 1-2
22 مللي أمبير	أقصى استهلاك BUS-AV عند إمداده بالطاقة بواسطة المشبك الطرفي 1-2
2 مم 1 x 2	أقصى مقطع للكابلات لكل طرف
5 متر في حالة الصوت البيئي الأمثل	أقصى مسافة لاستخدام أليكسا "Alexa"
0,51 ميجابت في الثانية	سرعة التنزيل الدنيا
حتى 500 ميجا بايت	حجم ملف تحديث البرامج الثابتة
هواتف ذكية وحاسوبات لوحية	الأجهزة
Android: من 5.0 - IOS: من 13.0	تطبيق HOME + security الحد الأدنى من أنظمة التشغيل
جهاز لاسلكي متوافق مع المعيار 802.11 b/g/n: التردد 2.4 - 2.4835 جيجا هرتز: قدرة الإرسال >20 ديسيبل مللي وات. بروتوكول الأمان WPA2/WPA/WEP	

Avvertenze e diritti del consumatore



Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per un riferimento futuro.



Divieto di toccare le unità con le mani bagnate.
Divieto di utilizzo di pulitori liquidi o aerosol.
Divieto di occludere le aperture di ventilazione.
Divieto di modificare i dispositivi.
Divieto di rimuovere parti di protezione dai dispositivi.
Divieto di esporre l'unità a stillicidio o a spruzzi d'acqua.
Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo.
Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi e polveri.
Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte.



Pericolo di shock elettrico.



Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata.

Togliere l'alimentazione prima di ogni intervento sull'impianto.
L'azionamento da remoto può causare danni a persone o cose.



Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

Assicurarsi che l'installazione a parete sia effettuata correttamente come da istruzioni installative.

Assicurarsi che l'installazione dell'unità sia conforme alle normative vigenti.

Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni.

Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche

Warnings and consumer rights



Read carefully before use and keep for future reference.



Touching the units with wet hands is forbidden.
Using liquid cleaners or aerosols is forbidden.
Blocking the ventilation openings is forbidden.
Modifying the devices is forbidden.
Removing protective parts from the devices is forbidden.
Exposing the unit to water drops or splashes is forbidden.
Installing the units near heat/cold sources is forbidden.
Installing the units near harmful gases and powders is forbidden.
Fastening the units on unsuitable surfaces is forbidden.



Danger of electrical shock.



Risk of devices falling because the surface on which they are installed collapses or inappropriate installation.
Switch the power supply OFF before any work on the system.

Remote operation may cause damage to people or property.



Caution: Installation, configuration, starting-up and maintenance must be performed exclusively by qualified personnel.

Check that the wall installation has been carried out correctly according to the installation instructions.

Check that the unit installation complies with the standards in force.

Connect the power supply wires as indicated.

Use only the items indicated in the technical specifications for any system expansions.

Avertissements et droits du consommateur



Lire attentivement avant toute utilisation et installation de nos produits et conserver pour toute consultation en cas de besoin.



Interdiction de toucher les unités avec les mains mouillées.
Interdiction d'utiliser des produits de nettoyage liquides ou des aérosols.
Interdiction de boucher les ouvertures de ventilation.
Interdiction de modifier les dispositifs.
Interdiction de retirer les parties de protection des dispositifs.
Interdiction d'exposer l'unité à des sauts d'eau ou à des éclaboussures.
Interdiction d'installer les unités à proximité de sources de chaleur/froid.
Interdiction d'installer les unités à proximité de gaz nocifs et poussières.
Interdiction de fixer les unités sur des surfaces non appropriées.



Risque d'électrocution.



Risque de chute des dispositifs en cas de rupture de la surface sur laquelle ils sont installés ou mauvaise installation.

Couper l'alimentation avant toute intervention sur l'installation.

L'activation à distance peut causer des dommages corporels ou matériels.



Attention : les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.

S'assurer que l'installation murale est correctement effectuée conformément aux instructions d'installation.

S'assurer que l'installation de l'unité est conforme aux normes en vigueur.

Brancher les câbles d'alimentation dans le respect des indications fournies.

Pour les éventuelles extensions de l'installation, utiliser uniquement les articles indiqués dans les caractéristiques techniques.

Hinweise und Rechte der Verbraucher



Vor Gebrauch, die Hinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren, um sie auch in Zukunft nachschlagen zu können.



Verbot, die Einheiten mit nassen Händen zu berühren.
Verbot, Flüssigreiniger oder Aerosol zu benutzen.
Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken.
Verbot, die Vorrichtungen zu ändern.
Verbot, die Schutzbleche von den Vorrichtungen abzunehmen.
Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.
Die Einheit muss fern von Wärme-/Kältequellen installiert werden.
Verbot, die Einheit in der Nähe von giftigem Gas und Staub zu installieren.
Verbot, die Einheit an ungeeignete Flächen zu befestigen.



Stromschlaggefahr.



Risiko des Herabfallens der Vorrichtungen durch Nachlassen der Auflagefläche oder wegen falscher Installation.
Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird.

Die Betätigung von fern kann Personen- oder Sachschäden verursachen.



Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Wandmontage gemäß der Montageanleitung korrekt ausgeführt wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Installation des Geräts mit den geltenden Vorschriften übereinstimmt.

Die Stromkabeln gemäß Anweisungen anschließen.

Bei eventuellen Anlagenerweiterungen ausschließlich die Artikel verwenden, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.

Advertencias y derechos del consumidor



Lea detenidamente antes del uso y conserve la documentación para consultas futuras.



Se prohíbe tocar las unidades con las manos mojadas.
Se prohíbe el uso de limpiadores líquidos o aerosoles.
Se prohíbe tapar las aperturas de ventilación.
Se prohíbe modificar los dispositivos.
Se prohíbe desmontar las partes de protección de los dispositivos.
Se prohíbe exponer la unidad a goteos o a chorros de agua.
Se prohíbe instalar las unidades cerca de fuentes de calor/frío.
Se prohíbe instalar las unidades cerca de gases nocivos y polvo.
Se prohíbe fijar las unidades en superficies no aptas.



Peligro de choque eléctrico



Riesgo de caída de los dispositivos por hundimiento de la superficie de montaje o instalación inadecuada.
Corte la alimentación antes de intervenir en el sistema.

El accionamiento a distancia puede causar daños a personas o cosas.



Atención: Las operaciones de instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento han de ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado.

Asegúrese de que la instalación se haya efectuado correctamente según las instrucciones de instalación.

Asegúrese de que la instalación de la unidad cumpla las normativas vigentes.

Conecte los cables de alimentación según las indicaciones.

Para posibles expansiones del sistema, use solamente los artículos indicados en las especificaciones técnicas.

Waarschuwingen en rechten van de consument



Vóór het gebruik doorlezen en voor naslag bewaren.



Het is verboden het apparaat met natte handen aan te raken.
Het is verboden vloeibare reinigers of verstuivers te gebruiken.
Het is verboden de ventilatie-openingen af te sluiten.
Het is verboden het apparaat te wijzigen.
Het is verboden om beschermende onderdelen van het apparaat te verwijderen.
Het is verboden om de unit bloot te stellen aan druppelend of spattend water.
Het is verboden om de units te installeren in de buurt van koude-/warmtebronnen.
Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van schadelijke gassen en stof.
Het is verboden de units te bevestigen aan ongeschikte oppervlakken.



Elektrocutegevaar.



Gevaar voor vallen van de apparaten als het oppervlak waarop ze geïnstalleerd zijn instort of wegens een verkeerde installatie.

Verwijder de spanning alvorens werkzaamheden aan de installatie te verrichten.

De aansturing op afstand kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.



Opgelet: laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud uitsluitend verrichten door gekwalificeerd personeel.

Controleer of de installatie aan de muur correct is verricht in overeenstemming met de installatieaanwijzingen.

Sluit de voedingskabels aan volgens de aanwijzingen.

Gebruik uitsluitend de artikelen die in de technische specificaties zijn gegeven voor de eventuele uitbreiding van de installatie.

Advertências e direitos do consumidor



Ler atentamente antes do uso e guardar para qualquer futura referência.



Proibição de tocar as unidades com as mãos molhadas.
Proibição da utilização de produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.
Proibição de obstruir as aberturas de ventilação.
Proibição de alterar os dispositivos.
Proibição de remover peças de proteção dos dispositivos.
Proibição de expor a unidade a gotejamento ou respingos de água.
Proibição de instalar as unidades em proximidade de fontes de calor / frio.
Proibição de instalar as unidades em proximidade de gases nocivos e pós
Proibição de fixação das unidades sobre superfícies não adequadas.



Perigo de choque eléctrico.



Risco de queda dos dispositivos, devido a desabamento da superfície em que estão instalados ou instalação inadequada.
Tirar a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção sobre a instalação.
O acionamento à distância pode causar danos às pessoas ou aos bens.



Atenção: as operações de instalação, configuração, colocação em serviço e manutenção devem ser realizadas exclusivamente por pessoal qualificado.
Certificar-se de que a instalação de parede seja realizada corretamente conforme as instruções de instalação.
Certificar-se de que a instalação da unidade esteja em conformidade com as normas vigentes.
Conectar os cabos de alimentação de acordo com as prescrições.
Face a eventuais extensões de instalações utilizar exclusivamente os artigos listados nas especificações técnicas.

Ostrzeżenia i prawa konsumenta



Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać dokładnie instrukcje i zachować ją dla przyszłych konsultacji.



Zakaz dotykania jednostek mokrymi rękoma.
Zakaz użytkowania płynnych środków czyszczących lub aerozolu.
Zakaz zatykania otworów wentylacyjnych.
Zakaz modyfikowania urządzeń.
Zakaz usuwania elementów ochronnych urządzenia.
Zakaz wystawiania urządzenia na działanie kapiącej lub przyskającej wody.
Zakaz instalowania urządzeń w pobliżu źródeł ciepła/zimna
Zakaz instalacji jednostek w pobliżu szkodliwych gazów lub pyłów.
Zakaz mocowania jednostek na nieodpowiednich powierzchniach.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem.



Ryzyko upadku urządzeń z powodu niewytrzymania powierzchni, na której zostały zainstalowane, lub z powodu nieodpowiedniej instalacji.
Przed jakąkolwiek interwencją na urządzeniu należy odciąć zasilanie.
Zdalna obsługa może spowodować uszkodzenie ludzi lub mienia.



Uwaga: instalacja, konfiguracja, uruchomienie i konserwacja muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Upewnić się, że instalacja na ścianie została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z instrukcją instalacji.
Upewnić się, że instalacja urządzenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
Podłączyć kable zasilania zgodnie z instrukcjami.
Dla ewentualnego rozbudowania linii należy używać wyłącznie artykuły wymienione w specyfikacji technicznej.

تنبيهات وحقوق المستهلك



قم بقراءتها بعناية قبل الاستخدام. والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.



ممنوع لمس الوحدات بأيدي مُبللة.
ممنوع استخدام منظفات سائلة أو أبوسول.
ممنوع سد فتحات التهوية.
ممنوع إدخال تعديلات بالأجهزة.
ممنوع إزالة أجزاء الحماية عن الأجهزة.
ممنوع تعريض الوحدة إلى قطرات أو رذاذ المياه.
ممنوع تركيب الوحدات على مقربة من مصادر الحرارة/ البرودة.
ممنوع تركيب الوحدات على مقربة من غازات ضارة وأثرية.
ممنوع تثبيت الوحدات على أسطح غير مناسبة.



خطر الصدمة الكهربائية



خطر سقوط الأجهزة بسبب سقوط السطح الذي تم تركيبها عليه أو القيام بتركيب غير صحيح.
افصل التغذية قبل كل عملية تدخل بالمنظومة.



يمكن أن يتسبب التشغيل عن بعد في حدوث أضرار للأشخاص والأشياء.
تنبيه: يجب أن تتم عمليات التركيب، الإعداد، التشغيل، والصيانة حصرياً بواسطة موظفين مؤهلين.
تحقق من أن التركيب بالحائط قد تم بشكل صحيح وفقاً لتعليمات التركيب.
تحقق من أن تركيب الوحدة متوافق مع اللوائح السارية.
قم بتوصيل كابلات التغذية وفقاً للإرشادات.
بالنسبة لعمليات توسع المنظومة، استخدم فقط العناصر المُشار إليها في المواصفات الفنية.

Προειδοποιήσεις και δικαιώματα των καταναλωτών



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά σας.



Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
Απαγόρευση της χρήσης των υγρών καθαριστικών ή σπρέι.
Μη φράζετε τις οπές εξαερισμού.
Απαγόρευση των τροποποιήσεων των συσκευών.
Απαγορεύεται να αφαιρέσετε τα προστατευτικά τμήματα από τις συσκευές.
Δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάσιμο ή πιεστικό του νερού.
Απαγόρευση της εγκατάστασης των μονάδων κοντά σε πηγές θερμότητας/ψύχους.
Απαγόρευση της εγκατάστασης κοντά σε επιβλαβή αέρια και σκόνες.
Απαγόρευση σύνδεσης μεταξύ των μονάδων σε μη κατάλληλες επιφάνειες.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Κίνδυνος πτώσης των συσκευών λόγω δυναμικής υποχώρησης της επιφάνειας στην οποία έχουν εγκατασταθεί ή λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης.
Διακοπή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στο σύστημα.
Η απομακρυσμένη ενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.



Προσοχή: η εγκατάσταση, διαμόρφωση, λειτουργία και συντήρηση πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
Βεβαιωθείτε ότι η επιτοίχια εγκατάσταση έχει γίνει σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση της μονάδας είναι συμβατή με τους κανονισμούς σε ισχύ.
Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας, κατά τις υποδείξεις.
Για τυχόν επεκτάσεις εγκαταστάσεων χρησιμοποιείτε μόνο τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Upozornění a práva spotřebitelů



Před použitím si přečtěte pozorně a uchovejte pro budoucí použití.



Je zakázáno se dotýkat jednotek s vlhkými rukama.
Je zakázáno používat kapalně čistící prostředky nebo aerosol.
Je zakázáno blokovat větrací otvory.
Je zakázáno modifikovat zařízení.
Je zakázáno odstraňovat ochranné kryty ze zařízení.
Je zakázáno vystavovat jednotku kapající nebo stříkající vodě.
Je zakázáno instalovat jednotky do blízkosti zdrojů tepla/chladu.
Je zakázáno instalovat jednotky do blízkosti škodlivých plynů a prachu.
Je zakázáno upevňovat jednotky na nevhodné povrchy.



Nebezpečí elektrického šoku.



Riziko pádu zařízení kvůli povolení povrchu, na němž jsou nainstalována, nebo kvůli nesprávné instalaci.
Před jakýmkoliv zásahem na zařízení odpojte napájení.
Dálkové ovládání může způsobit újmu na zdraví osob nebo poškození majetku.



Pozor: úkony instalace, konfigurace, zprovoznění a údržby musí provádět pouze kvalifikovaný personál.
Zabezpečte, aby instalace na stěnu byla provedena správně, podle instalačního návodu.
Zabezpečte, aby instalace jednotky odpovídala platným předpisům.
Připojte napájecí kabely podle instrukcí.
Pro případná rozšíření zařízení použijte pouze součástky uvedené v technických specifikacích.

- Il fabbricante, **BTicino S.p.A.**, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **Classe 300E05 with Netatmo art. 344842** è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bticino.it/red
- Hereby, **BTicino S.p.A.**, declares that the radio equipment type **Classe 300E05 with Netatmo item 344842** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red