

Εγκατάσταση και εγχειρίδιο χρήσης της κλειδαριάς Retrofit.

Γεια σου!

Χαιρόμαστε πολύ που αποφασίσατε να συμμετάσχετε σε αυτό το ταξίδι για να δημιουργήσετε έναν κόσμο χωρίς κλειδιά. Είσαι επίσημα ένας igloohomie!

Σε αυτόν τον οδηγό, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τα πρώτα βήματα εξοικείωσης με την κλειδαριά σας. Ελπίζουμε ότι ήμασταν όσο το δυνατόν πιο αναλυτικοί και ενημερωτικοί. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε εδώ για να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη (τουλάχιστον όταν πρόκειται για την πρόσβαση του σπιτιού σας).

Εάν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε, εργαζόμαστε για να σας το προσφέρουμε. Ή... θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@igloohome.co γιατί μας αρέσει να αλληλεπιδρούμε μαζί σας! Μιλώντας για αλληλεπίδραση, ας παραμείνουμε σε επικοινωνία όπως και να έχει. Γιατί δεν γίνεστε μέλος της κοινότητας των igloohomies παγκοσμίως;



Ακολουθήστε μας
στο Facebook



Δείτε μας
στο YouTube



«Παρακολουθήστε» μας Ή συνδεθείτε μαζί
μας στο LinkedIn




Πάντα ενημερώνουμε τους οδηγούς μας γιατί θέλουμε να διατηρούμε τα πράγματα φρέσκα! Μπορείτε να επισκέπτεστε το igloohome.co/support περιοδικά για να βλέπετε την πιο πρόσφατη έκδοση, εκτός βέβαια και εάν αυτή είναι η πιο πρόσφατη έκδοση! Γεια σου, igloohomie από το μέλλον, σουάου!


Πίνακας Περιεχομένων

Βασική Συσκευασία	4
Προδιαγραφές	5
Ανατομία κλειδαριάς	6
Οδηγός εγκατάστασης	
Απαιτήσεις	7
Προετοιμασία για εγκατάσταση	10
Οδηγίες εγκατάστασης	
Επεκτάτης εκ νέου προσαρμογής	11
Εγκατάσταση Κλειδιού	13
Εγκατάσταση Περιστροφικού κουμπιού	15
Αισθητήρας παράλληλης θέσης πόρτας	19
Κάθετη θέση αισθητήρα πόρτας	21
Βαθμονόμηση της κλειδαριάς σας	23
Δοκιμή λειτουργιών κλειδαριάς	27
Εγχειρίδιο Χρήστη	
Δυνατότητες	28
Λειτουργία πρόσβασης	30
Ενσωμάτωση εφαρμογής	35
Διαχείριση πρόσβασης μέσω της εφαρμογής	37
Διαχείριση προϊόντων οικοσυστήματος μέσω της εφαρμογής	38
Αλλαγή μπαταριών	40
Σύνδεση με Airbnb	42
Ήχος και ενδείξεις LED	43
Αντιμετώπιση προβλημάτων	44
Συμμόρφωση	45


Βασική Συσκευασία

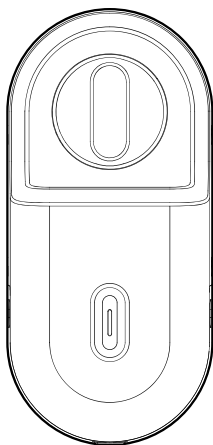


Κλειδαριά Retrofit

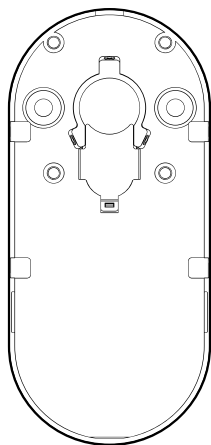


Βάση στερέωσης

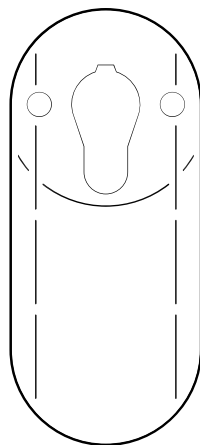

Ταινία διπλής όψης

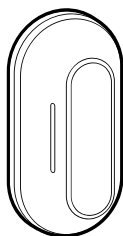

Αισθητήρας πόρτας

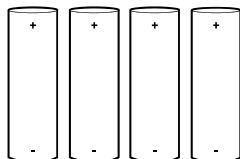


ΑΑ Αλκαλικές Μπαταρίες x4



Κλειδί Allen




x4 βίδες τύπου 5mm (0,20")

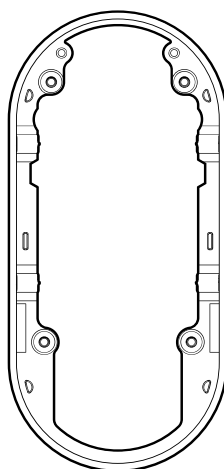

Πρόεκταση Retrofit

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Μοντέλο	ΟΕ1
Βάρος	Καθαρό: 0,4 kg, μεικτό: 0,5 kg
Υλικό	ABS, PC
Τρόποι πρόσβασης (Είσοδος)	Κλειδιά Bluetooth, Υπάρχοντα κλειδιά, Κωδικοί PIN (μέσω αξεσουάρ ηλεκτρολογίου)
Τρόποι πρόσβασης (Εξοδος)	Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, Περιστροφικού κουμπιού, πλήκτρα Bluetooth
Τύπος ισχύος	4 αλκαλικές μπαταρίες AA
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως 12 μήνες
Ενέργεια έκτακτης ανάγκης	Αλκαλική μπαταρία 9V
Θερμοκρασία λειτουργίας μπαταρίας	-10°C έως 50°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως 50°C
Πιστοποιήσεις	CE, UKCA, FCC, RoHS2
Πρωτόκολλα	Bluetooth 5.0, τεχνολογία algoPIN™
Χρήση	Συνιστάται να εγκατασταθεί σε προστατευμένους χώρους, να μην εκτίθεται σε υγρές καιρικές συνθήκες.

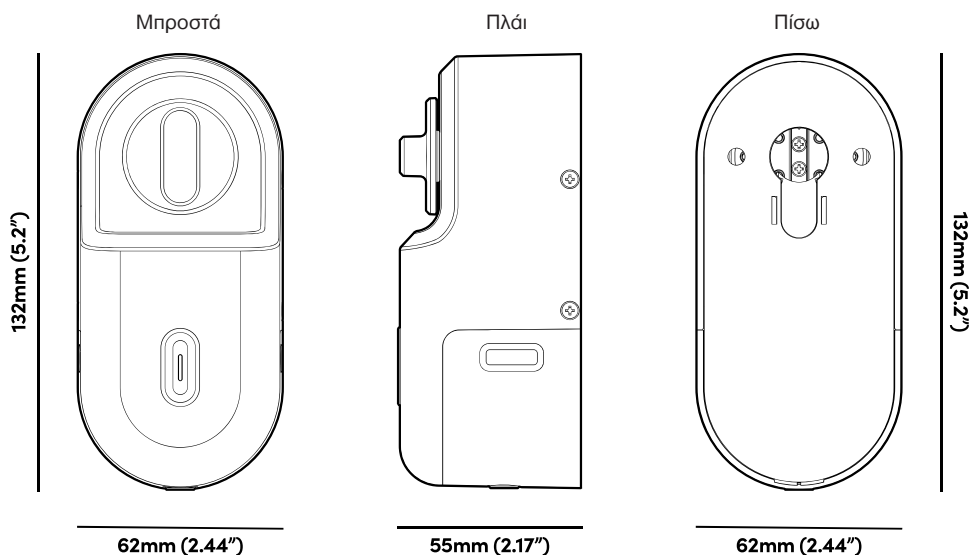

* ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ: Μπαταρίες βαρέως τύπου, Eveready, GP ή επαναφορτιζόμενες. Συνιστώνται αλκαλικές μπαταρίες Duracell, Energizer και Panasonic. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση καλύτερων μπαταριών θα βελτιώσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της κλειδαριάς.

Εγχειρίδιο Χρήσης

Ανατομία Κλειδαριάς

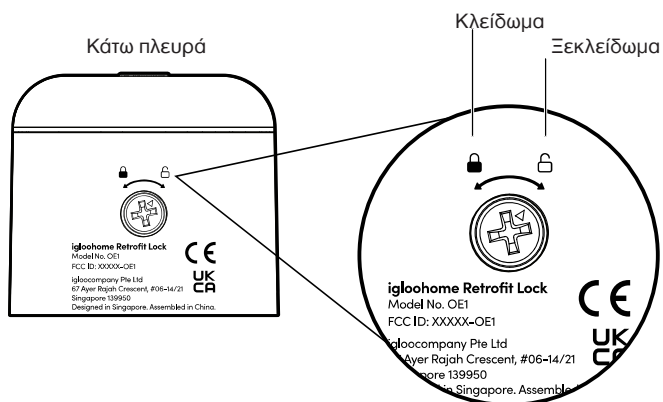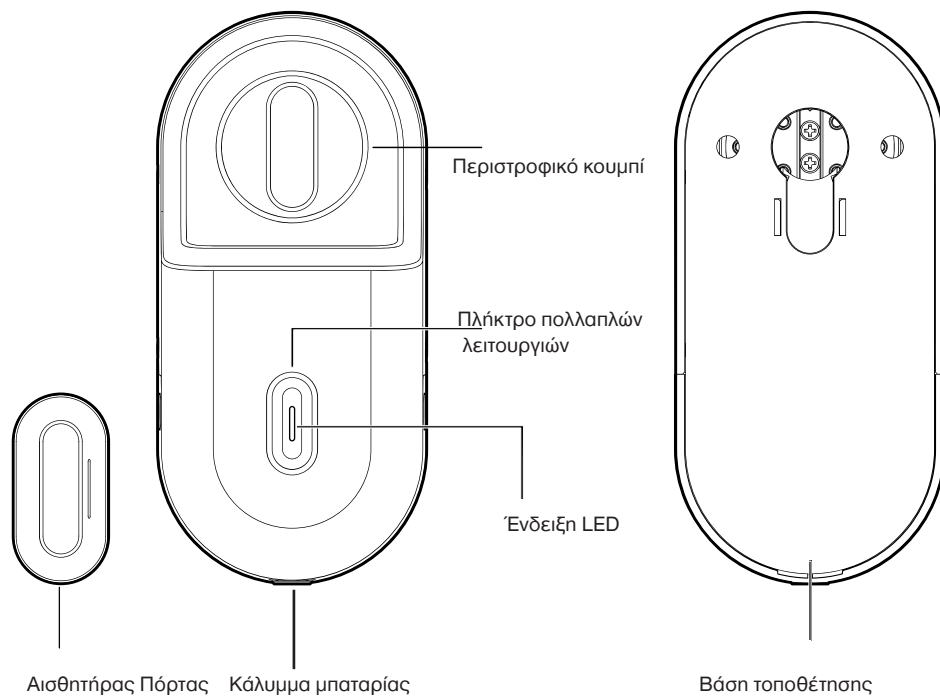


Οδηγός Εγκατάστασης

Απαιτήσεις για Πόρτα/Κλειδί/Κύλινδρο/Κασέτα


Πόρτες

Η πόρτα ανοίγει προς τα μέσα όταν φεύγετε από το σπίτι.

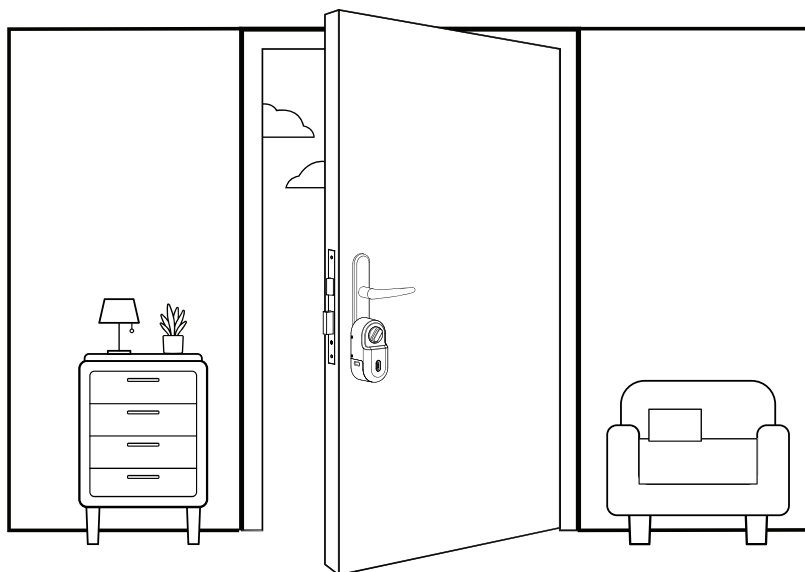

Κλειδιά


1. Πάχος κλειδιού: <5 χιλιοστά
2. Πλάτος κεφαλής κλειδιού: <39 χιλιοστά
3. Βάθος κεφαλής κλειδιού: 38 χιλιοστά

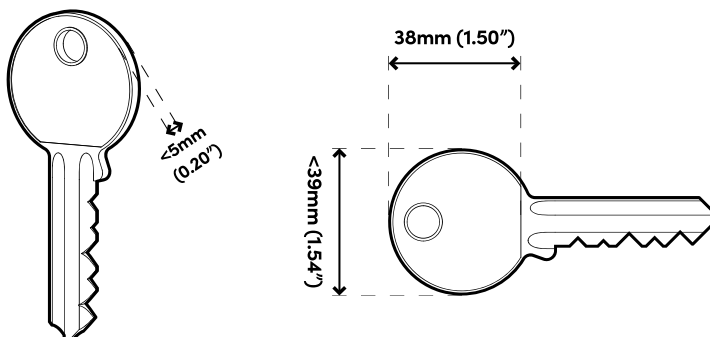

* **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για βάθος κλειδιών άνω των 33 mm, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα retrofit, ανατρέξτε στη σελίδα 11 για την εγκατάσταση του επεκτάτη retrofit.

Περιστροφικό Κουμπί


1. Πάχος περιστροφικού κουμπιού: Έως 20 - 36 χιλιοστά
2. Πλάτος περιστροφικού κουμπιού: Έως 30 χιλιοστά
3. Βάθος στροφής: Έως 29 χιλιοστά

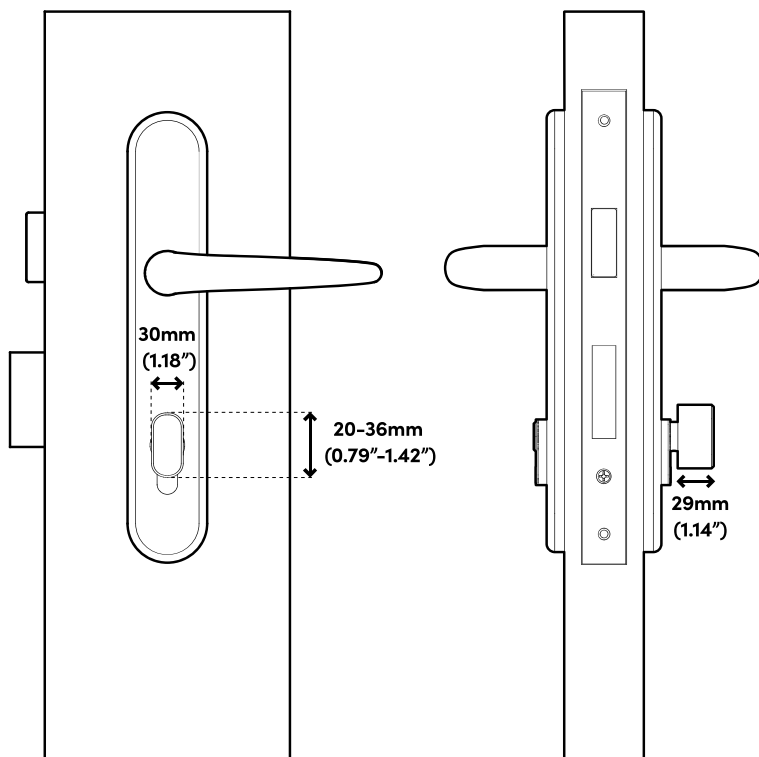

* **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για βάθος περιστροφικού κουμπιού άνω των 24 mm, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα retrofit, ανατρέξτε στη σελίδα 11 για την εγκατάσταση του επεκτάτη retrofit.


Κύλινδρος

1. Η κλειδαριά Retrofit θα λειτουργεί μόνο με κύλινδρο συμβατό με προφίλ EURO
2. Ο κύλινδρος πρέπει να προεξέχει 4 mm για σταθερή χρήση, διαφορετικά ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την κολλητική ταινία 3M που παρέχεται για να ασφαλίσει την κλειδαριά

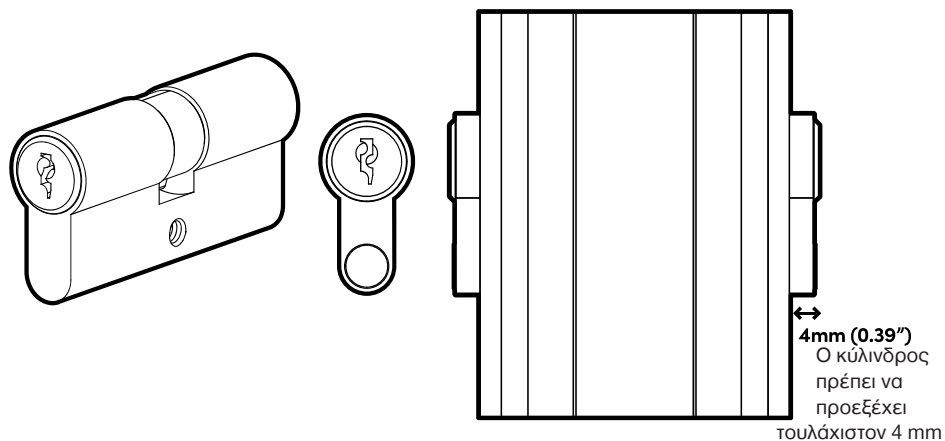


Κασέτα

Κασέτα με βάθος άνω των 35mm

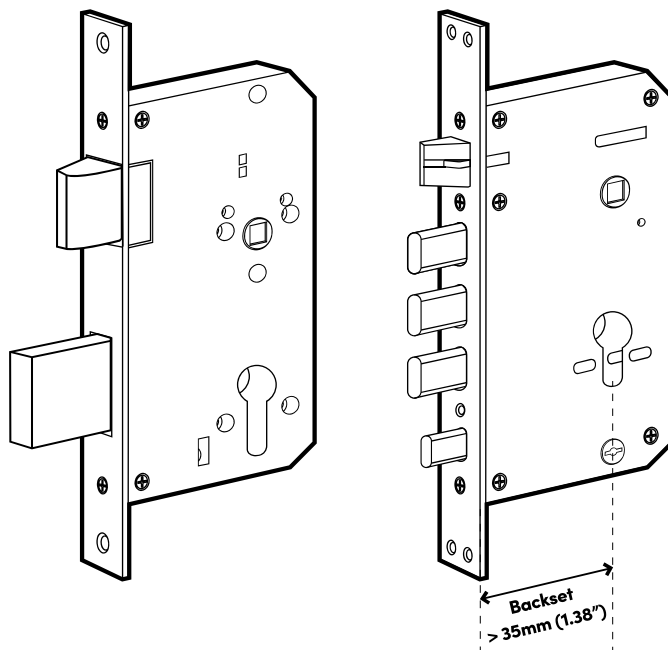

Προετοιμασία για εγκατάσταση

Αντικείμενα που χρειάζονται:



#2 Κατσαβίδι Phillips
(Δεν παρέχεται)



Κλειδί Άλεν

Εσωτερική χρήση




Σημείωση: Η κλειδαριά Retrofit δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες εγκατάστασης επεκτάτη Retrofit


1α

Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί σας ταιριάζει σε αυτές τις διαστάσεις. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τον επεκτάτη Retrofit κατά την εγκατάσταση.

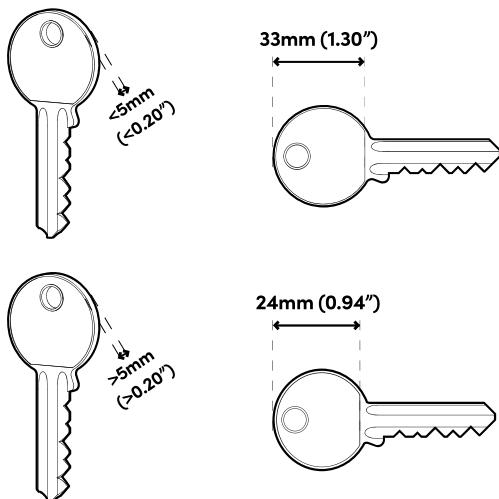


1b

Τοποθετήστε τον επεκτάτη Retrofit πάνω στην πλάκα στερέωσης και στερεώστε τον με τέσσερις βίδες.

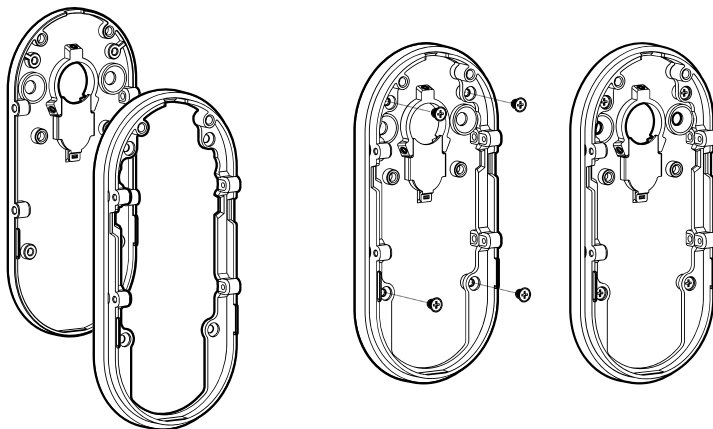


1c

Ξεκολλήστε το πίσω μέρος της κολλητικής ταινίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης στήριξης. Τοποθετήστε το στον κύλινδρο της κλειδαριάς.

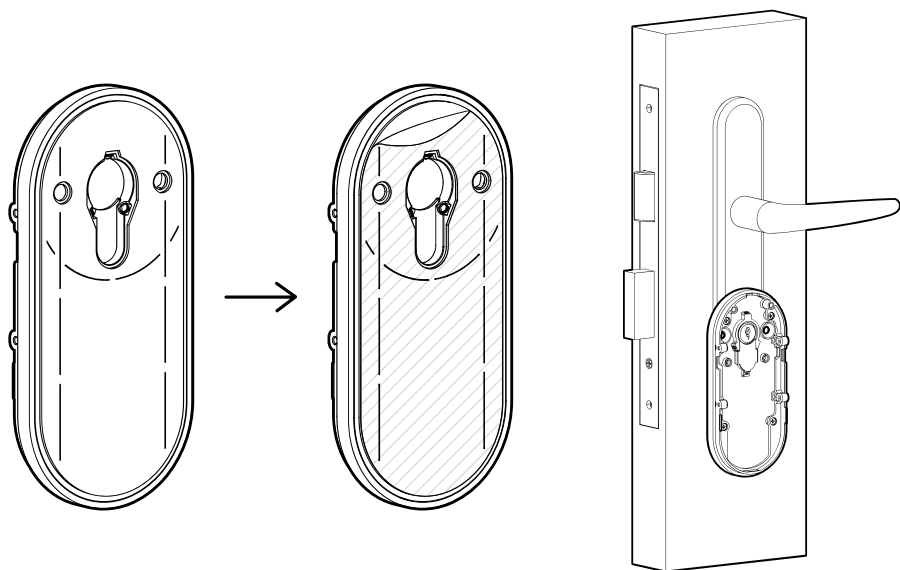


Εγκατάσταση κλειδιού

- 1α** Αφαιρέστε το κλειδί από τον κύλινδρο

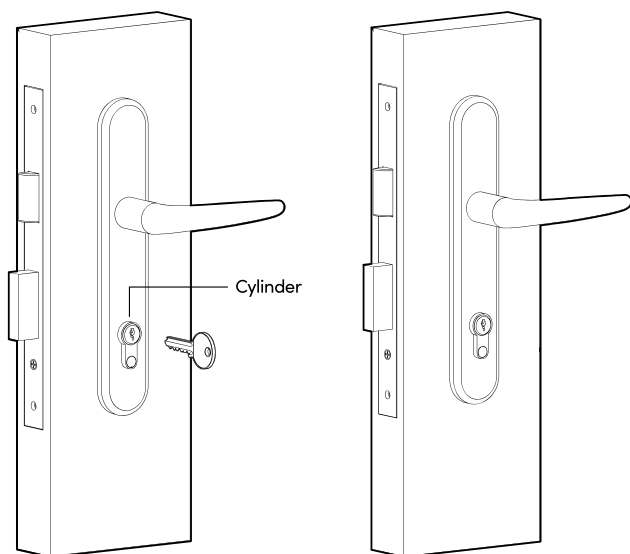


- 1β** Τοποθετήστε την βάση στήριξης στον κύλινδρο της κλειδαριάς και στερεώστε την με το κλειδί Άλεν που παρέχεται.

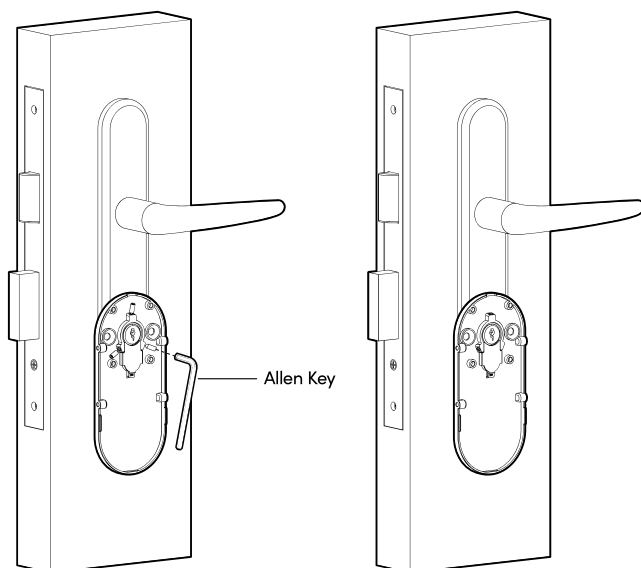

1c


Τοποθετήστε ξανά το κλειδί στον κύλινδρο της κλειδαριάς. Μετά από αυτό, ανατρέξτε στα 4α και 4β για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

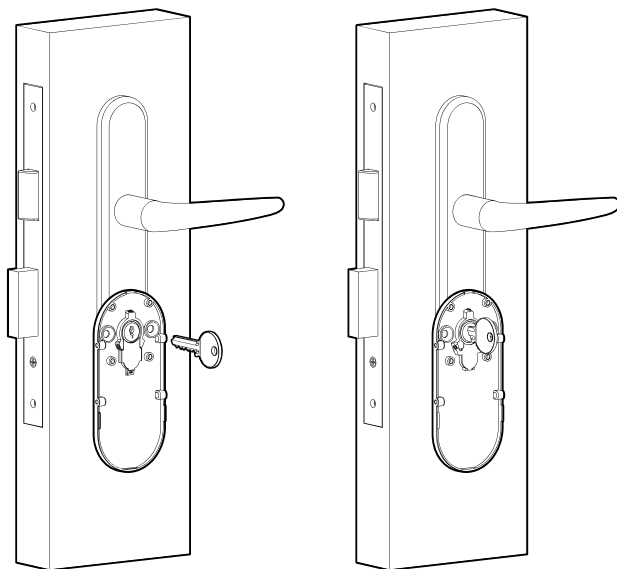


Οδηγίες Εγκατάστασης

Εγκατάσταση Περιστροφικού Κουμπιού


- 3α** Αφαιρέστε τη βίδα από την κλειδαριά τύπου κασέτας και αφαιρέστε τον κύλινδρο.

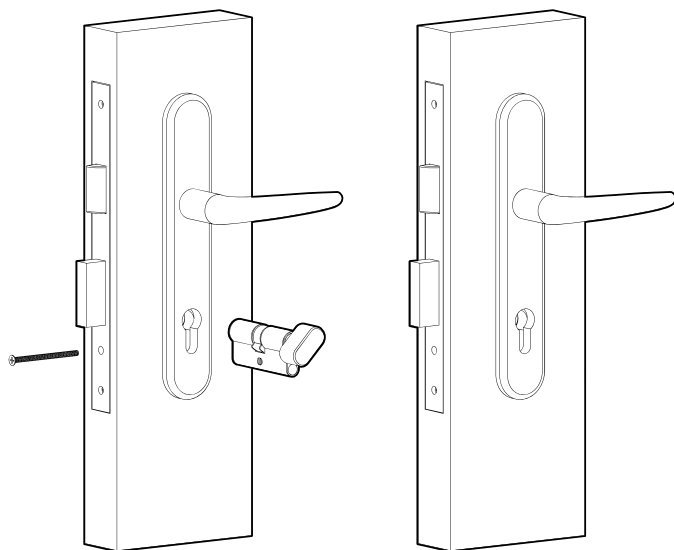


- 3b** Αφαιρέστε την πλάκα του κυλίνδρου από την βάση στερέωσης.

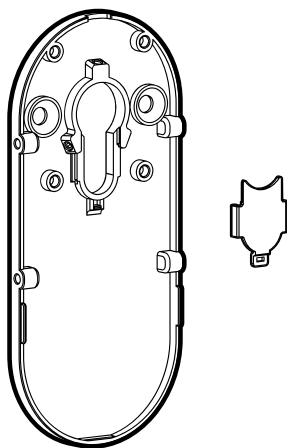

- 3c** Τοποθετήστε τον κύλινδρο στο μπροστινό μέρος της πλάκας στερέωσης.

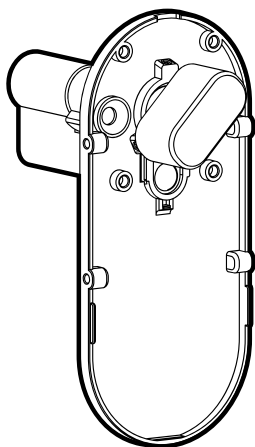


- 3d** Τοποθετήστε ξανά την πλάκα κυλίνδρου στην βάση στερέωσης. Στερεώστε την βάση στερέωσης στον κύλινδρο με τις 3 βίδες.

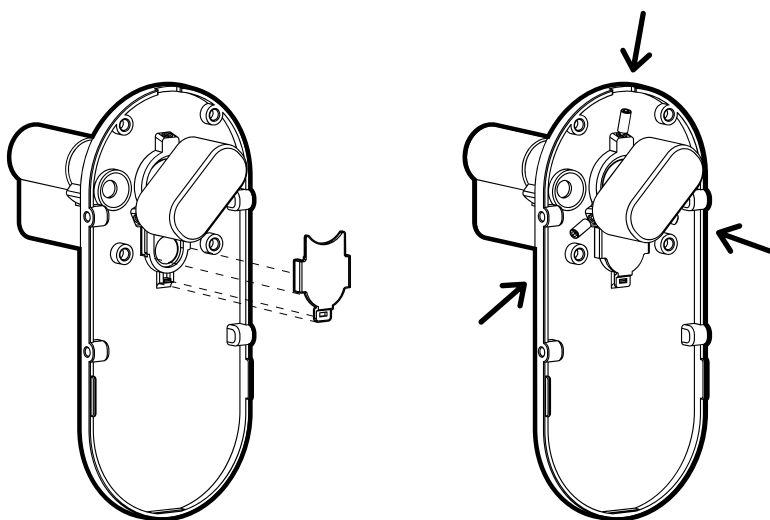

3e



Τοποθετήστε ξανά τον κύλινδρο και στερεώστε τον με τη βίδα από την κλειδαριά τύπου κασέτας. Μετά από αυτό, ανατρέξτε στα 4α και 4β για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

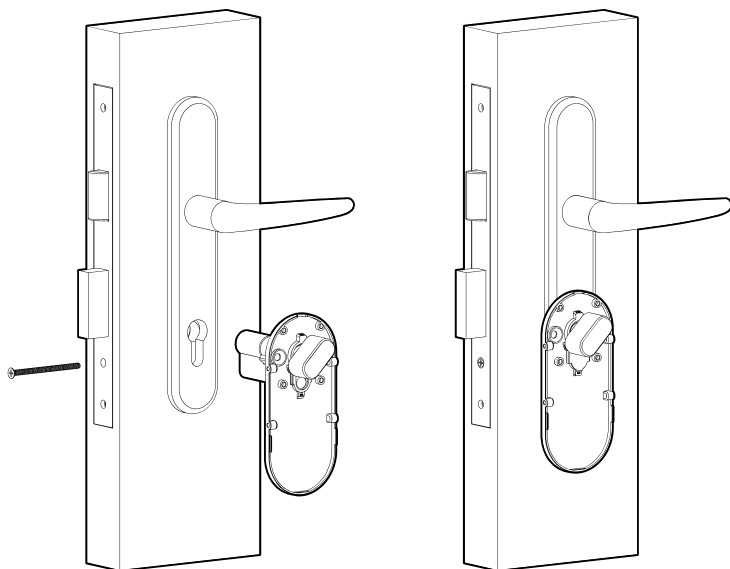

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εγκατάσταση του πίσω τμήματος, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ή το περιστροφικό κουμπί βρίσκονται σε κατακόρυφο προσανατολισμό.


- 4a** Τοποθετήστε το σώμα της κλειδαριάς στην βάση στήριξης και στερεώστε τα πλαϊνά με 4 βίδες M3.

Βίδες:
5 mm (0,20")

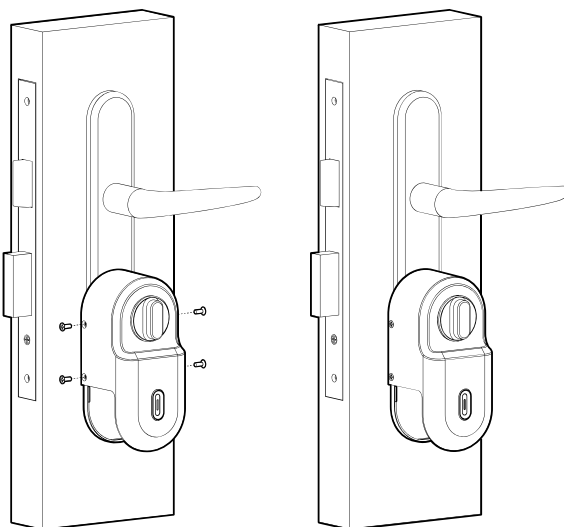

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εγκατάσταση του πίσω τμήματος, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ή το περιστροφικό κουμπί βρίσκονται σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

- 4b** Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και γυρίστε τη βίδα στη θέση της.

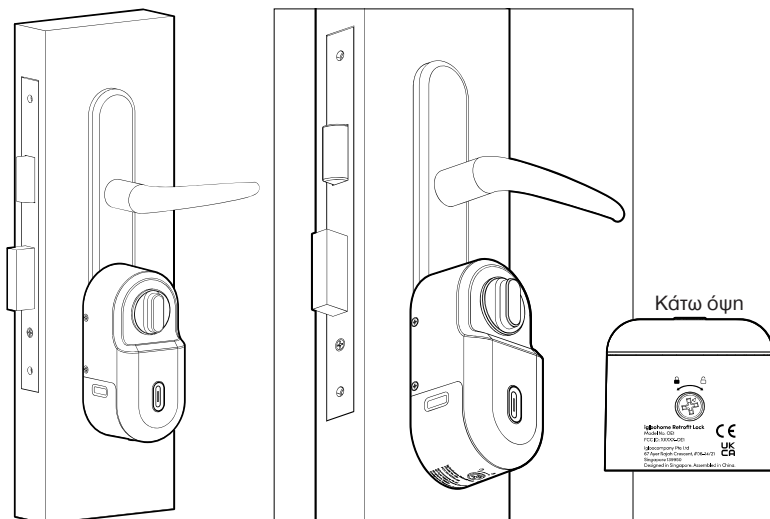


Οδηγίες Εγκατάστασης

Τοποθέτηση αισθητήρα παράλληλης πόρτας


1

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαντηλάκι ή πανί για να σκουπίσετε την περιοχή του πλαισίου της πόρτας όπου θα εγκατασταθεί ο αισθητήρας της πόρτας.

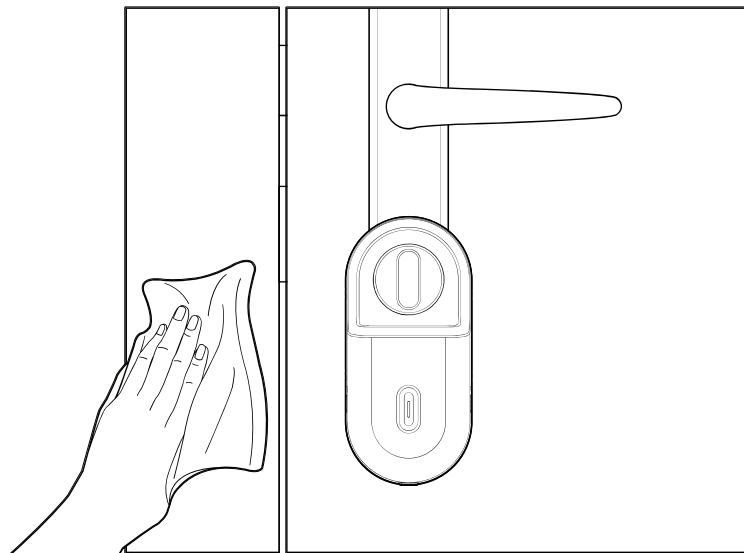


2

Ξεκολλήστε το πίσω μέρος της κόλλας στο πίσω μέρος του αισθητήρα της πόρτας.

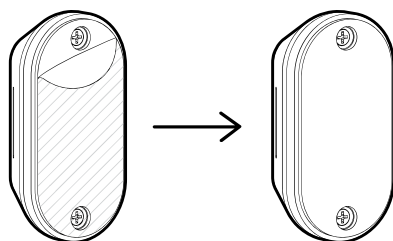


3

Πιέστε σταθερά τον αισθητήρα της πόρτας στην καθαρή επιφάνεια του πλαισίου της πόρτας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι ομοιόμορφη όταν τοποθετείτε τον αισθητήρα της πόρτας.

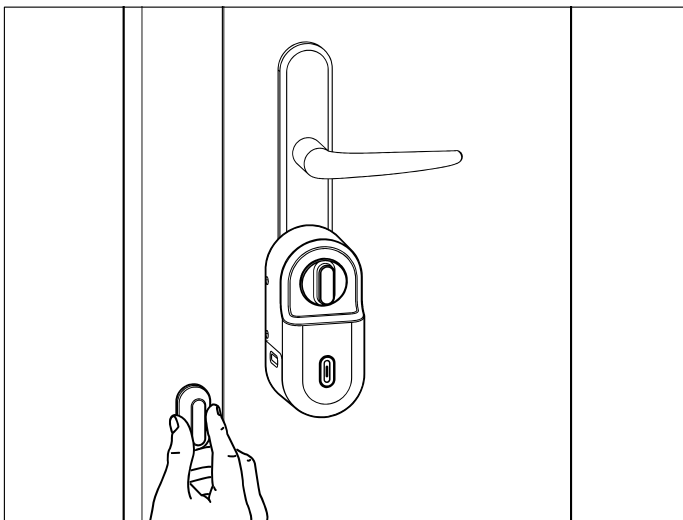**4**

Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης από το κέντρο του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών έως το κέντρο του αισθητήρα της πόρτας πρέπει να είναι 90 χιλιοστά.

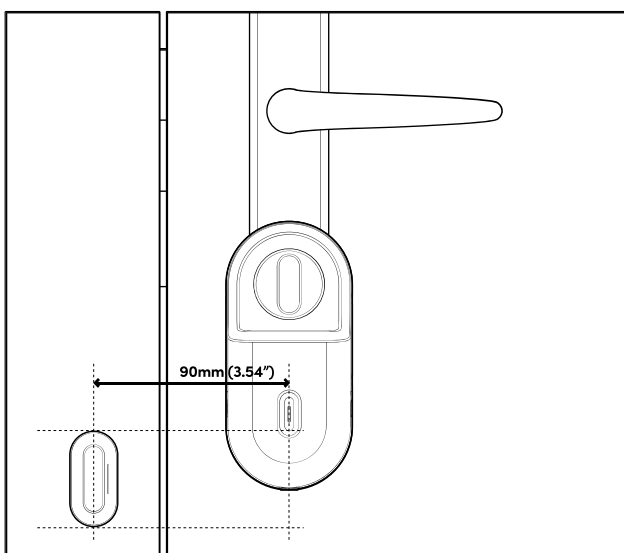


Οδηγίες Εγκατάστασης

Κάθετη τοποθέτηση αισθητήρα πόρτας


1

Εάν το βάθος του πλαισίου της πόρτας είναι >50 χιλιοστά, συνιστάται να εγκαταστήσετε τον αισθητήρα της πόρτας κάθετα στην κλειδαριά.

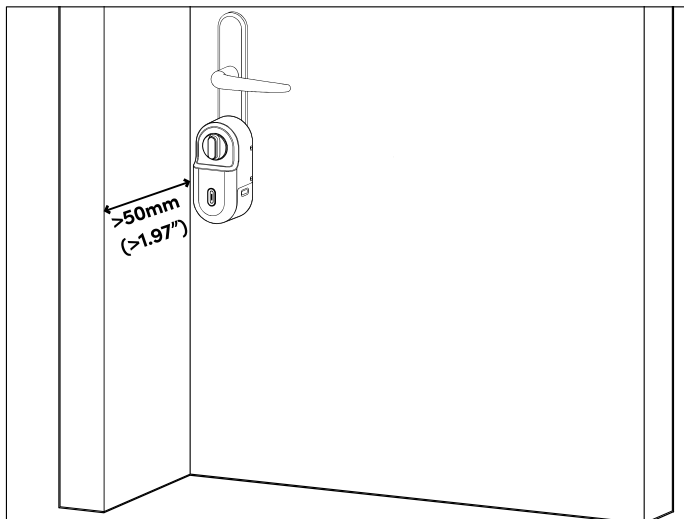



2

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος του αισθητήρα της πόρτας για να αφαιρέσετε το περίβλημα.

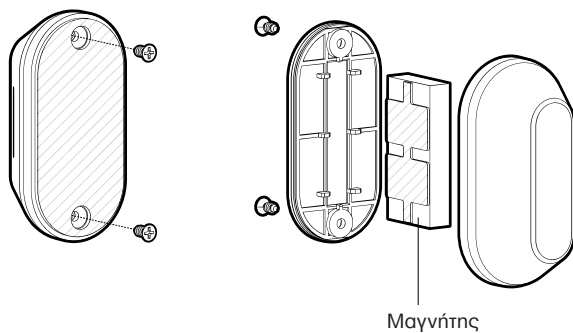

4a


Πιέστε σταθερά τον αισθητήρα της πόρτας στην καθαρή επιφάνεια του πλαισίου της πόρτας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι ομοιόμορφη όταν τοποθετείτε τον αισθητήρα της πόρτας.

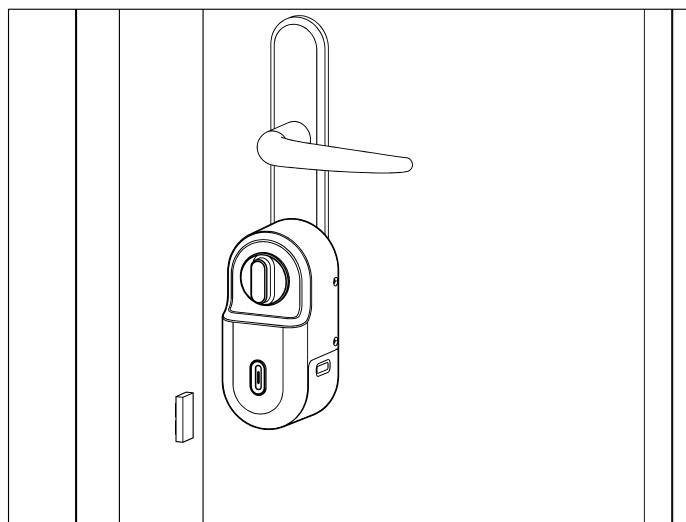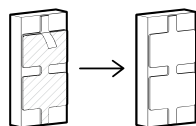


Βαθμονόμηση της κλειδαριάς

Εγκαταστήστε την εφαρμογή igloohome και δημιουργήστε έναν λογαριασμό πριν ρυθμίσετε την κλειδαριά σας για χρήση. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 32.

- a** Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας πόρτας έχει εγκατασταθεί σωστά και πατήστε <Επόμενο>.

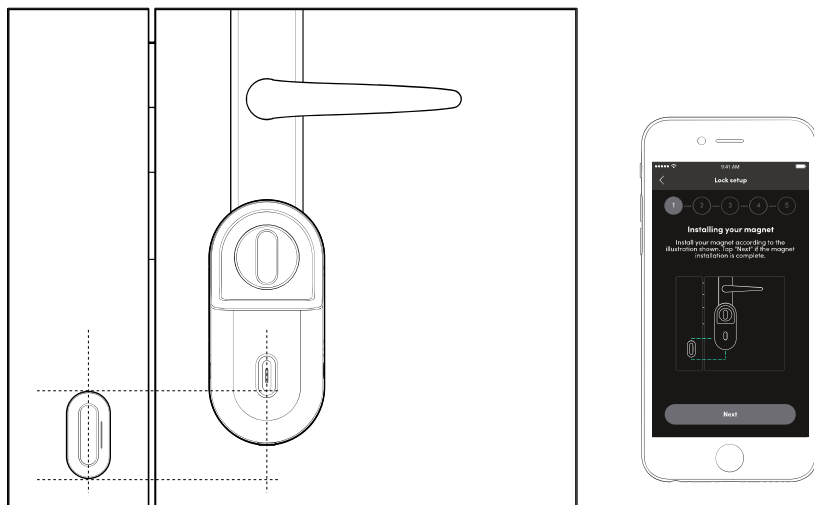


- b** Η κλειδαριά θα ελέγξει το επίπεδο της μπαταρίας σας για να εξασφαλίσει μια βέλτιστη εμπειρία βαθμονόμησης.

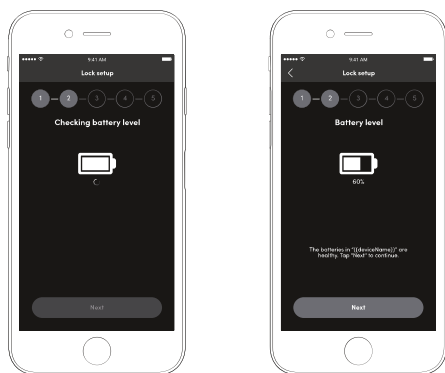


c

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να ξεκλειδώσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει περιστραφεί στη μέγιστη θέση του.

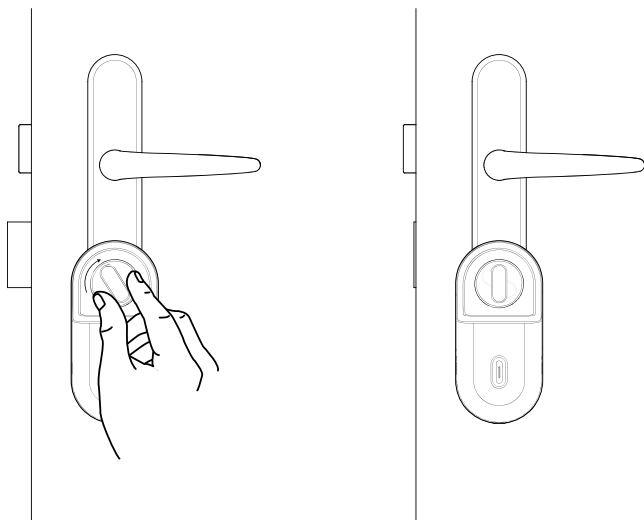
**d**

Κρατήστε την πόρτα ελαφρώς μισάνοικτη, βεβαιωθείτε ότι το μπουλόνι ασφάλισης ακουμπάει στην πόρτα. Μια ένδειξη ήχου θα σας ειδοποιήσει για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Πατήστε <Επόμενο> για να συνεχίσετε.

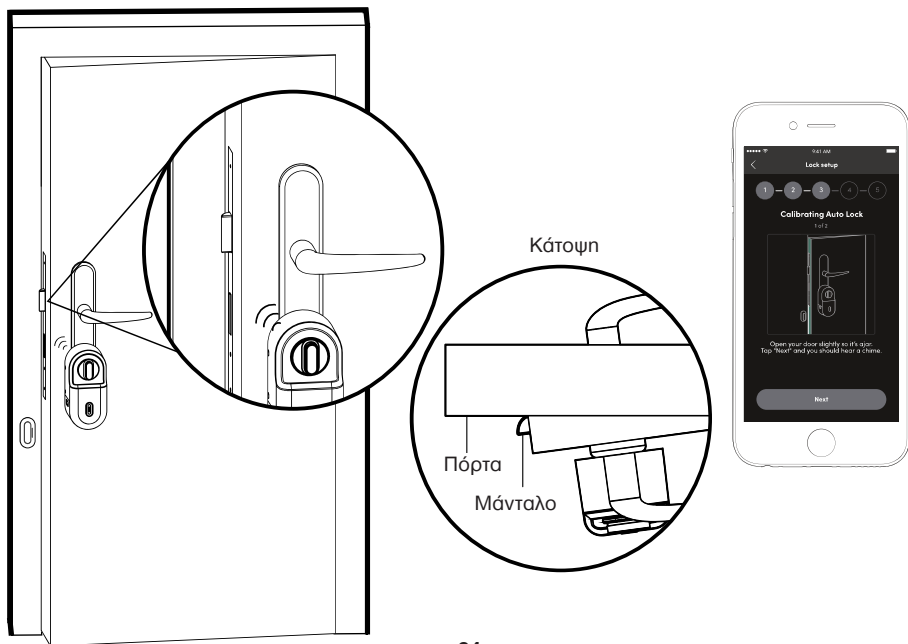


e

Κλείστε πλήρως την πόρτα ενώ την κρατάτε ξεκλειδωτη. Μια ένδειξη ήχου θα σας ειδοποιήσει για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Πατήστε <Επόμενο> για να προχωρήσετε.


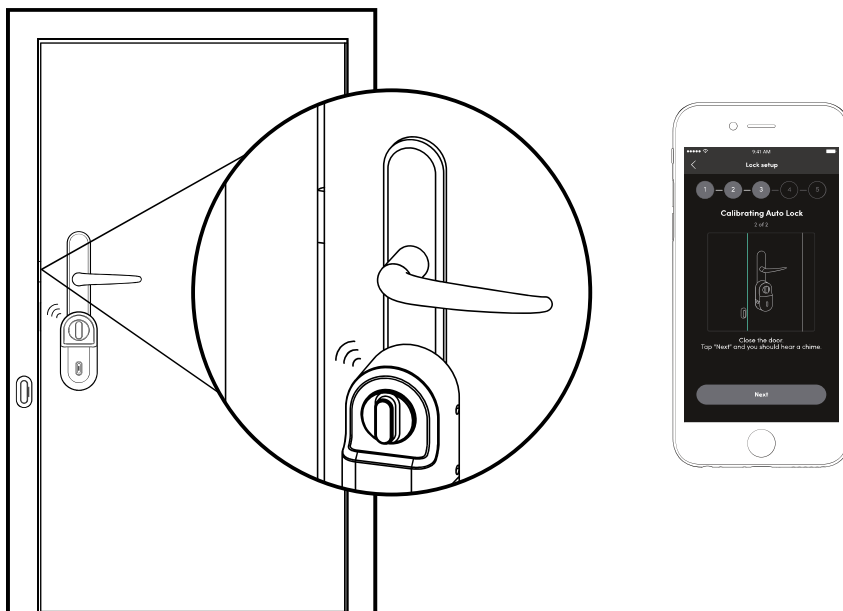
**f**

Η κλειδαριά θα βαθμονομηθεί αυτόματα για την πόρτα σας. Μια ηχητική ειδοποίηση και η ένδειξη LED που δείχνει πράσινο θα σας ειδοποιήσουν ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.


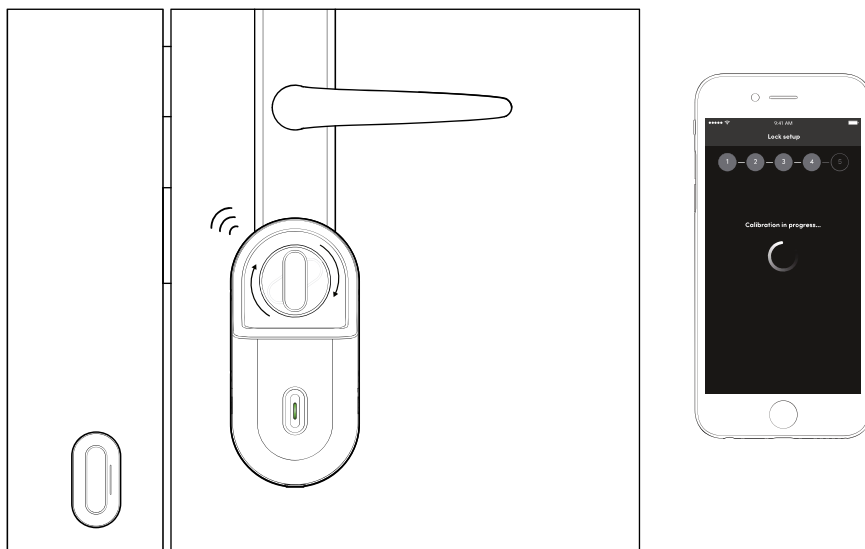


g

Εάν έχετε λαβή στο εξωτερικό της πόρτας, κάντε την αντίστοιχη επιλογή.

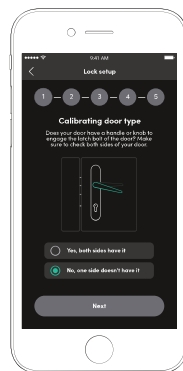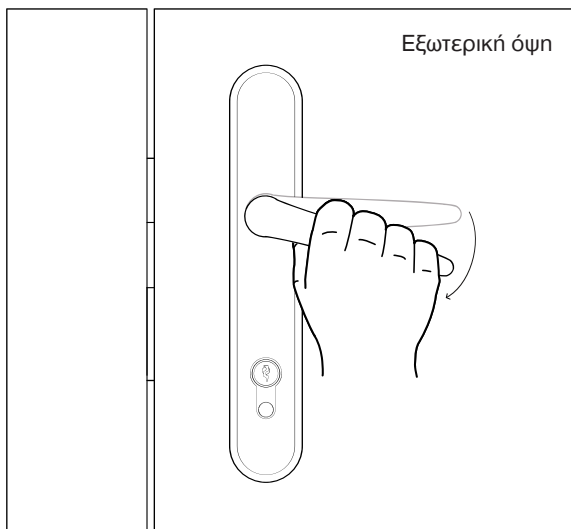**h**

Συγχαρητήρια, ολοκληρώσατε τη βαθμονόμηση!

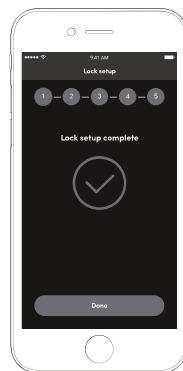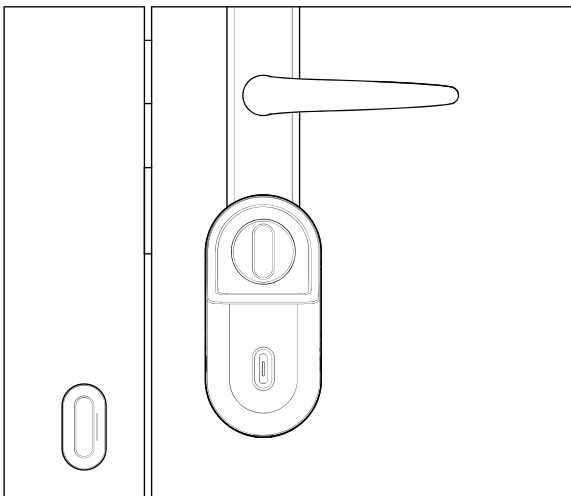

***Σημείωση:** Μπορείτε να εκτελέσετε ξανά τη βαθμονόμηση από την καρτέλα «Ρυθμίσεις» στην εφαρμογή igloohome.

***Συνιστάται** η βαθμονόμηση να γίνεται κάθε 9 μήνες.

Δοκιμή λειτουργιών κλειδώματος

a Χειροκίνητο Επανακλείδωμα και Ξεκλείδωμα

Περιστρέψτε χειροκίνητα το περιστροφικό κουμπί της κλειδαριάς Retrofit. Η κίνηση πρέπει να είναι ομαλή.

b Ξεκλείδωμα και Αυτόματο κλείδωμα μέσω Bluetooth

- α. Βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά Retrofit βρίσκεται σε κλειδωμένη κατάσταση.
- β. Στην εφαρμογή igloohome, πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος.
- γ. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει μπλε, ακολουθούμενη από πράσινη, με ηχητική ένδειξη για να σας ειδοποιεί ότι η πόρτα είναι ξεκλειδωτή.
- δ. Η προέκταση του μπουλονιού της κλειδαριάς θα πρέπει να εκτείνεται αυτόματα όταν η πόρτα κλείσει τελείως.

Χαρακτηριστικά

Κλειδί Bluetooth



Κύριο κλειδί Bluetooth: Ξεκλειδώνει μέσω Bluetooth μέσω της εφαρμογής.



Κλειδί Bluetooth επισκέπτη: Μπορούν να δημιουργηθούν και να μοιραστούν με τους επισκέπτες κλειδιά Bluetooth, που λειτουργούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κλειδαριά



Αυτόματο ξεκλείδωμα: Ξεκλειδώστε αυτόματα την πόρτα σας όταν η κλειδαριά ανιχνεύσει την εφαρμογή σας εντός της καθορισμένης περιοχής Bluetooth.



Χειροκίνητο επανακλείδωμα: Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επεκτείνετε την προέκταση του μάνταλου.



Αυτόματο κλείδωμα: Κλειδώνει αυτόματα όταν η πόρτα είναι κλειστή. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν την χρονοκαθυστέρηση ή να την απενεργοποιήσουν. Λειτουργεί μόνο όταν εγκατασταθεί ο αισθητήρας πόρτας.

Μπαταρία



Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: Μια ευρηματική ειδοποίηση ήχου και LED σάς προτρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες όταν τα επίπεδα είναι χαμηλά.

Χαρακτηριστικά

Ασφάλεια / Συναγερμοί



Συναγερμός παρεμπόδισης: Η κλειδαριά θα ηχήσει συναγερμό εάν η γλώσσα της προέκτασης δεν μπορεί να επεκταθεί ή να ανασυρθεί πλήρως για να ειδοποιήσει τον χρήστη για τυχόν εμπόδια.



Νυχτερινή λειτουργία: Κλειδώστε αυτόματα την πόρτα σας σε καθορισμένη ώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας για αυξημένη ασφάλεια.



Λειτουργία υψηλής ροπής: Διατίθεται για κλειδαριές που απαιτούν περισσότερη ισχύ για την ομαλή επέκταση και απόσυρση του μάνταλου.

Λοιπά



Ελεγχος έντασης

Η ένταση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Επιλέξτε από 0 (σίγαση) έως 5 (πιο δυνατό).



Αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων: Τα αρχεία καταγραφής δραστηριότητας κλειδιού Bluetooth ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Οι δραστηριότητες του κωδικού PIN (μόνο μέσω του πληκτρολογίου) θα ενημερωθούν όταν ο ιδιοκτήτης συγχρονίσει το κλείδωμα στην εφαρμογή μέσω Bluetooth.



Χρονοδιάγραμμα: Προγραμματίστε το κλείδωμα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Lock για ευκολότερη πρόσβαση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τρόποι πρόσβασης


Τρόποι πρόσβασης (Είσοδος)	Πλήκτρα Bluetooth, υπάρχοντα κλειδιά, κωδικό PIN (μέσω αξεσουάρ πληκτρολογίου)
Τρόποι πρόσβασης (Εξοδος)	Πλήκτρα Bluetooth, Περιστροφικό κουμπί, Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

a Bluetooth

Αυτή η λειτουργία απαιτεί να έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή igloohome στο κινητό σας τηλέφωνο με επαληθευμένο λογαριασμό. Μπορείτε να είστε ο κάτοχος της κλειδαριάς για να είστε παραλήπτης ενός Bluetooth κλειδιού επισκέπτη, για να το χρησιμοποιήσετε.

1. Στην εφαρμογή, επιλέξτε την κλειδαριά στην οποία προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση.
2. Πατήστε το  στην οθόνη.
3. Η ενδεικτική λυχνία LED στην κλειδαριά θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα για να δημιουργηθεί η σύνδεση Bluetooth και μετά θα είναι πράσινη όταν ξεκλειδωθεί επιτυχώς.


Θα ακούσετε επίσης τέσσερις τόνους αυξανόμενης έντασης.

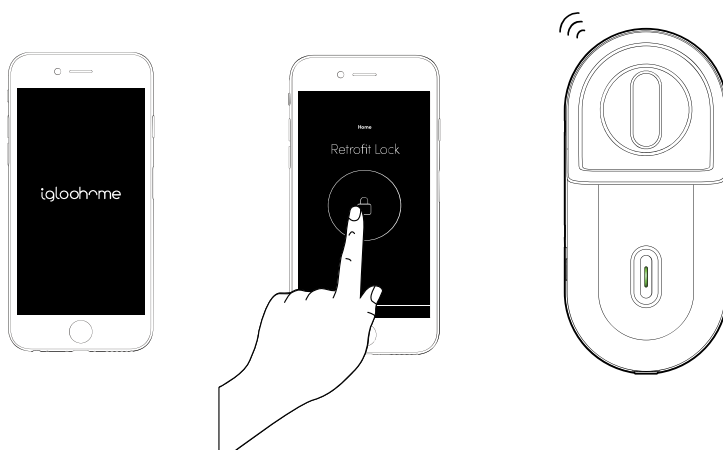


Σημείωση: Πρέπει να βρίσκεστε εντός της εμβέλειας Bluetooth της κλειδαριάς και να έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες Bluetooth.

b Περιστροφικό κουμπί

Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να ξεκλειδώσετε χειροκίνητα την πόρτα από μέσα.

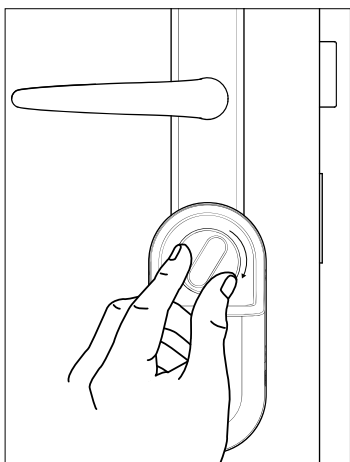



Εγκατάσταση σε πόρτα αριστερής λαβής

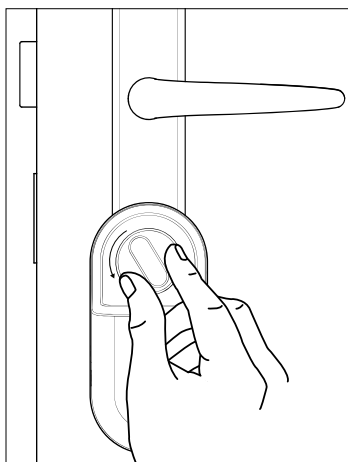

Εγκατάσταση σε πόρτα δεξιάς λαβής

c Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

1. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για ξεκλείδωμα
2. Η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει πράσινη δύο φορές με 4 σύντομους τόνους αυξανόμενης έντασης μόλις ξεκλειδωθούν.

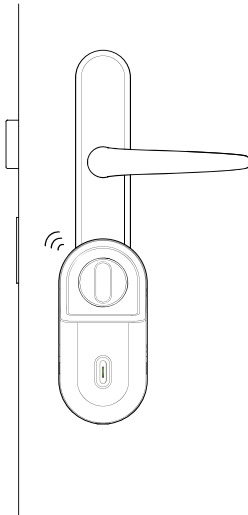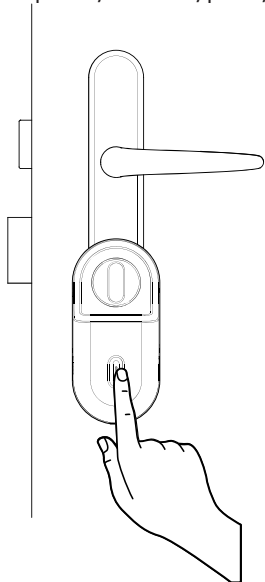

Εγκατάσταση εφαρμογής

1 Κατεβάστε την εφαρμογή igloohome

Η εφαρμογή για κινητά είναι διαθέσιμη δωρεάν στο App Store και στο Google Play Store.

App Store



Google Play



2 Εγγραφείτε για έναν λογαριασμό igloohome

- 1) Εκκινήστε την εφαρμογή igloohome και πατήστε [Δημιουργία νέου λογαριασμού]
- 2) Συμπληρώστε τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 3) Αποδεχτείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών και την πολιτική απορρήτου.
- 4) Πατήστε [Δημιουργία λογαριασμού].
- 5) Εισαγάγετε το 6ψήφιο OTP που εστάλη στην email διεύθυνσή σας.
- 6) Πατήστε [Επαλήθευση].
- 7) Έχετε πλέον επαληθευμένο λογαριασμό igloohome!

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας:

- 1) Επισκεφτείτε τη σελίδα σύνδεσης και επιλέξτε [Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;]
- 2) Εισαγάγετε την καταχωρημένη διεύθυνση email σας.
- 3) Πατήστε [Υποβολή].

Θα λάβετε ένα email με έναν σύνδεσμο και οδηγίες για τον τρόπο επαναφοράς του κωδικού πρόσβασής σας.

3

Αντιστοιχίστε την κλειδαριά με τον λογαριασμό σας

Εάν είστε εντελώς νέοι στο igloohome:

Δοκιμάστε την κλειδαριά με τον εργοστασιακό κωδικό PIN πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης.

α) Δημιουργήστε μια ιδιότητα για να συσχετίσετε την κλειδαριά σας.


1. Πατήστε στο [] και επιλέξτε [Προσθήκη και διαχείριση].
2. Πατήστε στο [Manage Properties].
3. Πατήστε το εικονίδιο [+].
4. Εισαγάγετε το όνομα και την περιοχή της ιδιοκτησίας και πατήστε [Υποβολή].

β) Αντιστοιχίστε την κλειδαριά με τον λογαριασμό σας.

1. Πατήστε και επιλέξτε [Προσθήκη και διαχείριση].
2. Πατήστε στο εικονίδιο [<].
3. Πατήστε στο [Προσθήκη κλειδαριάς].
4. Επιλέξτε την ιδιότητα που δημιουργήσατε.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν συνδέετε την κλειδαριά με έναν υπάρχοντα λογαριασμό igloohome:

1. Πατήστε και επιλέξτε [Προσθήκη και διαχείριση].
2. Πατήστε στο [Προσθήκη κλειδώματος].
3. Επιλέξτε την ιδιοκτησία.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

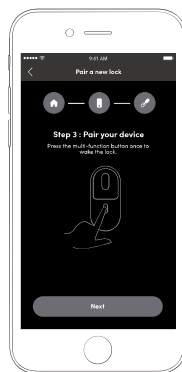

1 Δημιουργία Bluetooth κλειδιών για επισκέπτες

Επιτρέψτε στους επισκέπτες και τα μέλη της οικογένειας να χρησιμοποιούν τα smart-phone τους για να ξεκλειδώσουν την πόρτα. Όταν εκδίδετε ένα κλειδί Bluetooth, λαμβάνετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση στην ιδιοκτησία σας.

1. Στην εφαρμογή igloohome για κινητά, πατήστε στο [].
2. Πατήστε στο [+Πρόσβαση].
3. Επιλέξτε [Bluetooth Key].
4. Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
5. Πατήστε [Δημιουργία κλειδιού Bluetooth].
6. Πατήστε στο [Κοινή χρήση].

Ο καλεσμένος σας μπορεί είτε να σαρώσει τον μοναδικό κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη σας, είτε μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο μέσω της μεθόδου επικοινωνίας που προτιμάτε (Κείμενο, Email, WhatsApp, Facebook Messenger κ.λπ.) για να αποκτήσετε το κλειδί Bluetooth.

Ο επισκέπτης σας θα πρέπει είτε να κατεβάσει την εφαρμογή igloohome για κινητά και να εγγραφεί για λογαριασμό ή να αποκτήσει το κλειδί Bluetooth με τον υπάρχοντα λογαριασμό του igloohome.

Σημαντικό:

Όλα τα κλειδιά Bluetooth πρέπει να ενεργοποιηθούν εντός 1 ώρας από τη δημιουργία τους. Εάν δεν αποκτηθούν εντός της προθεσμίας, τα κλειδιά θα θεωρηθούν άκυρα.

(Δηλαδή αν κάποιο κλειδί δημιουργήθηκε στις 19:00 σήμερα, πρέπει να διεκδικηθεί από τον επισκέπτη έως τις 20:00 σήμερα).

Τα κλειδιά Bluetooth μπορούν να ανακληθούν από τον κάτοχο της κλειδαριάς ανά πάσα στιγμή.

1 Πληκτρολόγιο

α) Αντιστοιχίστε το πληκτρολόγιο με τον λογαριασμό σας

Προτού συνδέσετε το πληκτρολόγιο με μια κλειδαριά, πρέπει να προσθέσετε τη συσκευή στον λογαριασμό σας:

*Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας Bluetooth του πληκτρολογίου και ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

1. Πατήστε και επιλέξτε [Προσθήκη και διαχείριση].
2. Επιλέξτε [Manage Keypads].
3. Πατήστε το εικονίδιο [+] που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης ή πατήστε το κουμπί [Προσθήκη πληκτρολογίου] που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

β) Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε μια κλειδαριά

*Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας Bluetooth του κλειδώματος και του πληκτρολογίου και ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.



Δείτε τον πλήρη Οδηγό χρήσης του πληκτρολογίου

1. Πατήστε και επιλέξτε [Προσθήκη και διαχείριση].
2. Επιλέξτε [Manage Keypads].
3. Επιλέξτε το Πληκτρολόγιο που θέλετε να συνδέσετε.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

2 Μπρελόκ

α) Αντιστοιχίστε το κλειδί στο λογαριασμό σας

Πριν συνδέσετε το μπρελόκ με μια κλειδαριά, πρέπει να προσθέσετε τη συσκευή στον λογαριασμό σας:

*Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας Bluetooth του μπρελόκ και ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

1. Πατήστε και επιλέξτε [Προσθήκη και διαχείριση].
2. Επιλέξτε [Manage Key Fobs].
3. Πατήστε το εικονίδιο [+] που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης ή πατήστε το κουμπί [Add Key Fob] που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

β) Συνδέστε το μπρελόκ σε μια κλειδαριά

*Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας Bluetooth της κλειδαριάς και του μπρελόκ και ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.



Δείτε τον πλήρη Οδηγό χρήσης του μπρελόκ

1. Πατήστε και επιλέξτε [Προσθήκη και διαχείριση].
2. Επιλέξτε [Manage Key Fobs].
3. Επιλέξτε το κλειδί που θέλετε να συνδέσετε.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

3 Hub (Γέφυρα)

α) Συνδέστε τη Γέφυρα με κλειδαριά ή άλλα προϊόντα οικοσυστήματος

1. Πατήστε και επιλέξτε [Προσθήκη και διαχείριση].
2. Πατήστε [Bridges].
3. Επιλέξτε το hub με το οποίο θέλετε να συνδέσετε την κλειδαριά σας.
4. Πατήστε [Συνδεδεμένες κλειδαριές και συσκευές].
5. Πατήστε το εικονίδιο [+] που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

β) Αποσυνδέστε το hub από κλειδαριά ή άλλα προϊόντα οικοσυστήματος

1. Πατήστε και επιλέξτε [Προσθήκη και διαχείριση].
2. Πατήστε [Bridges].
3. Επιλέξτε το hub από το οποίο θέλετε να αποσυνδεθείτε.
4. Πατήστε [Συνδεδεμένες κλειδαριές και συσκευές].
5. Πατήστε δίπλα στο επιλεγμένο προϊόν κλειδαριάς ή οικοσυστήματος που θέλετε να αποσυνδεθεί.




Δείτε τον πλήρη Οδηγό χρήσης του hub.

Νυχτερινή λειτουργία

Κλειδώστε αυτόματα την πόρτα σας σε καθορισμένη ώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας για αυξημένη ασφάλεια.

Ενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας:

1. Στη σελίδα ρυθμίσεων κλειδώματος, πατήστε [Νυχτερινή λειτουργία].
2. Σύρετε το κουμπί σε θέση ενεργοποίησης (ON)
3. Ρυθμίστε τους χρόνους έναρξης και λήξης για να ορίσετε τη διάρκεια για την ενεργοποίηση της Νυχτερινής λειτουργίας.
4. Πατήστε [Εφαρμογή] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

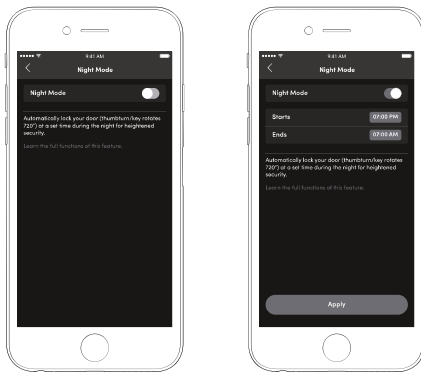


Προγραμματισμός

Προγραμματίστε το κλείδωμα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Lock για ευκολότερη πρόσβαση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ενεργοποίηση προγραμματισμού:

1. Στη σελίδα ρυθμίσεων κλειδώματος, πατήστε [Προγραμματισμός].
2. Σύρετε το κουμπί σε θέση ενεργοποίησης (ON).
3. Ρυθμίστε τις ώρες έναρξης και λήξης για την ενεργοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η περίοδος ενεργοποίησης έχει οριστεί για όλες τις ημέρες της εβδομάδας από προεπιλογή. Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα χρονοδιαγράμματα για τη συγκεκριμένη ημέρα.
4. Πατήστε [Εφαρμογή].

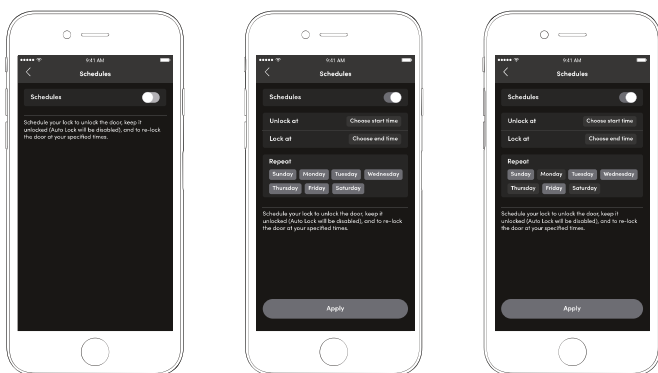


Λειτουργία υψηλής ροπής

Η λειτουργία υψηλής ροπής είναι διαθέσιμη για κλειδαριές που απαιτούν περισσότερη ισχύ για την ομαλή επέκταση και απόσυρση του μάνταλου.


Ενεργοποίηση λειτουργίας υψηλής ροπής:

1. Στη σελίδα ρυθμίσεων κλειδώματος, πατήστε [Λειτουργία υψηλής ροπής].
2. Σύρετε το κουμπί σε θέση ενεργοποίησης (ON).
3. Πατήστε [Εφαρμογή].

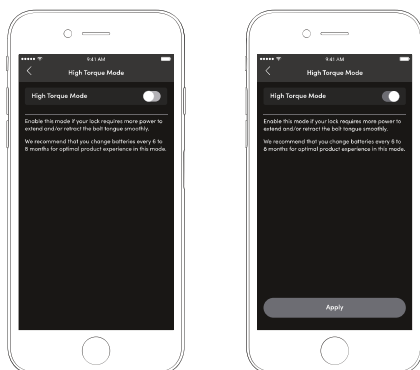


Αλλαγή Μπαταριών


- 1 Περιστρέψτε τη βίδα για να <ξεκλειδώμα>.
- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

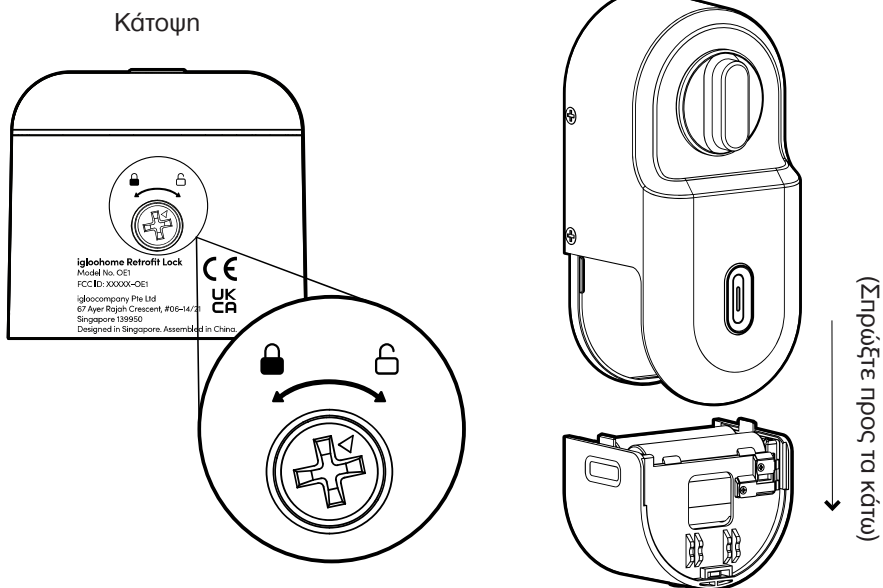


- 3 Αφαιρέστε τις μπαταρίες.

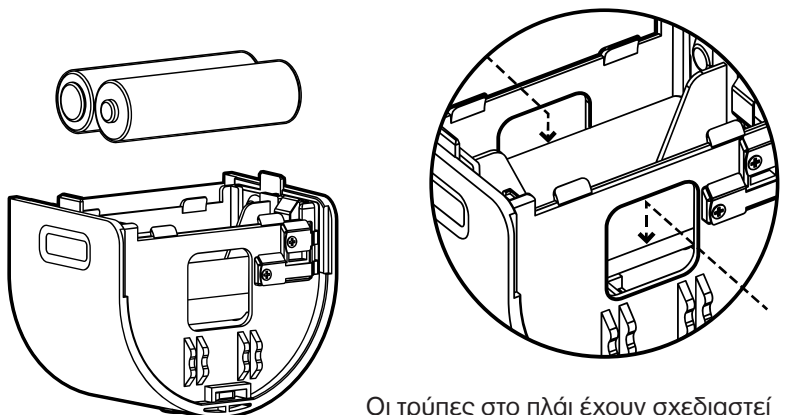


3 Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.

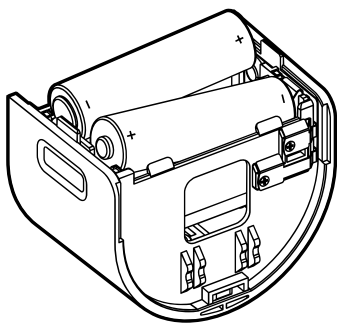

Στρογγυλοί ακροδέκτες - Θετικοί,
Ακροδέκτες πλάκας - Αρνητικοί


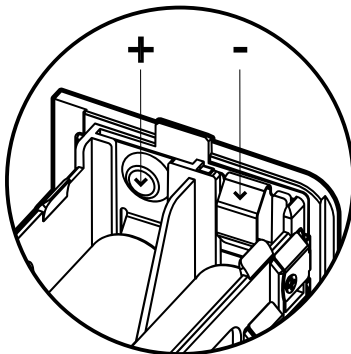


h Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας πίσω και γυρίστε τη βίδα στο <κλειδωμένο>.

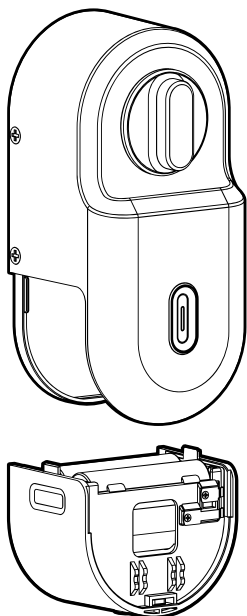

(Σηρώξτε προς τα κάτω)

Κάτοψη

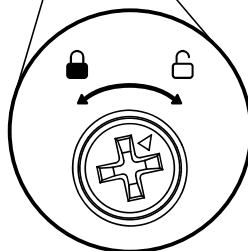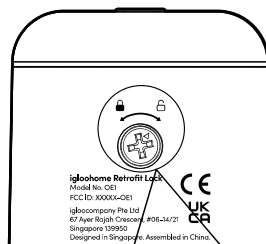

Σύνδεση με Airbnb

1 Συνδεθείτε με την Airbnb

Η σύνδεση της κλειδαριάς με την Airbnb αυτοματοποιεί τη δημιουργία κωδικών PIN για τους καλεσμένους σας με βάση τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις τους.

Για να το ενεργοποιήσετε:

Βήμα 1: Συνδεθείτε στην καταχώρισή σας στην Airbnb

1. Στην περιοχή [Ρυθμίσεις λογαριασμού], επιλέξτε [Σύνδεση με Airbnb] και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].
2. Στην περιοχή [Κρατήσεις], κάντε κλικ στο εικονίδιο [Προσθήκη] για να επιλέξετε το σπίτι στο οποίο θα συνδεθείτε.
3. Επιλέξτε Καταχώριση Airbnb και Ώρα PIN για συσχέτιση.

Σημείωση:

- Τα email με κωδικό PIN θα αποστέλλονται στον επισκέπτη από 1 έως 48 ώρες πριν ώρα check-in (με δυνατότητα διαμόρφωσης).
- Οι κωδικοί PIN θα ισχύουν μόνο μεταξύ των ωρών check-in και check-out.

Βήμα 2: Αλλάξτε την ώρα check-in και check-out

Στην περιοχή [Add and Manage], επιλέξτε [Manage Properties] ακολουθούμενη από την καταχώριση για προβολή ή επεξεργασία των λεπτομερειών της.

Σημειώσεις:

- Εάν το μήνυμα πρόσβασης δεν έχει σταλεί, η αλλαγή της ώρας check-in/check-out μέσω της εφαρμογής τροποποιεί την ώρα έναρξης και λήξης των κωδικών PIN που θα κοινοποιηθούν στον επισκέπτη σας.
- Εάν το email πρόσβασης έχει σταλεί, η αλλαγή αυτών των στοιχείων θα επηρεάσει μόνο την επόμενη κράτηση.
- Η αλλαγή αυτών των στοιχείων στην εφαρμογή igloohome δεν ενημερώνει την ώρα check-in/check-out στην καταχώριση στον ιστότοπο της Airbnb.

2 Αποσυνδέστε το Airbnb

Εάν προτιμάτε να δημιουργήσετε κωδικούς PIN για τους καλεσμένους σας με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να αποσυνδέσετε την καταχώρησή σας στο Airbnb από το igloohome.

1. Στην περιοχή [Κρατήσεις], αποσυνδέστε όλες τις καταχωρίσεις.
2. Στην περιοχή [Ρυθμίσεις λογαριασμού], επιλέξτε [Αποσύνδεση με Airbnb].

Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε εντελώς τον λογαριασμό σας Airbnb από τον λογαριασμό σας στο igloohome, βεβαιωθείτε ότι όλες οι καταχωρίσεις σας στην Airbnb έχουν αποσυνδεθεί στο παραπάνω βήμα και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη διεύθυνση:

Ιστότοπος φιλοξενίας Airbnb > Συνδεδεμένες εφαρμογές > αποσύνδεση igloohome

Ενδείξεις ήχου και LED

Ενέργειες	Ενδείξεις
Σύνδεση Bluetooth	Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μπλε
Ξεκλείδωσε με επιτυχία	4 τόνοι αυξανόμενης έντασης και η ένδειξη LED αναβοσβήνει δύο φορές με πράσινο χρώμα
Κλειδώθηκε με επιτυχία	1 μακρόσυρτο μπιπ και η ένδειξη LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα για 2 δευτερόλεπτα
Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	3 τόνοι φθίνουσας έντασης
Συναγερμός απόφραξης	6 σκετ των 4 σύντομων μπιπ
Η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε	1 μακρόσυρτο μπιπ και η ένδειξη LED δείχνει πράσινο
Κατάργηση σύζευξης	4 μπιπ φθίνουσας έντασης και η ένδειξη LED αναβοσβήνει μπλε
Επαναφορά Ρυθμίσεων / Αποσύνδεση	3 τόνοι φθίνουσας έντασης
Επιτυχής σύζευξη	3 τόνοι αυξανόμενης έντασης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το Κλείδωμα δεν ενεργοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τον σωστό προσανατολισμό και ότι το κάλυμμα της μπαταρίας είναι καλά στερεωμένο.

Το κλείδωμα ενεργοποιείται αλλά ο κινητήρας είναι αδύναμος.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τον σωστό προσανατολισμό και ότι το κάλυμμα της μπαταρίας είναι καλά στερεωμένο.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, η πόρτα σας μπορεί να μην είναι συμβατή με την κλειδαριά.

Η κλειδαριά ταλαντεύεται κατά την περιστροφή του μηχανισμού.

- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες της βάσης στερέωσης είναι ευθυγραμμισμένες και σφιγμένες.

Η κλειδαριά εξακολουθεί να ταλαντεύεται κατά τον μηχανισμό περιστροφής μετά το σφίξιμο των βιδών.

- Χρησιμοποιήστε την ταινία διπλής όψης 3M για επιπλέον σταθερότητα.

Το περιστροφικό κουμπί είναι δύσκολο να γυρίσει.

- Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και προσπαθήστε να το περιστρέψετε.
- Εάν ο συμπλέκτης δεν απελευθερωθεί πλήρως, αυτό μπορεί να συμβεί περιστασιακά.
- Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το πίσω τμήμα.
- Εκτελέστε ξανά τα βήματα βαθμονόμησης.

Λειτουργεί η κλειδαριά με την πόρτα μου;

- Ανατρέξτε στον οδηγό συμβατότητας.

Πόσο θα διαρκέσει το κλείδωμα όταν εμφανιστεί η ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας;

- Περίπου 2 μήνες ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Πώς μπορώ να επαναφέρω εργοστασιακά την κλειδαριά μου;

- Αφαιρέστε τη θήκη της μπαταρίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για 10 δευτερόλεπτα ενώ τοποθετείτε ξανά τη θήκη της μπαταρίας. Η ειδοποίηση ήχου και LED θα σας ειδοποιήσει για την επιτυχή επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Η κλειδαριά δεν συμπεριφέρεται όπως αναμένεται μετά τη βαθμονόμηση.

- Επαναλάβετε τα βήματα βαθμονόμησης.

Συμμόρφωση

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολισμός ή αλλαγή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που ορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του ψυγείου και του σώματός σας.

Για ερωτήσεις μεταβείτε στο: igloohome.co/support

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το συγκεκριμένο προϊόν (Iglooohome) συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.

Σε περίπτωση προβλήματος, παρακαλούμε όπως φέρετε το προϊόν στο Collection Point της Info Quest Technologies συνοδευόμενο από το παραστατικό αγοράς του.

Collection Point

- Λεωφόρος Κηφισού 119, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233 Αθήνα Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή | 9:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. Στοιχεία επικοινωνίας:
- Τηλέφωνο: 211 999 1260
- E-mail: qservices@quest.gr

Εισαγωγή & Διάθεση:

Info Quest

TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies MAEBE
Αργυρουπόλεως 2Α, 17676, Καλλιθέα,
Τηλ. 211 999 4000, Fax: 211 999 1499
www.infoquest.gr