

somfy®


TaHoma® switch

Οδηγός εγκατάστασης





καλως ΗΡΘΑΤΕ !




Ξεκινήστε το TaHoma[®] switch με
μερικά εύκολα βήματα

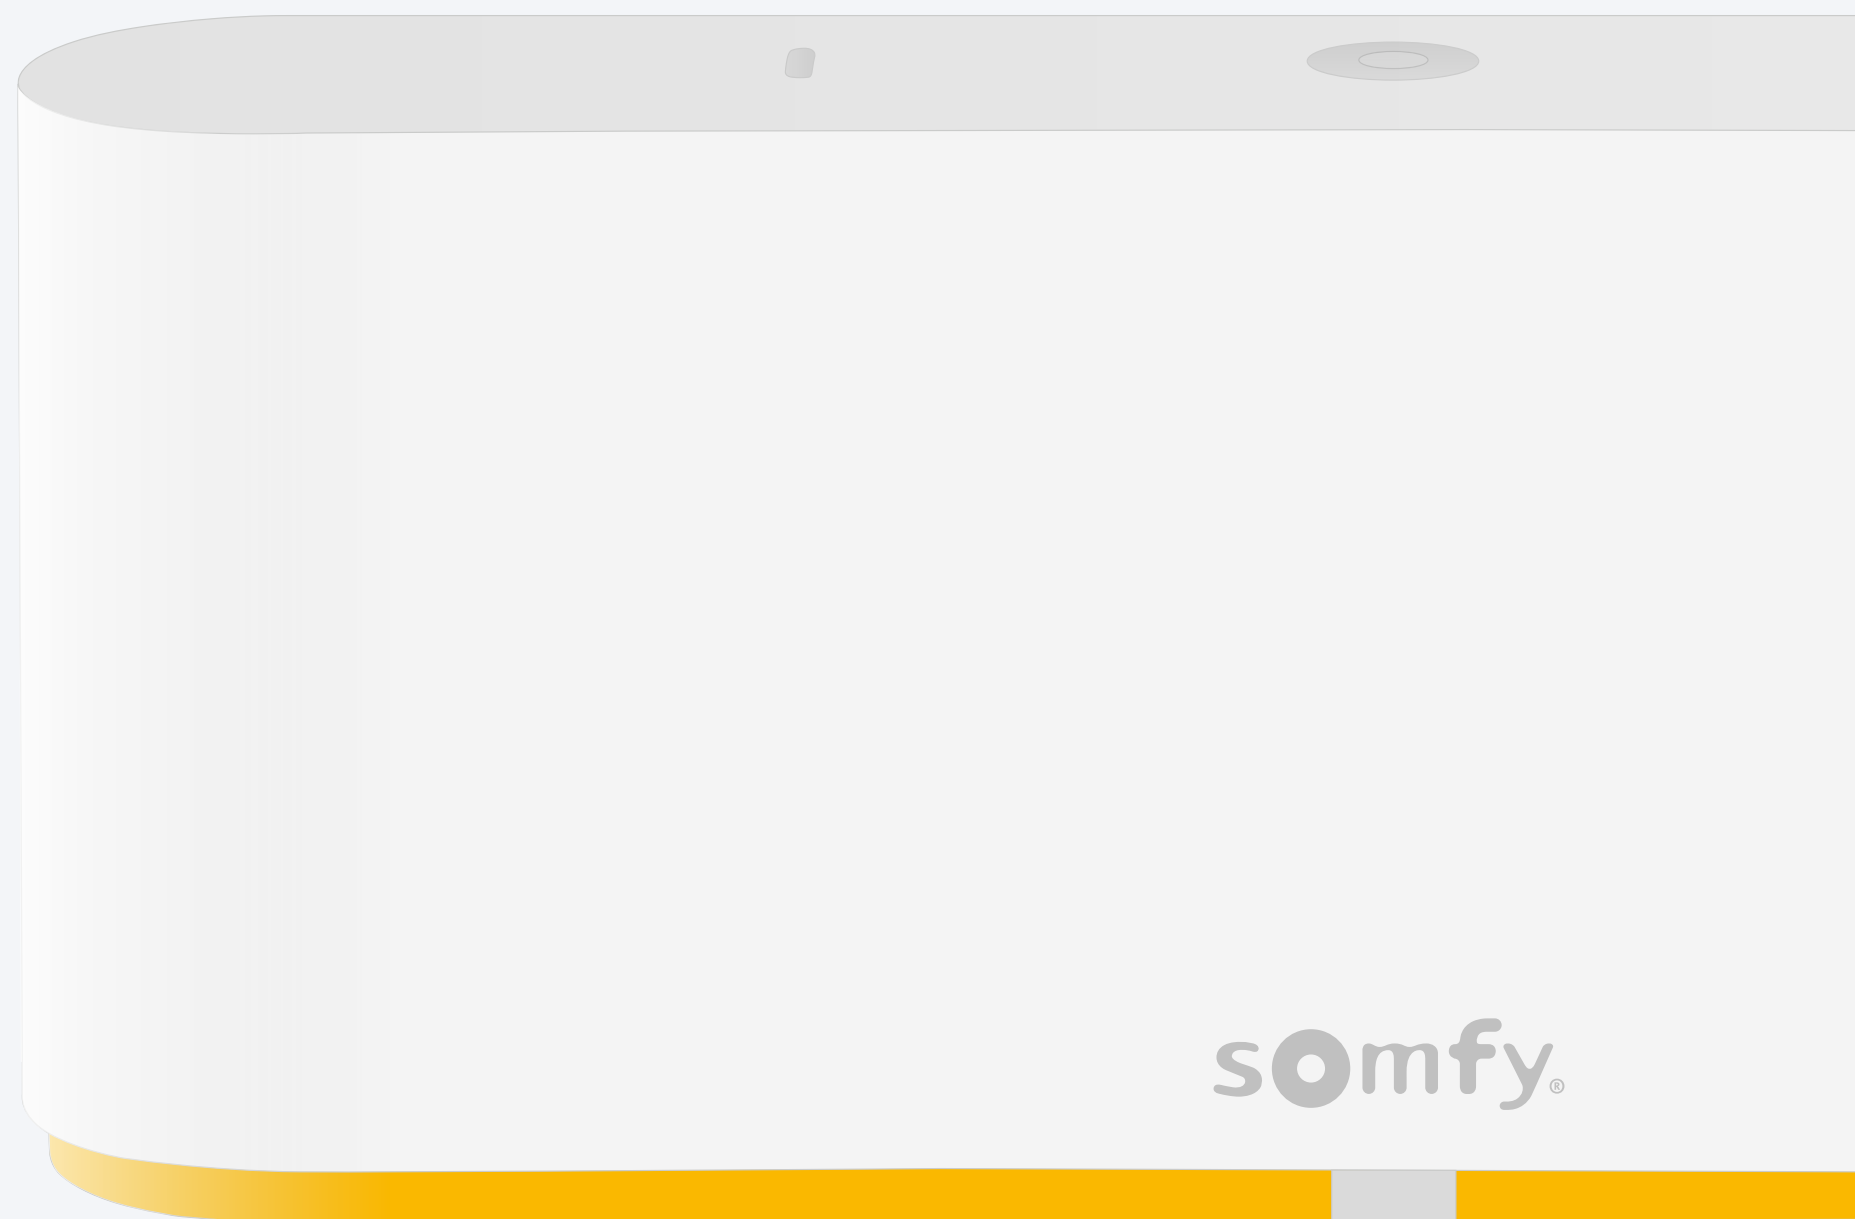

Περιεχόμενο συσκευασίας

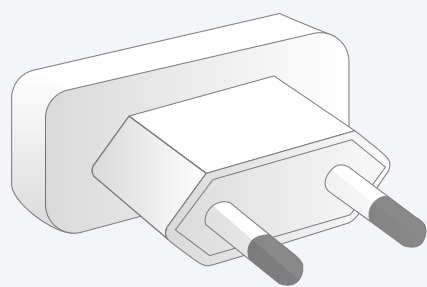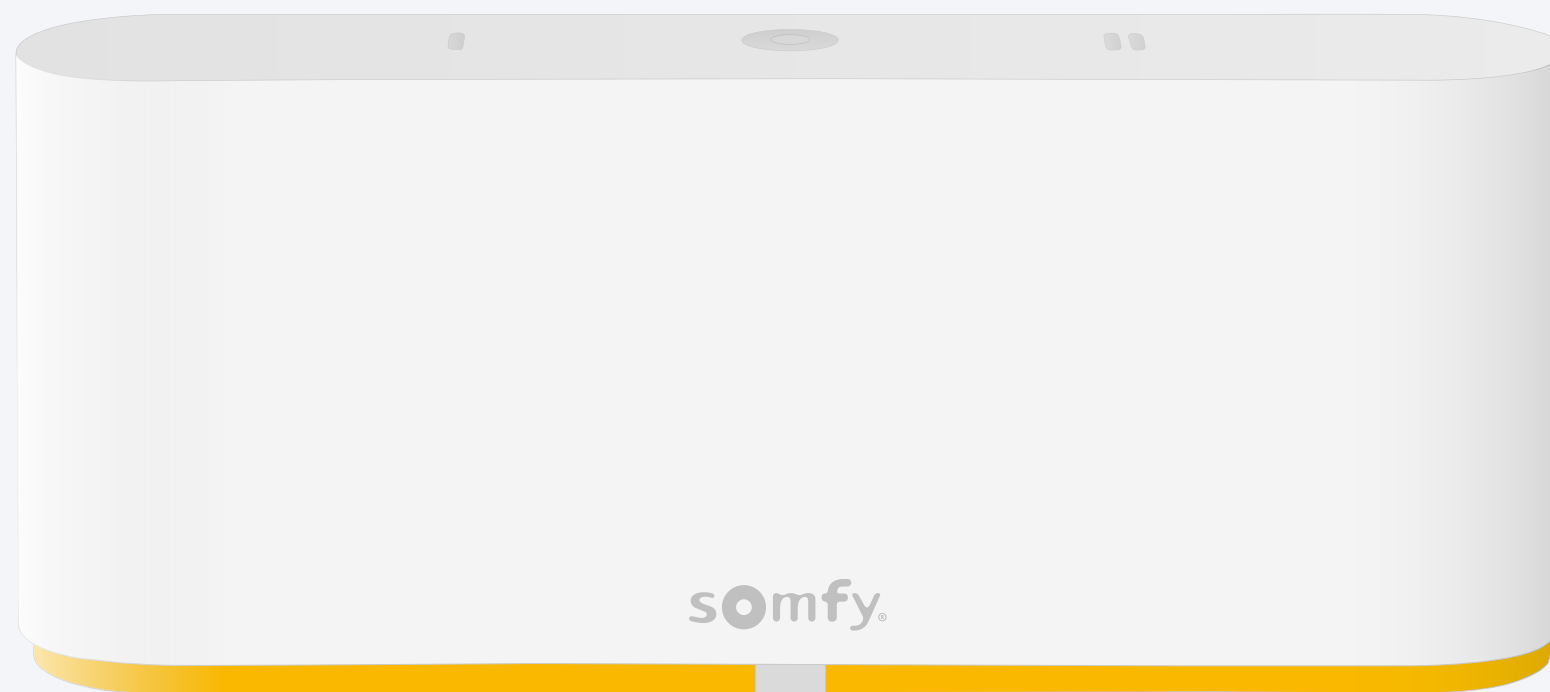

ή

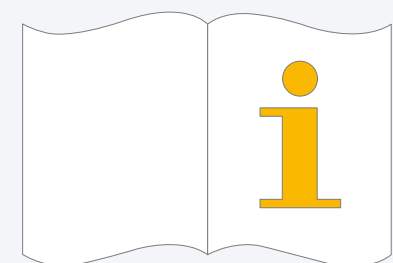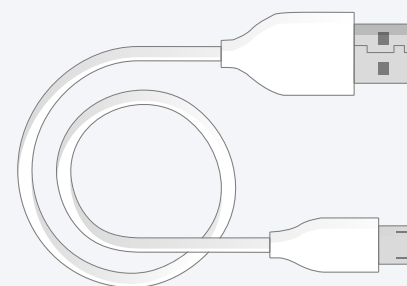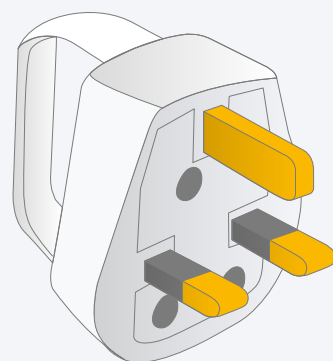

Εγκατάσταση εφαρμογής TaHoma®




Ακολουθήστε τις
οδηγίες

Η εφαρμογή TaHo-
ma® εγκαταστάθηκε


1. Εκκίνηση εφαρμογής TaHoma[®]

Έναρξη

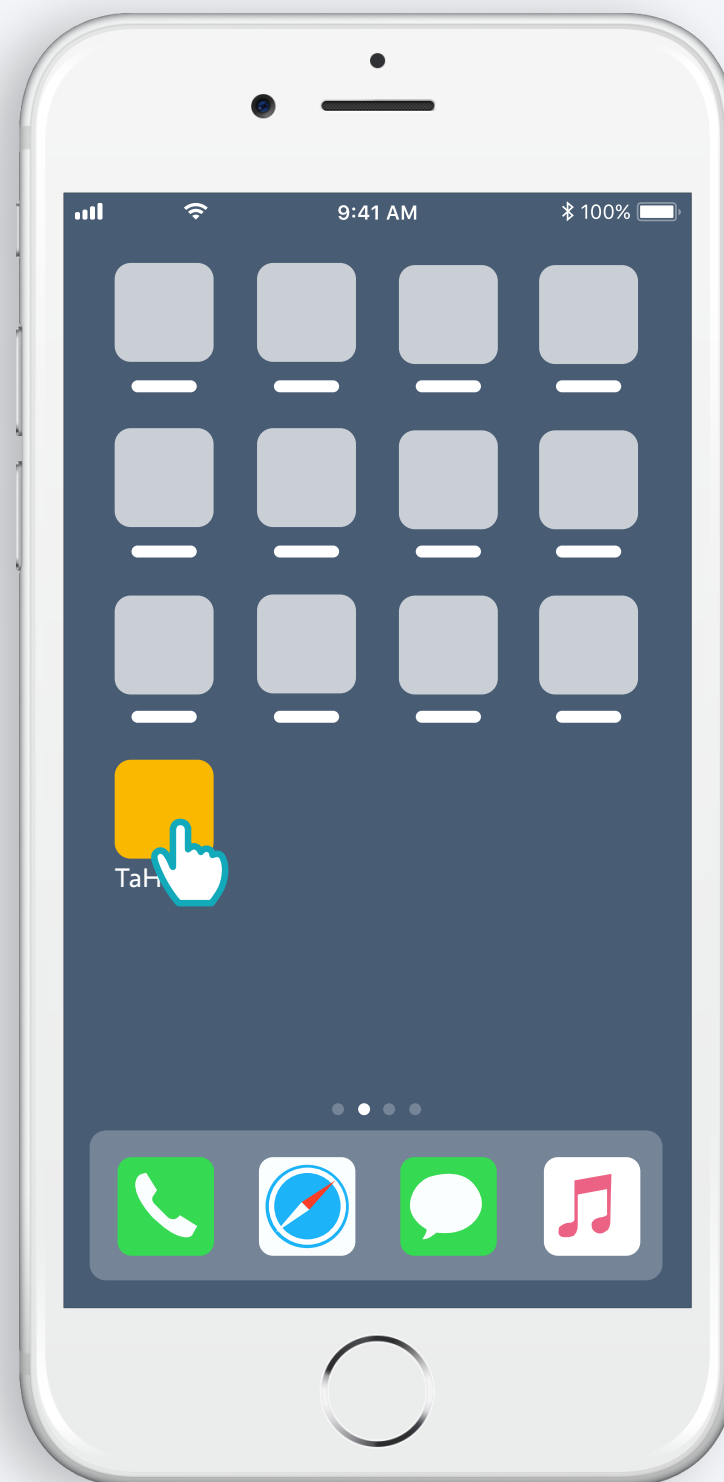


Άνοιγμα εφαρμογής TaHoma®

Έναρξη

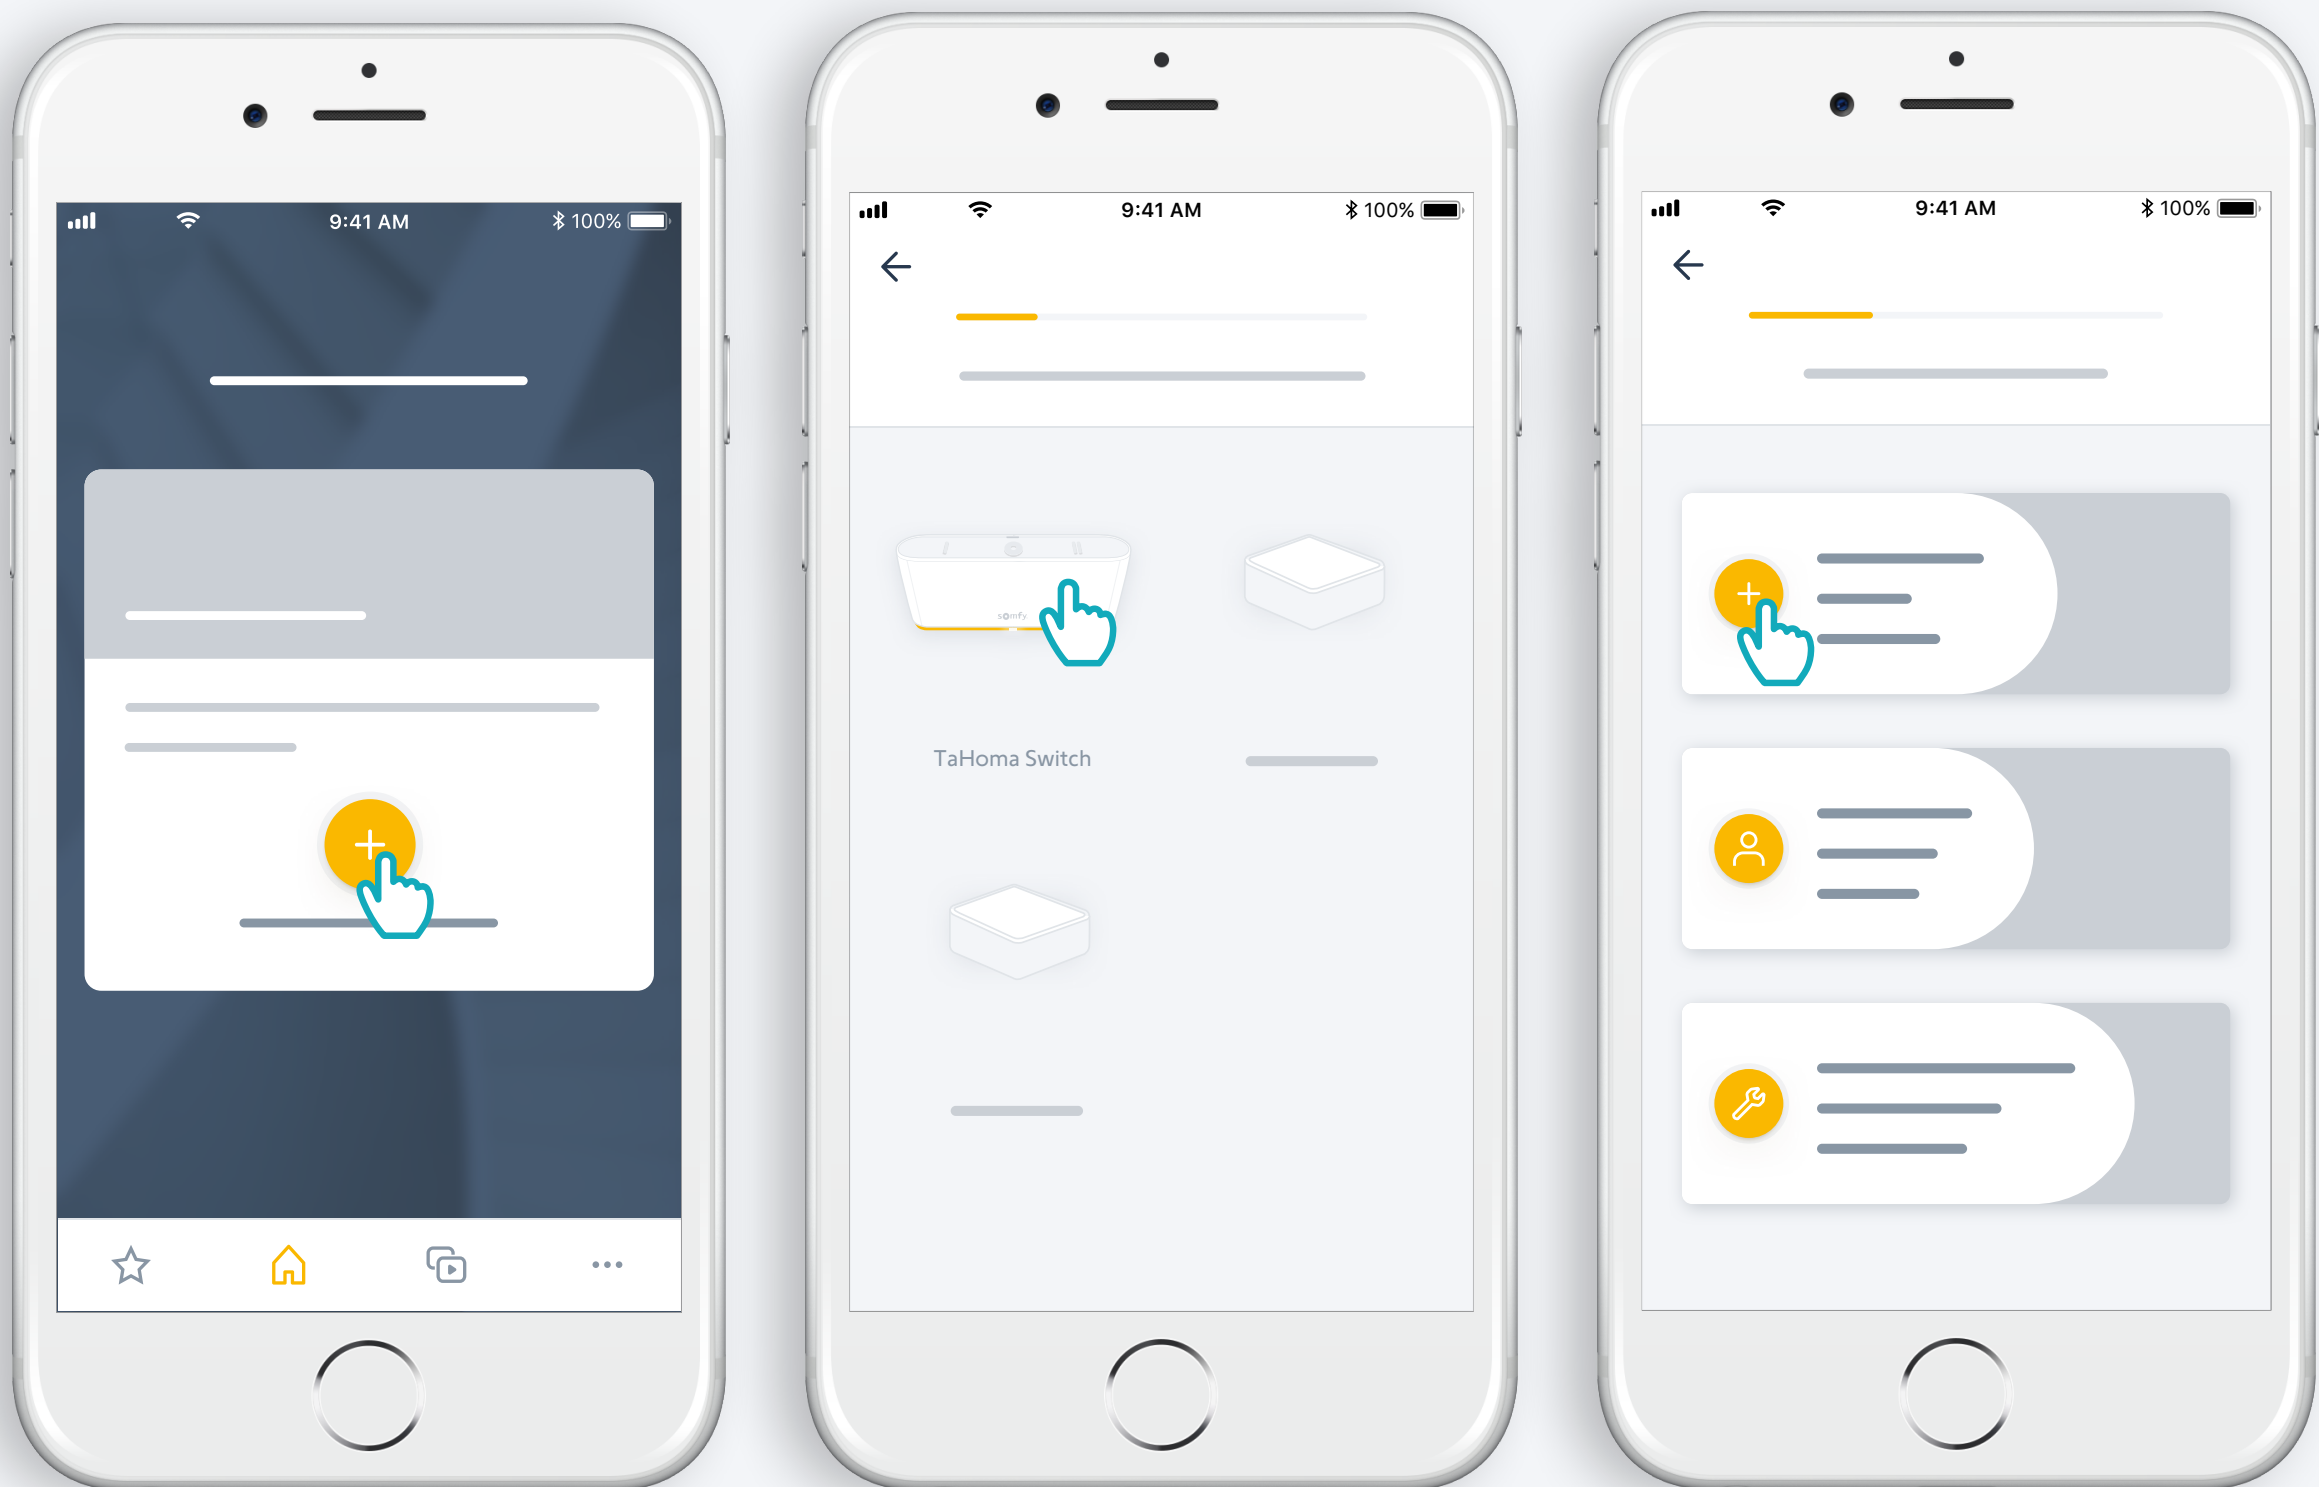


Έναρξη εγκατάστασης TaHoma® Switch

Σύνδεση TaHoma[®] Switch

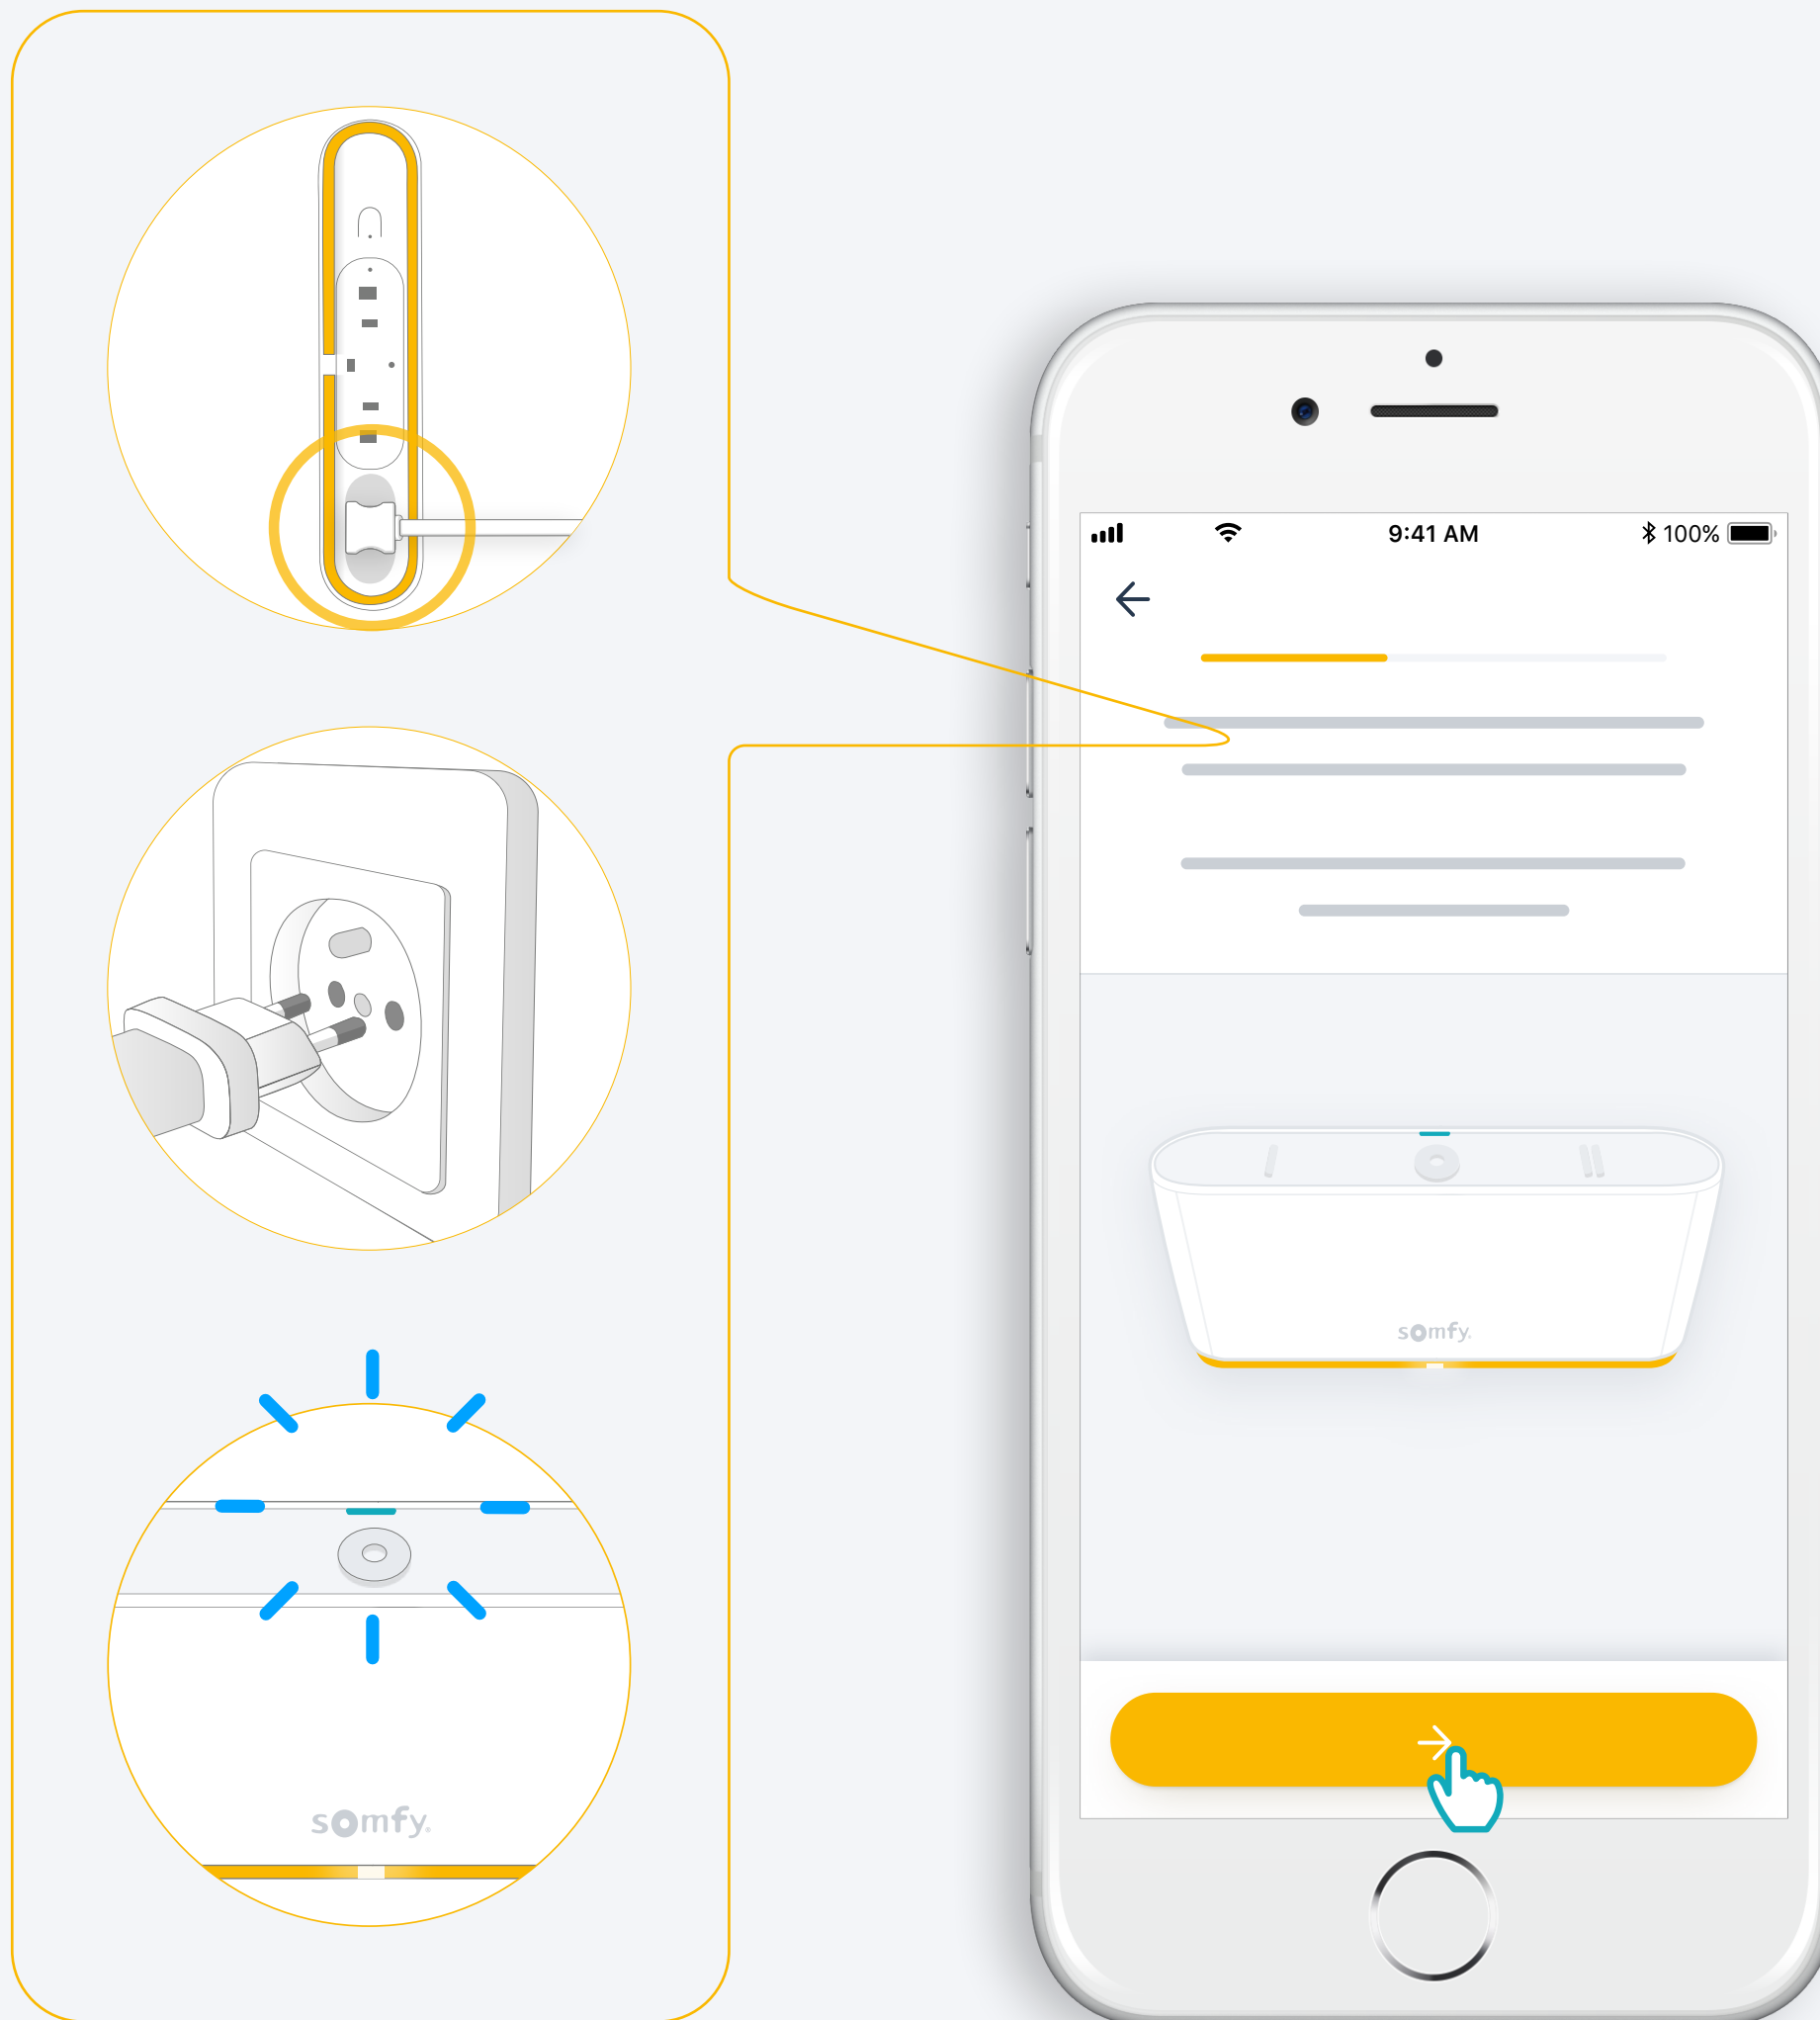


Σύνδεση στο internet


Το δίκτυο Wi-Fi θα πρέπει να είναι 2,4GHz και να προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης

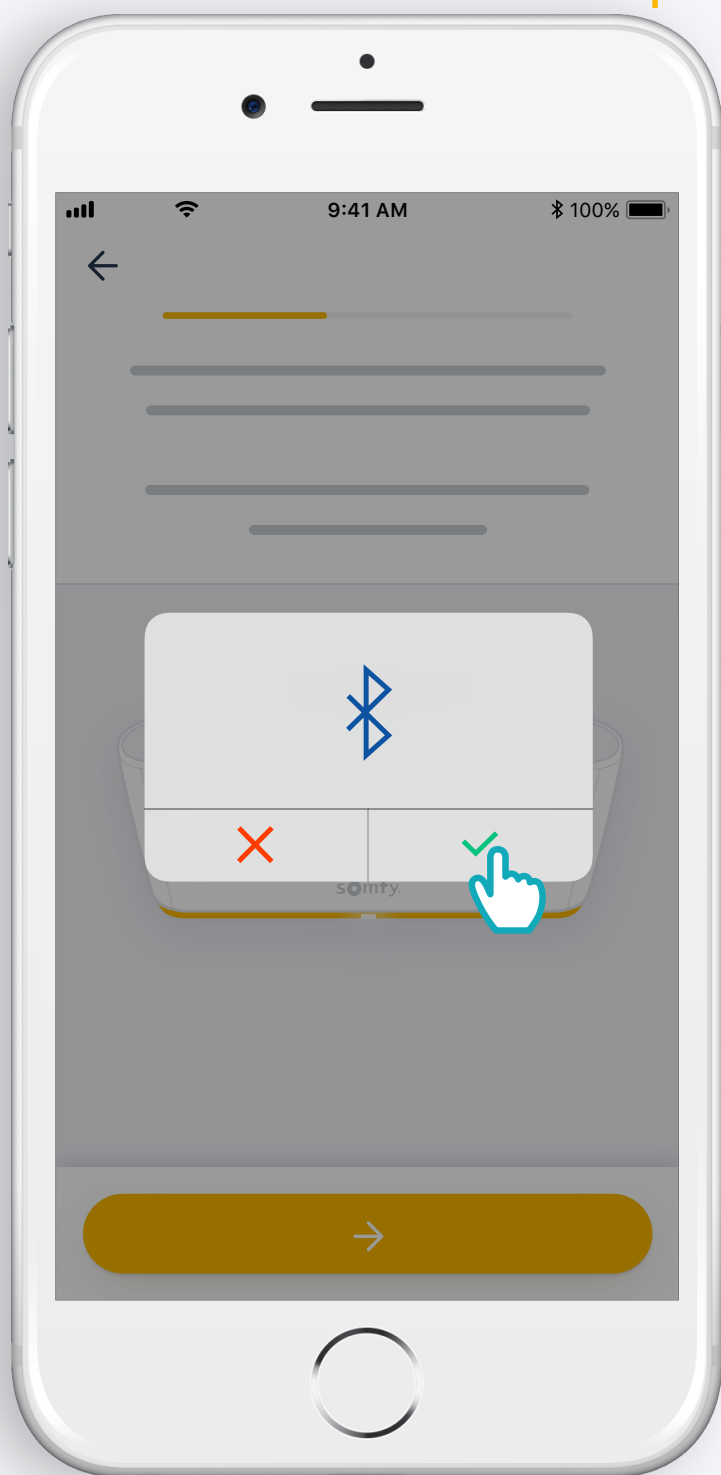

Αποδοχή Bluetooth

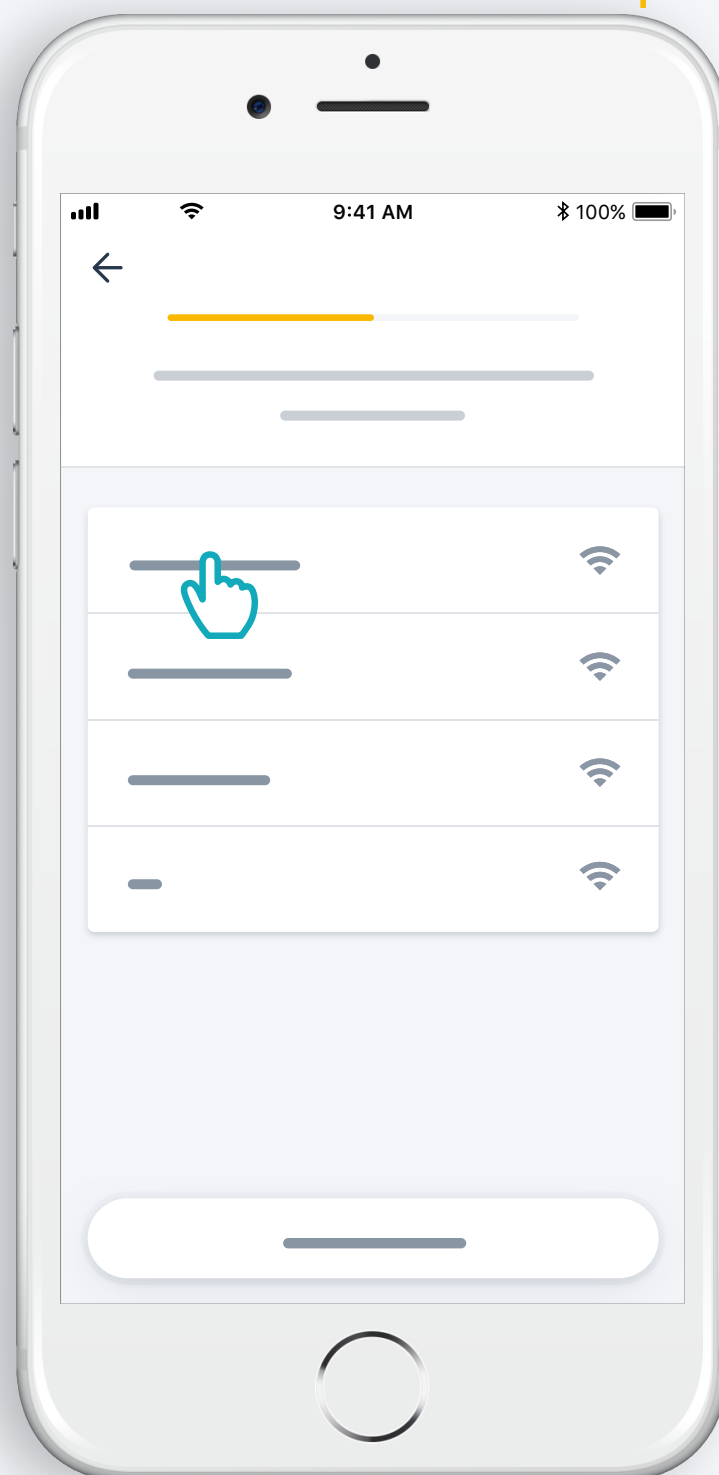


Επιλέξτε Wi-Fi και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης

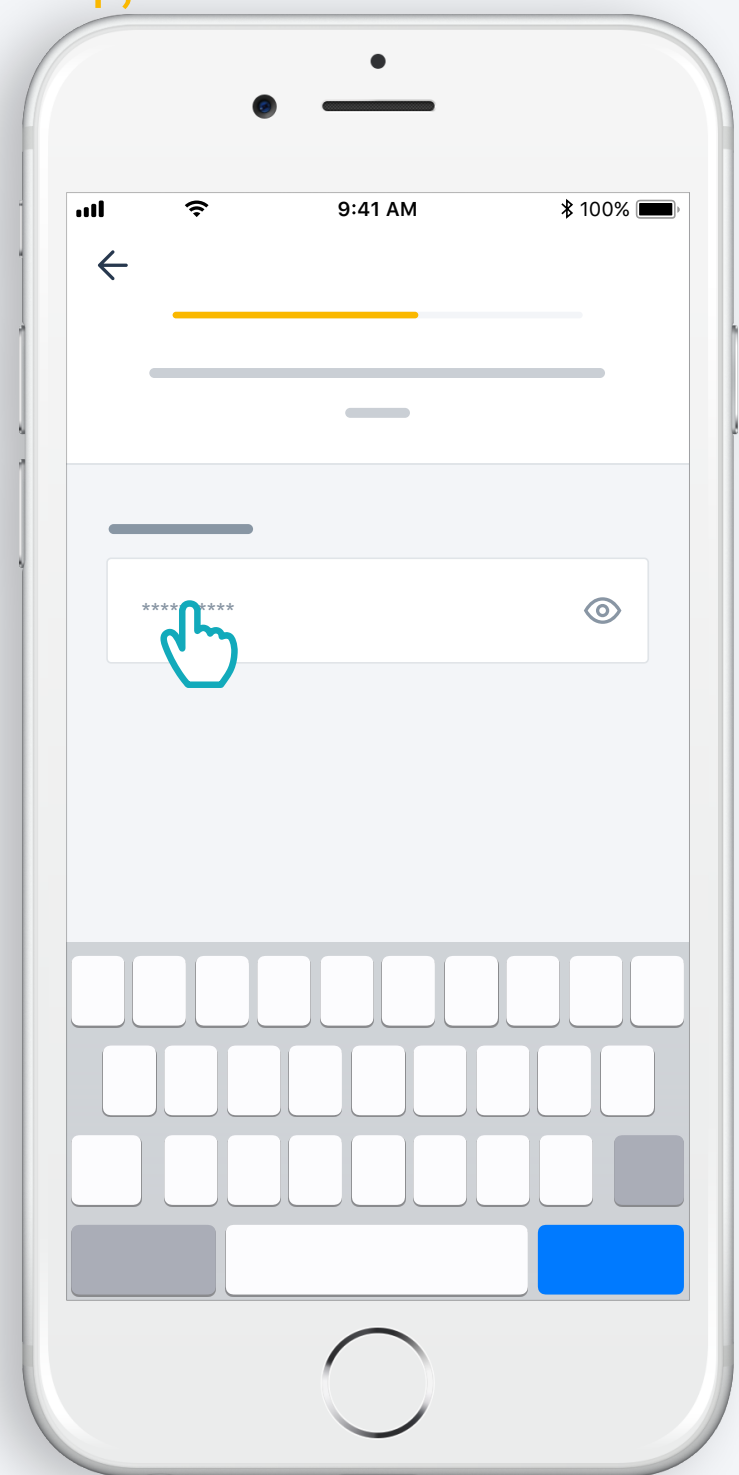


2. Δημιουργήστε λογαριασμό
TaHoma[®] ή συνδεθείτε

Δημιουργήστε λογαριασμό
TaHoma[®] ή συνδεθείτε

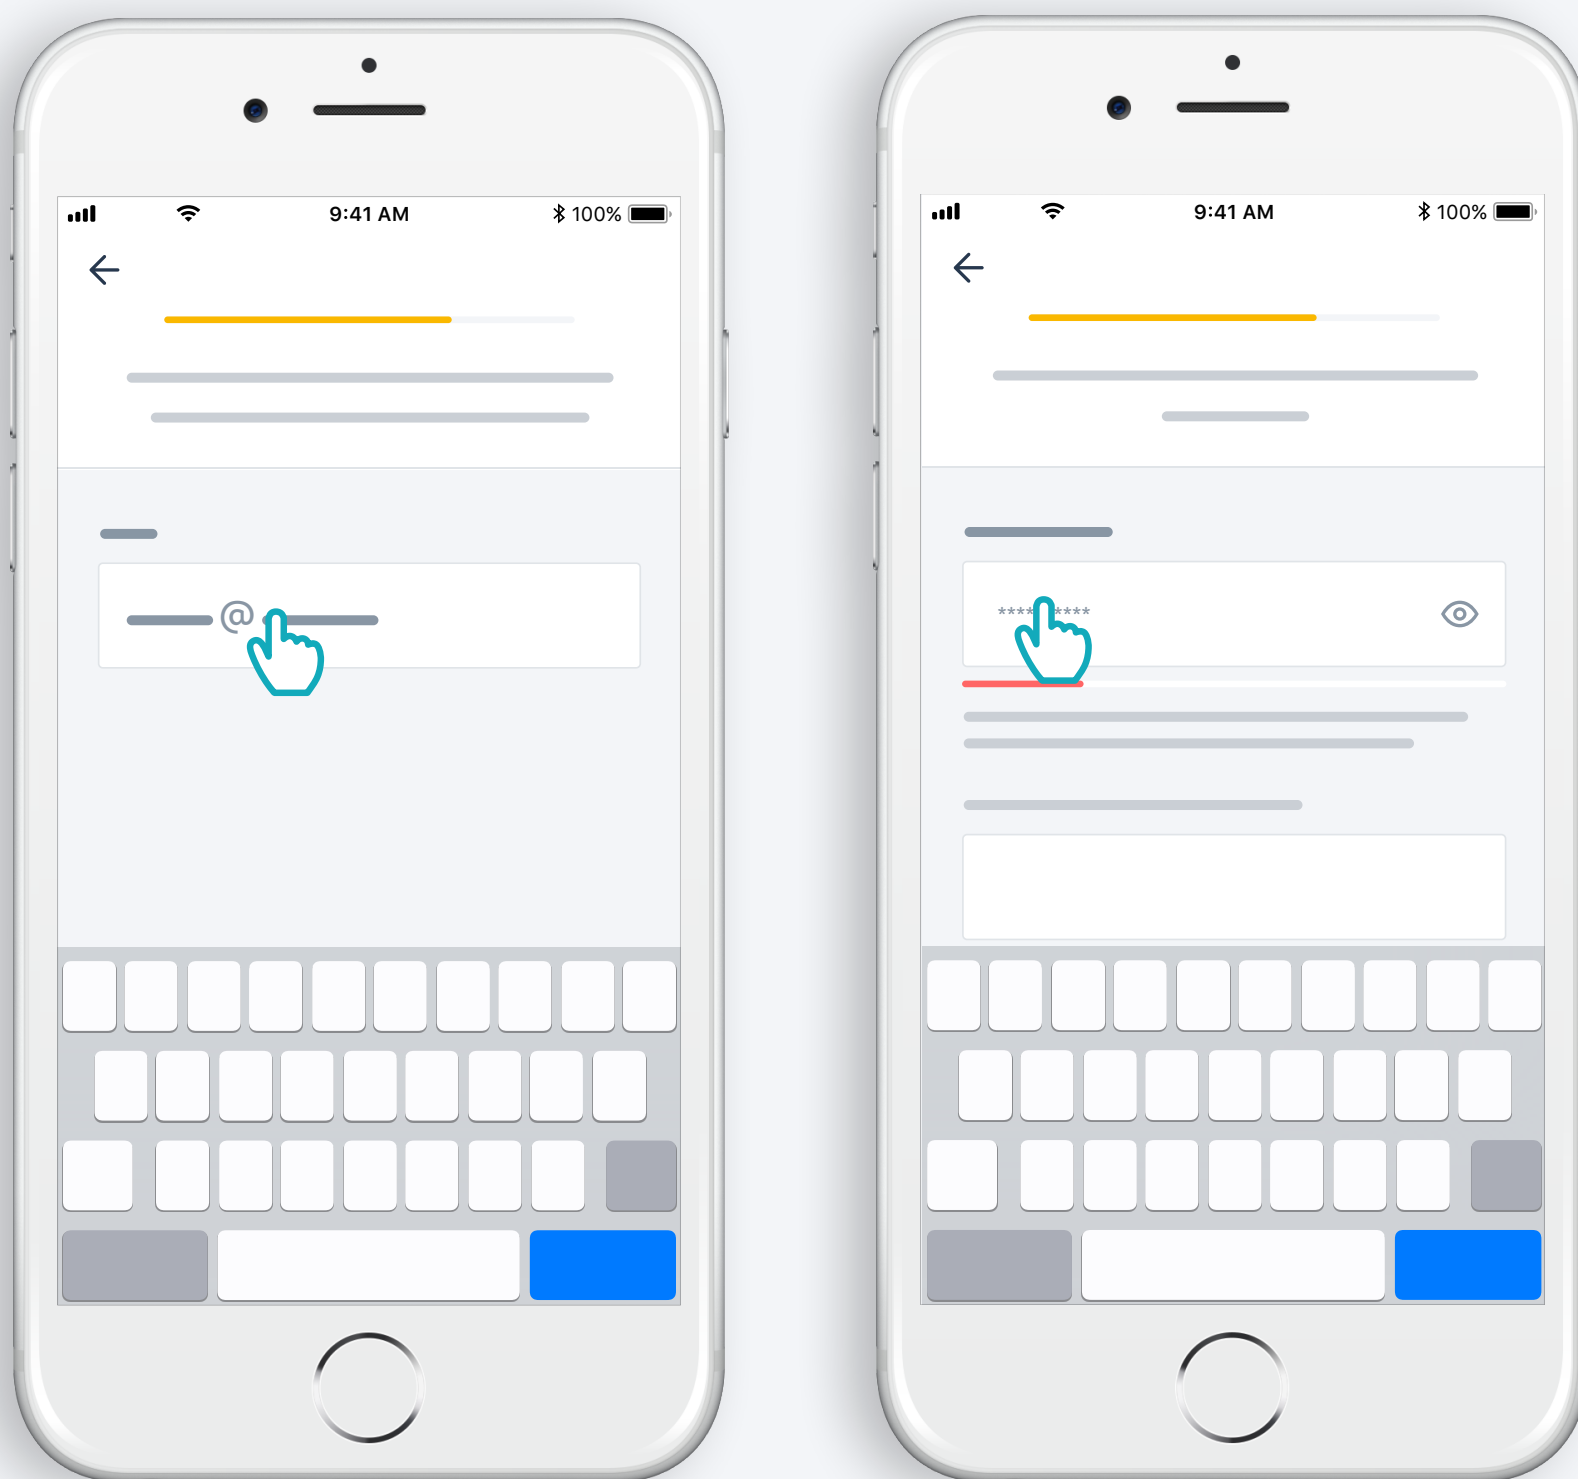


Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον
κωδικό πρόσβασης


Ακολουθήστε τις οδηγίες

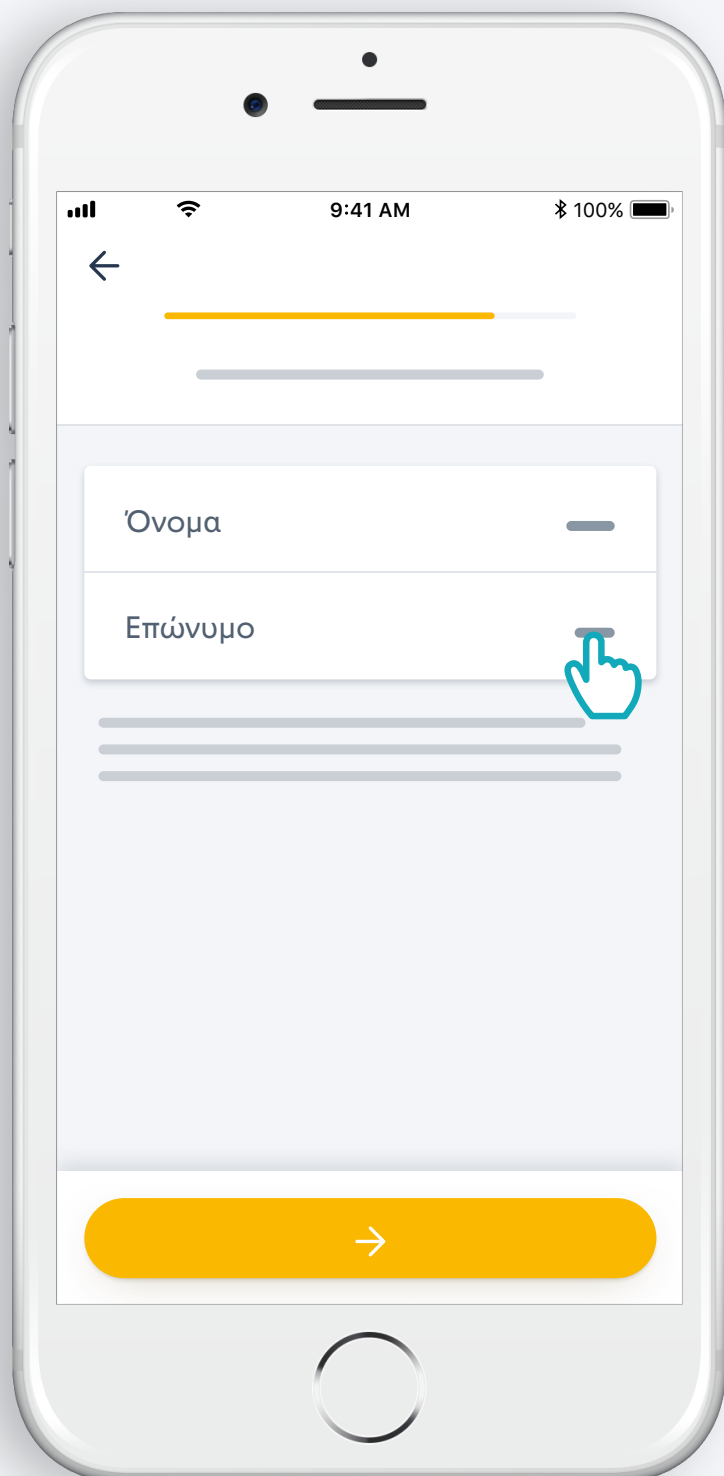

Εισαγάγετε το
όνομά σας

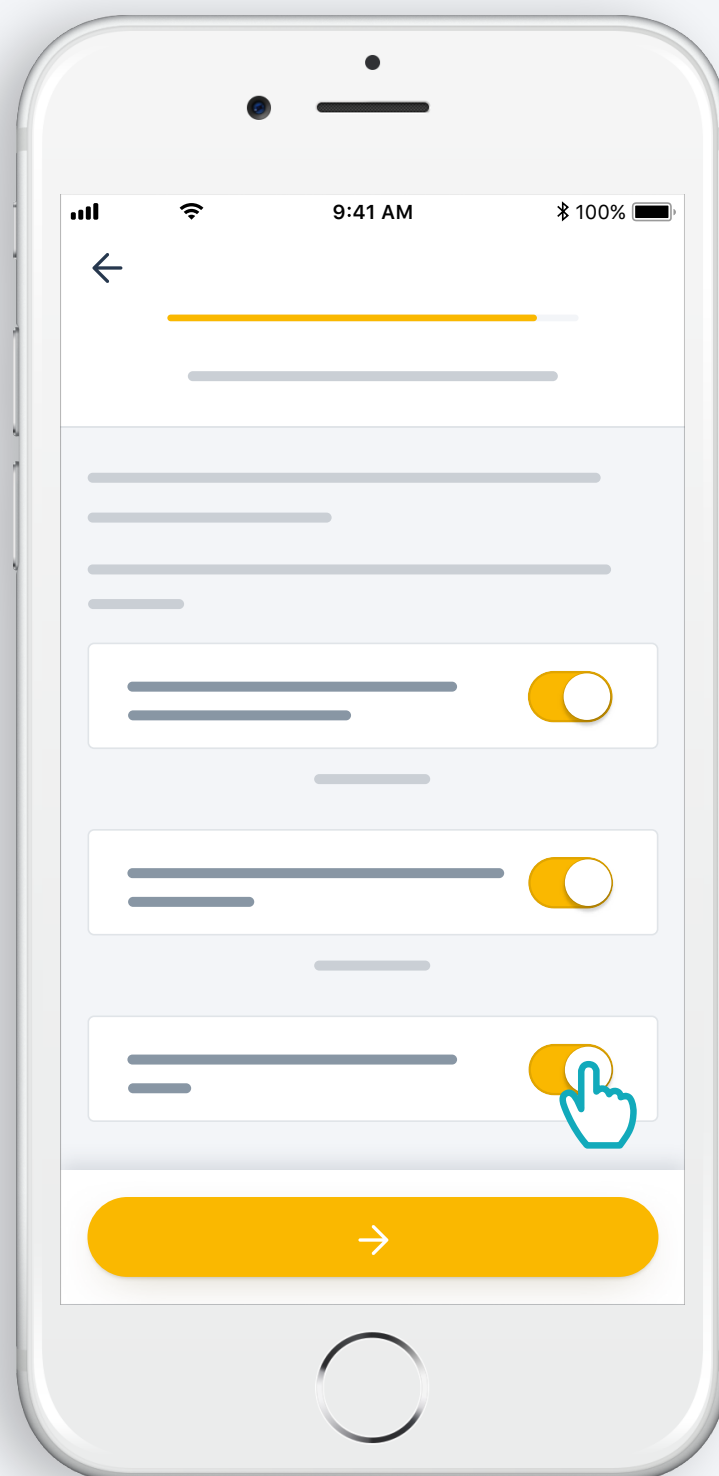


Αποδεχτείτε τους
Όρους και τις
Προϋποθέσεις

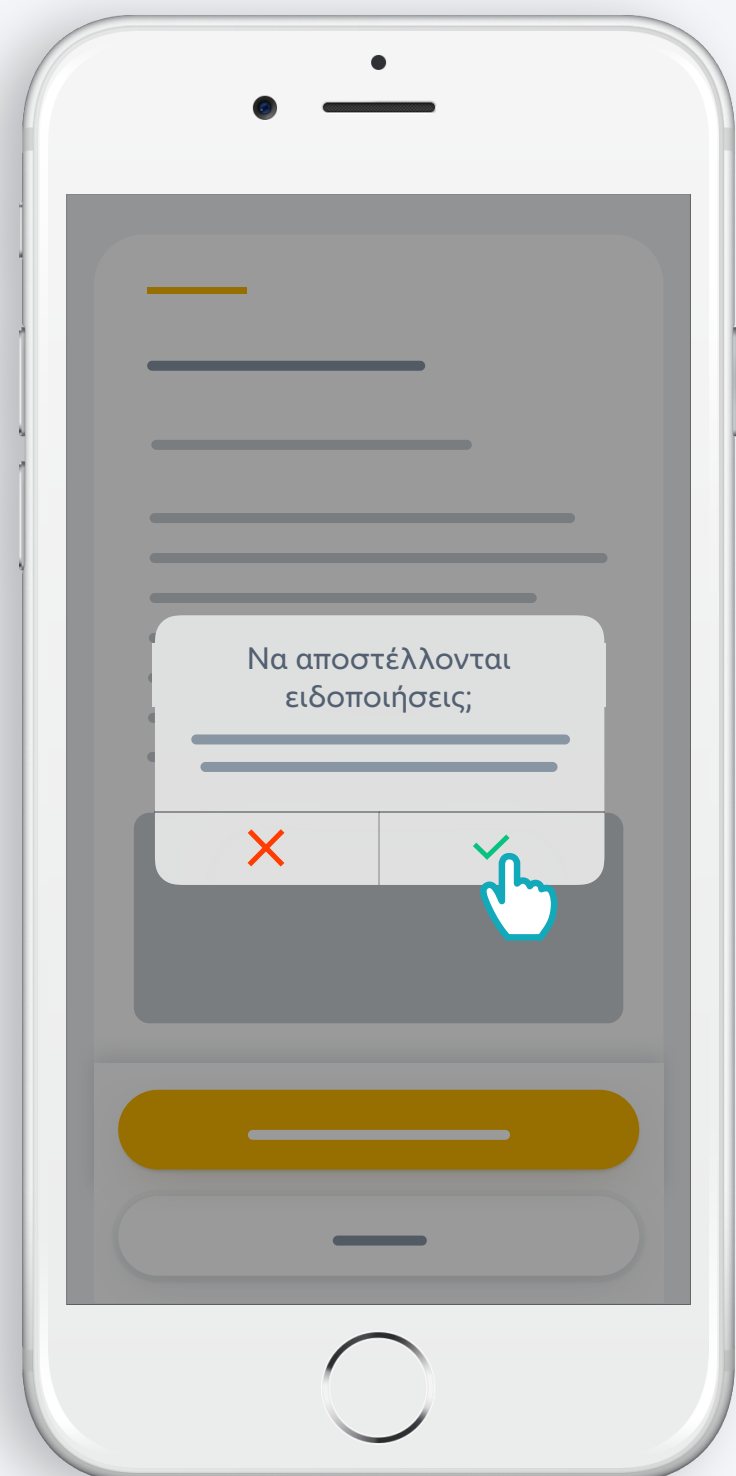

Εξουσιοδοτήστε
τις ειδοποιήσεις για
καλύτερη εμπειρία

Συγχαρητήρια, το TaHoma[®] Switch είναι
έτοιμο για χρήση!

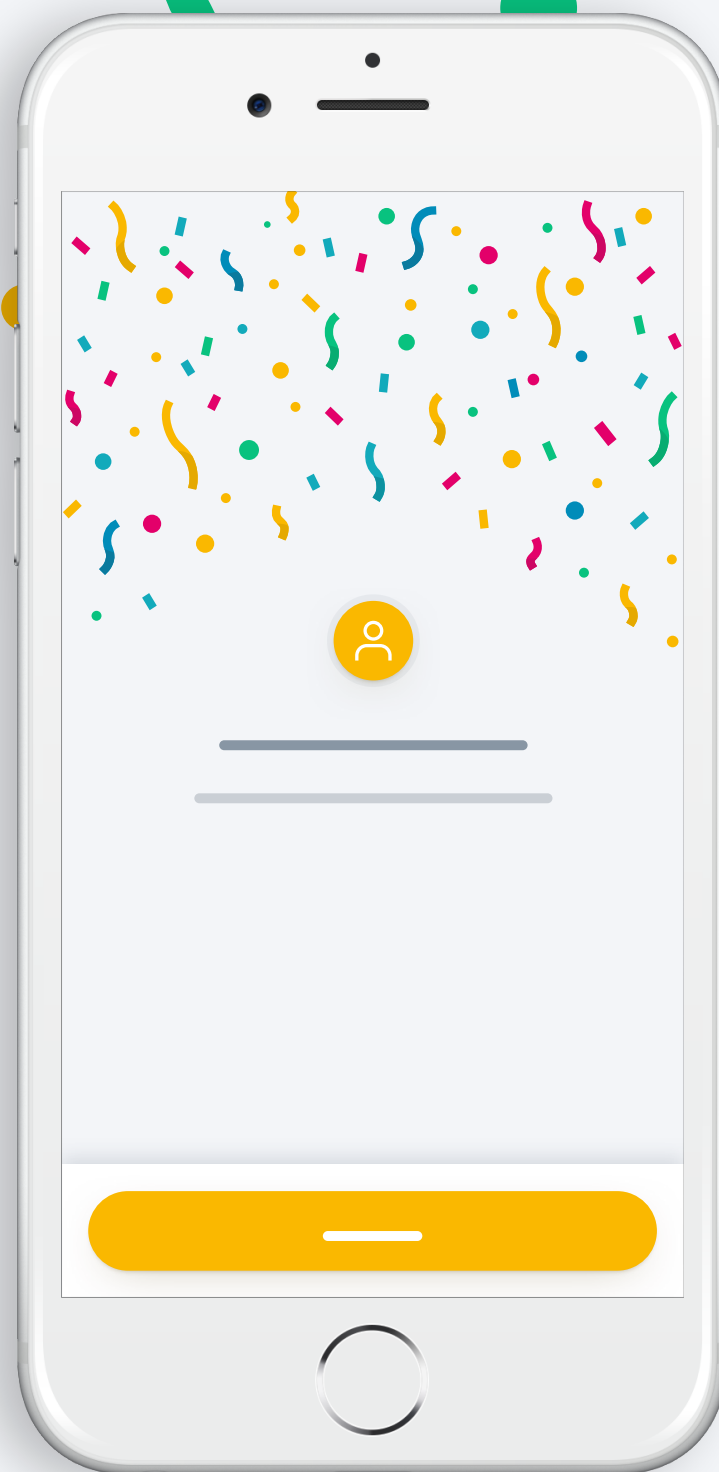

Τώρα:

- Προσθέστε προϊόντα,
- διαμορφώστε τα κουμπιά του Switch και ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή!

somfy®

5156720A