

Ο ρυθμιστής φωτισμού (dimmer) κυτίου 1 καναλιού SD-400B είναι προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας της σειράς **MASTER Smart Home**, κατάλληλο για την αυξομείωση της έντασης φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας, με χρήση λαμπτήρων εναλλακτικού τύπου Filament LED, Dimmable LED καθώς και λαμπτήρων προηγούμενης τεχνολογίας (Αλογόνου). Η τοποθέτησή του εντός του κυτίου διακλάδωσης καθώς και ο χειρισμός του τοπικά από ένα ή περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα μπουτόν κάθε τύπου και εταιρίας, καθιστούν τον **Dimmer SD-400B** μοναδικό. Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «**MASTER Smart Home**» για Android ή iOS και να απολαύσετε τις «έξυπνες» λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης του φωτισμού σας.

Δυνατότητες

- Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση του φωτισμού με γραμμική αυξομείωση (dimming)
- Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα
- Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant
- Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi
- Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)
- Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών
- Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων
- Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις
- Λειτουργία Leading - Trailing Edge / Soft Start
- Προ-ρύθμιση του ελάχιστου ορίου φωτεινότητας των λαμπτήρων

Χειρισμός: Απομακρυσμένα, μέσω Wi-Fi και internet με την εφαρμογή **MASTER Smart Home** για smartphone, tablet ή PC και τοπικά μέσω μπουτόν.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΤΙΟΥ	Ψηφιακός (IGBT) - LED / 1 Channel
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	180 - 230V AC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	300W / R L C
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ	≤ 1W
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50°C Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +60°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ	Μονόκλωνο - Πολύκλωνο Ø 0,5mm έως Ø 3,5mm
ΣΤΕΡΕΩΣΗ	Σε κυτίο διακόπτη βάθους 40mm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Soft Start
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Leading Edge - Trailing Edge (μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ηλεκτρονική (προστασία από υπέρταση και υπερθέρμανση με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας)


MASTER
Smart Home

DIMMER
ΚΥΤΙΟΥ
1 ΚΑΝΑΛΙΟΥ

SD-400B



Φωνητικές εντολές
μέσω Google Assistant
(αγγλική γλώσσα)



Φορτία Ελέγχου


R	L	C / L			
ΩΜΙΚΑ	ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ	DIMMABLE ΧΩΡΗΤΙΚΑ / ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ			
			Οικονομία	LED	Filament
300W max	300VA max	300VA max	300W max	300W max	300W max
1W min	1VA min	1VA min	1W min	1W min	1W min




Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
2014/30/EE (EMC), 2014/35/EE (LVD)

Όταν το προϊόν τεθεί εκτός λειτουργίας να αποσύρεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις για περιβαλλοντική προστασία.

Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

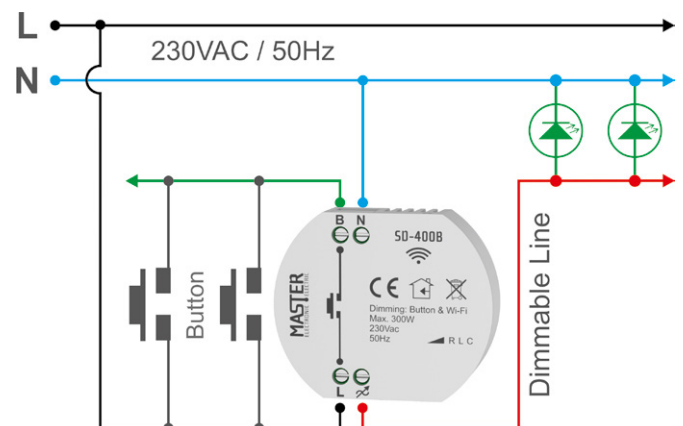


Δημιουργία Λογαριασμού (User)

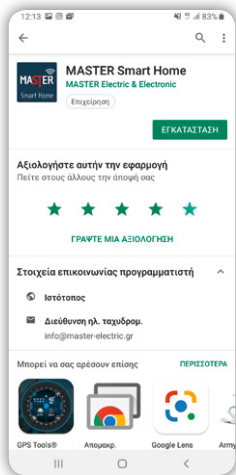

Βήμα 1°



Βήμα 2°

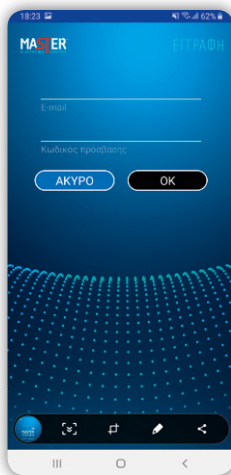

Βήμα 3°

Δημιουργία Λογαριασμού (User)

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» δωρεάν και δημιουργήστε λογαριασμό.

Βήμα 1°

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» από το Google Play ή το App Store.


Βήμα 2°

Ανοίξετε την εφαρμογή και πατήστε «ΕΓΓΡΑΦΗ».

Βήμα 3°

Εισάγετε τα στοιχεία σας, πατήστε «ΟΚ» και ακολουθήστε τις οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού στο email που λάβατε.


Δημιουργία Τοποθεσίας

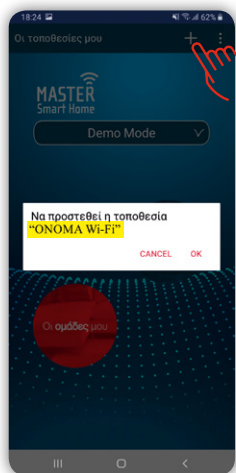

Βήμα 4°



Βήμα 5°

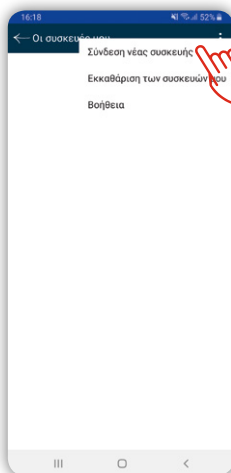

Βήμα 6°

Δημιουργία Τοποθεσίας

Δημιουργήστε διαφορετικές τοποθεσίες για το γραφείο, το σπίτι, την επιχείρηση, εύκολα και γρήγορα.


* Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το Smartphone ή το Tablet σας είναι συνδεδεμένο στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 4°

Κάντε «Είσοδο» στην εφαρμογή «MASTER Smart Home» και πατήστε το «+» για να δημιουργήσετε την τοποθεσία σας.


* Το όνομα της τοποθεσίας που εμφανίζεται αρχικά είναι το όνομα του ασύρματου τοπικού σας δικτύου Wi-Fi.

Σύνδεση Νέας Συσκευής

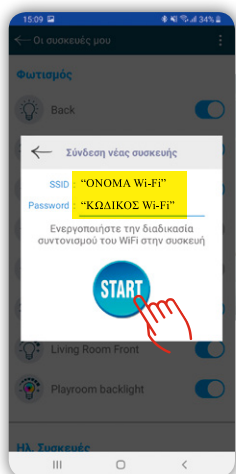

Πατήστε 10 φορές το μπουτόν χειρισμού που είναι συνδεδεμένο με τον dimmer κυτίου SD-400B

Βήμα 7°

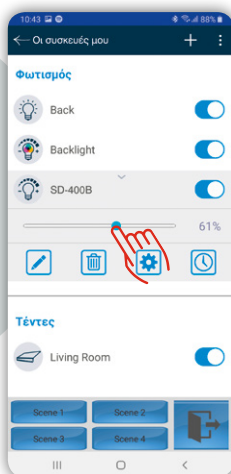

Βήμα 8°

Σύνδεση Νέας Συσκευής

Συνδέστε εύκολα και γρήγορα την έξυπνη συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 5°

Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, επιλέξτε «Οι συσκευές μου».

Βήμα 6°

Πατήστε «:». Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Σύνδεση νέας συσκευής». Στο πεδίο «SSID» εμφανίζεται αυτόματα το όνομα του Wi-Fi δικτύου σας.

Βήμα 7°

Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi στο πεδίο «Password». Πατήστε το «START» και σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιάστε 10 φορές επαναλαμβανόμενα το μπουτόν χειρισμού που είναι συνδεδεμένο με τον dimmer κυτίου SD-400B.

* Μετά την επιτυχή σύνδεσή του, ο dimmer κυτίου SD-400B εμφανίζεται στο «Οι συσκευές μου».

Βήμα 8°

Επιλέξτε τον συνδεδεμένο dimmer κυτίου SD-400B για χειρισμό ή παραμετροποίηση της λειτουργίας του.