



by Schneider Electric

# Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Back-UPS™ BE650G2-GR και BE850G2-GR

## Σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε τις οδηγίες με προσοχή και παρατηρήστε τον εξοπλισμό για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή πριν προβείτε στην εγκατάσταση, στη λειτουργία, στο σέρβις ή στη συντήρησή της.

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας κατόπιν παραλαβής. Ενημερώστε τον μεταφορέα και τον αντιπρόσωπο εάν υπάρχει κάποια ζημία.

Το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης διατίθεται ηλεκτρονικά:

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο της APC από την Schneider Electric [www.apc.com/support](http://www.apc.com/support).
2. Χρησιμοποιήστε τη μπάρα αναζήτησης για να εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του Back-UPS (BE650G2-GR ή BE850G2-GR).
3. Στη σελίδα του προϊόντος θα έχετε πρόσβαση στο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήστη, στις συχνές ερωτήσεις, στις ανταλλακτικές μπαταρίες, στις ενημερώσεις λογισμικού και σε πολλά περισσότερα.


## Ασφάλεια και γενικές πληροφορίες

- Το UPS προορίζεται για αποκλειστική χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε το UPS με άμεση έκθεση στον ήλιο, όταν έχει έρθει σε επαφή με υγρά ή όπου υπάρχει υπερβολική σκόνη ή υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Μην λειτουργείτε το UPS κοντά σε ανοιχτά παράθυρα ή πόρτες.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένοι οι δίοδοι αερισμού του UPS. Αφήστε επαρκή χώρο για κατάλληλο εξαερισμό.  
**Σημείωση:** Αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 20 cm μπροστά και πίσω από το UPS.
- Οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η κακή ποιότητα του δημόσιου δικτύου ηλεκτροδότησης και οι συχνές αποφορτίσεις συντομεύουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή της μπαταρίας.
- Συνδέστε το καλώδιο του UPS απευθείας σε μια πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικά υπερτάσεων ή καλώδια επέκτασης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εγκαταστήσετε ή αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, αφαιρέστε κοσμήματα όπως δαχτυλίδια και ρολόγια χειρός. Το υψηλό ρεύμα ενός βραχυκυκλώματος μέσω αγωγίμων υλικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε ή αλλοιώνετε μπαταρίες. Το υλικό που απελευθερώνεται είναι βλαβερό για το δέρμα και τα μάτια και είναι τοξικό.

# Σύνδεση μπαταρίας


❶ Αφαιρέστε την ετικέτα «Σταματήστε! Συνδέστε την μπαταρία» από το πάνω κάλυμμα.

❷ Αναποδογυρίστε το Back-UPS. Πιέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας και απελευθερώστε τα ελάσματα. Σύρετε το κάλυμμα για να ανοίξετε τη θήκη μπαταρίας.

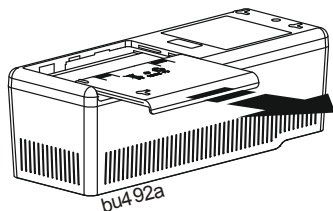


❸ Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας με ασφάλεια με τον ακροδέκτη της μπαταρίας.

**Σημείωση:** Είναι φυσιολογικό να εμφανιστούν μικροί σπινθήρες όταν το καλώδιο των μπαταριών συνδέεται με τον ακροδέκτη των μπαταριών.

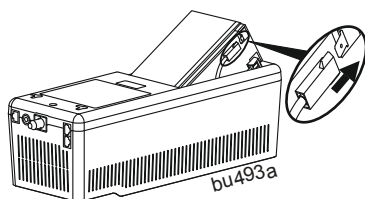


❹ Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι τα ελάσματα απελευθέρωσης έχουν ασφαλιστεί στη θέση τους.

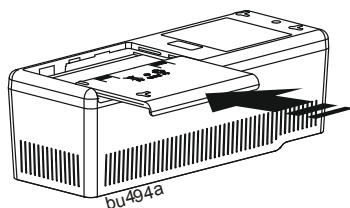


## Χαρακτηριστικά πίνακα

Πάνω πίνακας

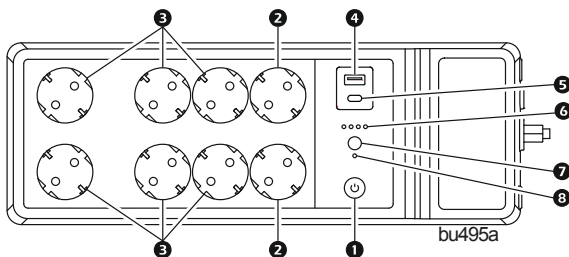

Πλαϊνός πίνακας

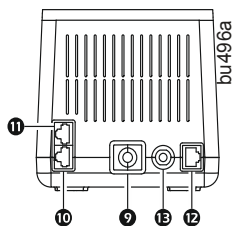

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ <b>Κουμπί «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και λυχνία LED</b> | Χρησιμοποιήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Back-UPS. Η λυχνία LED ανάβει πράσινη υποδεικνύοντας ότι ο συνδεδεμένος εξοπλισμός τροφοδοτείται μέσω του δημόσιου δικτύου ηλεκτροδότησης και με μπαταρία. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>  | <b>Έξοδοι απαγωγών υπερτάσεων</b>                                               | Οι έξοδοι απαγωγών υπερτάσεων προστατεύουν τον συνδεδεμένο εξοπλισμό από υπερτάσεις ή αιχμές τάσης, όταν το Back-UPS είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνδέστε περιφερειακές συσκευές (όπως εκτυπωτή, σκάνερ κλπ.) που δεν χρειάζεται να λειτουργούν κατά τη διάρκεια γενικής διακοπής ρεύματος ή πτώσης τάσης στις εν λόγω εξόδους.                                                                                                                                                                |
| <b>3</b>  | <b>Τροφοδότηση με εφεδρική ισχύ μέσω μπαταρίας + έξοδοι απαγωγών υπερτάσεων</b> | Οι έξοδοι εφεδρικής ισχύος παρέχουν ισχύ από την μπαταρία για περιορισμένη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος ή πτώσης τάσης. Οι έξοδοι εφεδρικής ισχύος με μπαταρία προστατεύουν τον συνδεδεμένο εξοπλισμό από υπερτάσεις ή αιχμές τάσης, όταν το Back-UPS είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνδέστε έναν υπολογιστή, μια θόνη και άλλες περιφερειακές συσκευές που χρειάζεται να λειτουργούν κατά τη διάρκεια γενικής διακοπής ρεύματος ή πτώσης τάσης στις εν λόγω εξόδους. |
| <b>4</b>  | <b>Θύρα φόρτισης USB τύπου A</b>                                                | Η θύρα φόρτισης USB παρέχει μέχρι 2A ισχύος συνεχούς ρεύματος. Η θύρα θα φορτίσει τον συνδεδεμένο εξοπλισμό όταν το Back-UPS ενεργοποιηθεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5</b>  | <b>Θύρα φόρτισης USB τύπου C (μόνο BE850G2-GR)</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6</b>  | <b>Λυχνία LED για κατάσταση μπαταρίας</b>                                       | Οι τέσσερις λυχνίες LED που αφορούν την <b>κατάσταση της μπαταρίας</b> υποδεικνύουν τον χρόνο λειτουργίας που απομένει. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβουν και οι τέσσερις λυχνίες LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7</b>  | <b>Κουμπί «ΣΙΓΑΣΗ»</b>                                                          | Πιέστε το κουμπί «ΣΙΓΑΣΗ» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8</b>  | <b>Λυχνία LED για κατάσταση σίγασης</b>                                         | Ανάβει όταν ενεργοποιείται η λειτουργία σίγασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>9</b>  | <b>Καλώδιο ισχύος εισόδου</b>                                                   | Συνδέστε το καλώδιο ισχύος εισόδου με μια πρίζα (δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης) Μην συνδέετε το καλώδιο ισχύος με προστατευτικό υπερτάσεων ή πολύπριζο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>10</b> | <b>DSL/δίκτυο μόντεμ/ θύρα fax</b>                                              | Συνδέστε ένα μόντεμ DSL ή μέσω τηλεφωνικής γραμμής, μια τηλεφωνική συσκευή, ένα μηχάνημα fax ή έναν εξοπλισμό 10/100 Base-T Ethernet. <b>Σημείωση:</b> Μην συνδέετε τις θύρες προστασίας τηλεφώνου UPS με τα τηλεφωνικά καλώδια και τα καλώδια συστήματος δικτύου ταυτόχρονα.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>11</b> | <b>Πρίζα</b>                                                                    | Συνδέστε το Back-UPS με πρίζα γραμμής δεδομένων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>12</b> | <b>Θύρα δεδομένων</b>                                                           | Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο RJ45/USB (δεν διατίθεται) για να συνδέσετε το Back-UPS με υπολογιστή για την εγκατάσταση του λογισμικού. Βλέπε “Λογισμικό προσωπικής έκδοσης PowerChute™” στη σελίδα 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>13</b> | <b>Διακόπτης κυκλώματος</b>                                                     | Πέφτει όταν σημειωθεί υπερφόρτωση του Back-UPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ενεργοποίηση του Back-UPS

Πιέστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ που βρίσκεται στο πάνω μέρος του Back-UPS. Η λυχνία LED για την **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** θα ανάψει πράσινη και θα ακουστεί μια σύντομη ηχητική ειδοποίηση που θα σημαίνει ότι το Back-UPS είναι ενεργοποιημένο και προστατεύει τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.

Η μπαταρία του Back-UPS φορτίζεται πλήρως κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών ενώ είναι συνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η μπαταρία του Back-UPS θα φορτίζεται όταν αυτό ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται και εφόσον είναι συνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η μπαταρία **δεν** αναμένεται να λειτουργήσει με την προσδοκώμενη χωρητικότητα κατά την αρχική περίοδο φόρτισης. Το UPS θα έχει πλήρη ικανότητα λειτουργίας μετά την αρχική περίοδο φόρτισης.

## Απενεργοποίηση του Back-UPS

Πιέστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το Back-UPS Όταν ακουστεί η πρώτη ηχητική ειδοποίηση, αφήστε το κουμπί και το UPS θα απενεργοποιηθεί. Προστέθηκε καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων για τη μείωση της πιθανότητας ακούσιας επαφής με το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

## Λογισμικό προσωπικής έκδοσης PowerChute™

### Επισκόπηση

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό προσωπικής έκδοσης PowerChute για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του UPS, να προστατέψετε τον υπολογιστή σας και οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος. Κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, το PowerChute θα αποθηκεύσει τυχόν ανοιχτά αρχεία στον υπολογιστή σας και θα τερματίσει τη λειτουργία του. Όταν επανέλθει το ρεύμα, θα επανεκκινήσει τον υπολογιστή.

**Σημείωση:** Το PowerChute είναι συμβατό μόνο με λειτουργικό σύστημα Windows. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OSX, προμηθευτείτε το εγχώριο προϊόν τερματισμού λειτουργίας για την προστασία του συστήματός σας. Διαβάστε τα έγγραφα που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

### Εγκατάσταση

**Σημείωση:** Για τους σκοπούς της μείωσης των ηλεκτρονικών αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, τα καλώδια USB δεν αποστέλλονται πλέον σε κάθε κουτί. Παραγγείλετε το καλώδιο χωρίς χρέωση στην ιστοσελίδα <https://www.apc.com/usbcable>.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε τη θύρα δεδομένων του UPS με τη θύρα USB του υπολογιστή σας. Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού προσωπικής έκδοσης PowerChute™ από την ιστοσελίδα [www.apc.com/pcpe](http://www.apc.com/pcpe). Επιλέξτε το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λήψη του λογισμικού.

## Καταχώριση προϊόντος για παροχή εγγύησης

**Καταχωρίστε το προϊόν σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα**  
<http://warranty.apc.com>.

## Παγκόσμιο Τμήμα Υποστήριξης Πελατών Πληροφορικής της APC by Schneider Electric

Για υποστήριξη πελατών ανά χώρα, μεταβείτε στον ιστότοπο της APC by Schneider Electric [www.apc.com](http://www.apc.com).