



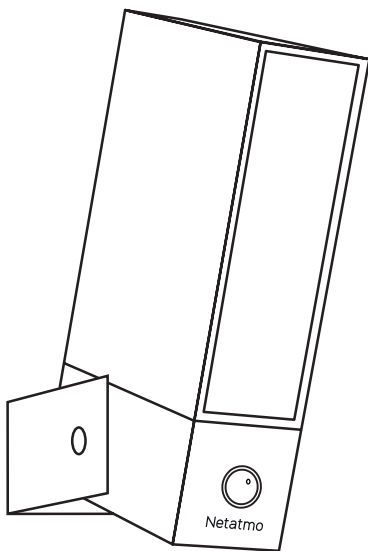

Smart Κάμερα
Εξωτερικού Χώρου
με Σειρήνα


Εγχειρίδιο χρήσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

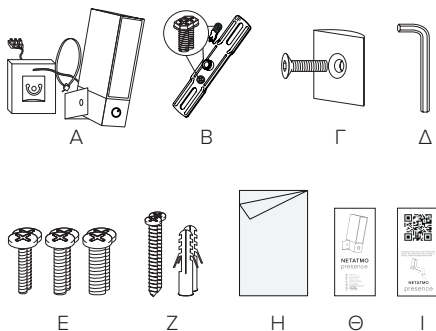


- A. 1 Κάμερα Κάμερα Εξωτερικού Χώρου με Σειρήνα.
- B. 1 λάμα στήριξης και πράσινες βίδες.
- Γ. 1 κάλυμμα βάσης και μαύρη βίδα.
- Δ. 1 κλειδί Allen.
- E. 6 βίδες στερέωσης (3 μεγέθη).
- Z. 2 βίδες τοίχου και 2 ούπα.
- H. 1 φάκελος προστασίας.
- Θ. 1 εγχειρίδιο χρήσης.
- I. 1 κάρτα με QR code.

Απαιτούμενα εργαλεία
(δεν περιλαμβάνονται):

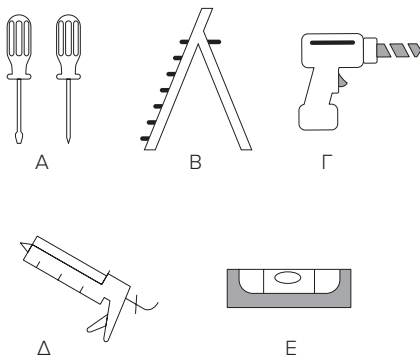

- A. Σταυροκατσάβιδο και ίσιο κατσαβίδι.
- B. Σκάλα.
- Γ. Δράπανο - Ø6mm (απαιτείται μόνο αν δεν υπάρχει κουτί διακλάδωσης, όπου είναι εγκατεστημένο το προϊόν).
- Δ. Πιστόλι σιλικόνης (προτεινόμενο εργαλείο).
- Ε. Αλφάδι (προτεινόμενο εργαλείο).

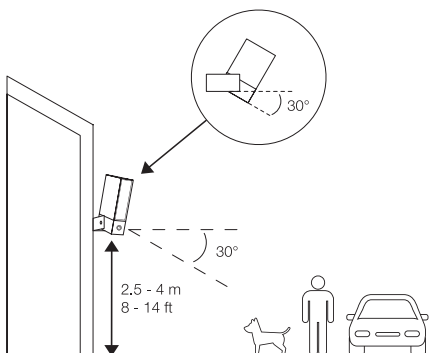

Για βέλτιστη απόδοση, εγκαταστήστε την Κάμερα Εξωτερικού Χώρου με Σιερήνα σε ύψος μεταξύ 2,5 και 4 μέτρα με γωνία κλίσης περίπου 30°.


Εκπαιδευτικό βίντεο εγκατάστασης
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<https://www.netatmo.com/outdoor-cam-setup>

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας στη σελίδα 22 πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση.

1

Διαλέξτε ένα σημείο στον τοίχο για να εγκαταστήσετε την κάμερα

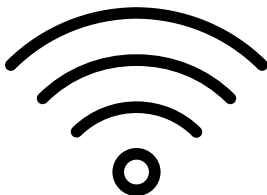


OK

Ελέγξτε με το smartphone ότι έχει καλή λήψη σήματος Wi-Fi στο σημείο που επιλέξατε.

Εάν δεν έχετε, προσπαθήστε να μετακινήσετε το Wi-Fi router σας πιο κοντά στο σημείο.

2



Προσοχή: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας

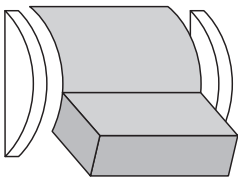

OFF

Διακόψτε την παροχή ρεύματος από την αυτόματη
ασφάλεια ή τον γενικό διακόπτη πριν προχωρήσετε
στην εγκατάσταση.

3 Προετοιμάστε την εγκατάσταση

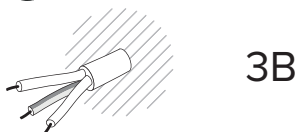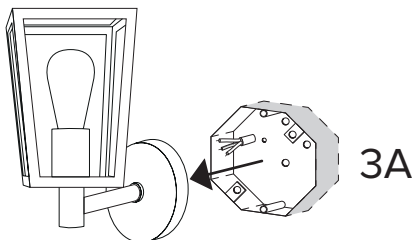


100-240V

Αν αντικαθιστάτε ένα παλιό φωτιστικό, αποσυνδέστε το φωτιστικό.

Εάν υπάρχει κουτί διακλάδωσης πίσω του, προχωρήστε στο βήμα (3Α). Εάν δεν υπάρχει κουτί διακλάδωσης πίσω από αυτό ή αν έχετε εγκαταστήσει νέο καλώδιο για την τροφοδοσία της Smart Κάμερας Εξωτερικού Χώρου με Σειρήνα, προχωρήστε στο βήμα (3Β).

3A

Στερεώστε τη λάμα
στήριξης πάνω στο κουτί
διακλάδωσης

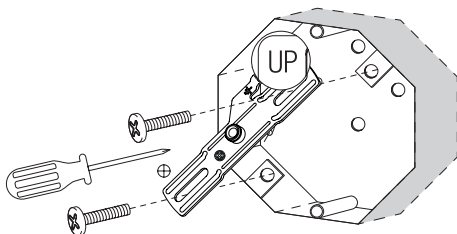


Στερεώστε τη λάμα στήριξης (B) στο κουτί
διακλάδωσης. Βεβαιωθείτε ότι το σήμα UP
βρίσκεται στο επάνω μέρος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βίδες που
περιλαμβάνονται στη συσκευασία (E).

Προσπεράστε το βήμα (3B) και πηγαίnete
απευθείας στο βήμα (4).

3B

Στερεώστε με ασφάλεια τη
λάμα στήριξης στον τοίχο

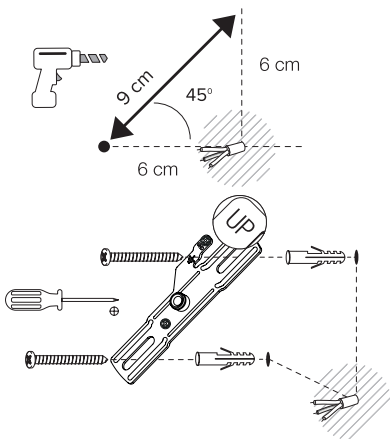


Κάντε δύο τρύπες πάνω και αριστερά από το καλώδιο τροφοδοσίας και στερεώστε με ασφάλεια τη λάμα στήριξης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βίδες και τα ούπα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία (Z) ή άλλα που είναι πιο κατάλληλα για τον τοίχο σας.

Βεβαιωθείτε ότι το σήμα UP βρίσκεται στο επάνω μέρος.

4

Κρεμάστε την Κάμερα
με το σύρμα

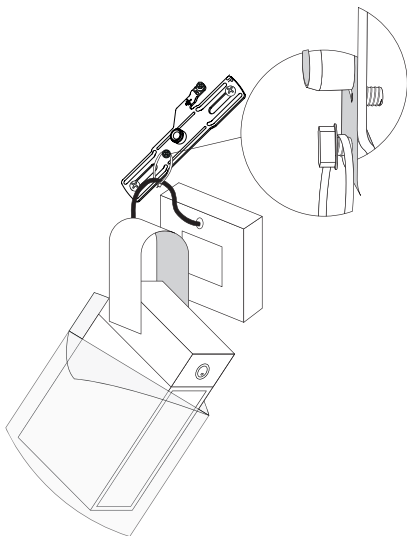


Κρεμάστε προσεκτικά την Κάμερα με το σύρμα από την πράσινη βίδα.

Τοποθετήστε την Κάμερα στον φάκελο προστασίας (H) προς αποφυγή οποιασδήποτε φθοράς.

5

Συνδέστε τα καλώδια

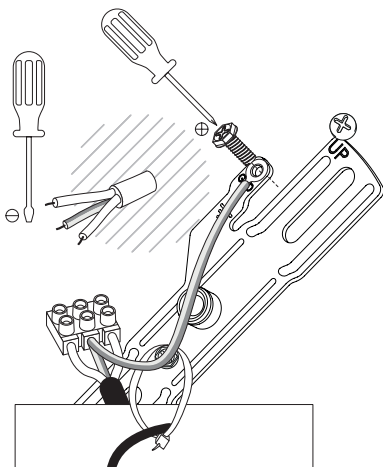

Χρησιμοποιήστε την κλέμμα πίσω από τη λάμα στήριξης.

Μπλε / Λευκό καλώδιο τροφοδοσίας (ΟΥΔΕΤΕΡΟ) στο μπλε καλώδιο


Καφέ / Μαύρο καλώδιο τροφοδοσίας (ΦΑΣΗ) στο καφέ καλώδιο

Κίτρινο και πράσινο καλώδιο τροφοδοσίας (ΓΕΙΩΣΗ) σε κίτρινο και πράσινο καλώδιο

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης (GND) από την κλέμμα είναι βιδωμένο επίσης στη λάμα στήριξης (B) με τη δεύτερη πράσινη βίδα.

6

Ασφαλίστε το πλαίσιο επάνω
στη λάμα στήριξης

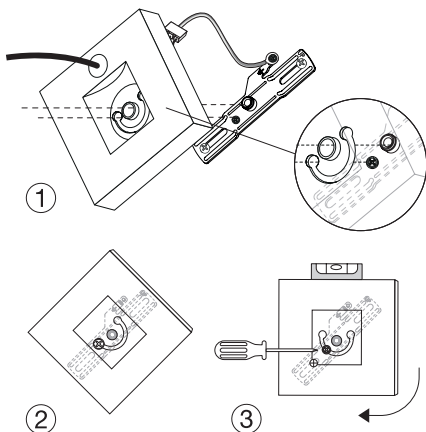


Ευθυγραμμίστε τις κεντρικές τρύπες του επίτοιχου πλαισίου με αυτές της λάμας στήριξης και περάστε την πράσινη βίδα μέσω μιας από τις οπές του οδηγού σχήματος "U".

Στη συνέχεια, γυρίστε το πλαίσιο οριζόντια (χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι αν χρειαστεί) και βιδώστε γερά την πράσινη βίδα.

7

Ασφαλίστε την Κάμερα
στο πλαίσιο

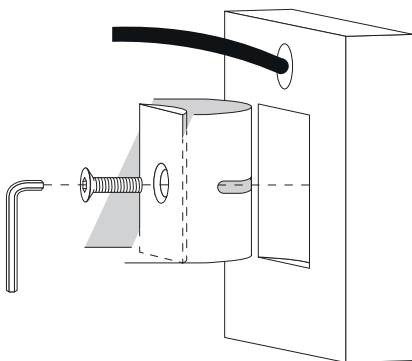


Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα βάσης και τη μαύρη βίδα (Γ) για να στερεώσετε την Κάμερα στη λάμα στήριξης και το πλαίσιο.

Τώρα μπορείτε να κόψετε και να αφαιρέσετε το σύρμα και τον φάκελο προστασίας.

8

Γείρετε την Κάμερα ώστε να καταγράψει από τη σωστή γωνία

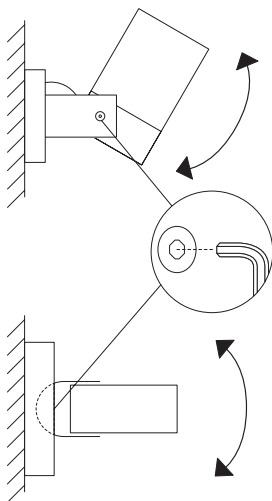



Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen (Δ) για να χαλαρώσετε τις βίδες από το πλάι ή το πίσω μέρος, ώστε να γείρετε την Κάμερα.

Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε σφίξει σωστά στη συνέχεια. Οι βίδες και στις δύο πλευρές πρέπει να είναι σφιχτές για να εγκατασταθεί η Κάμερα Εξωτερικού Χώρου με ασφάλεια.

9

Επαναφέρετε την παροχή
ρεύματος

ON

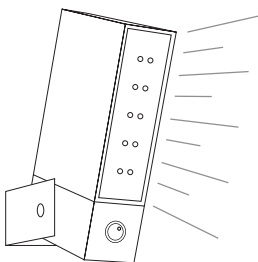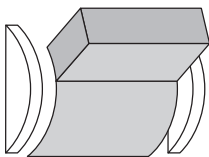


Η Κάμερα θα ξεκινήσει για πρώτη φορά και θα ανάψει ο προβολέας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει περίπου ένα λεπτό.

Εάν δεν ανάψει ο προβολέας, μεταβείτε στη σελίδα 20 για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

10

Προστατέψτε την καλωδίωση

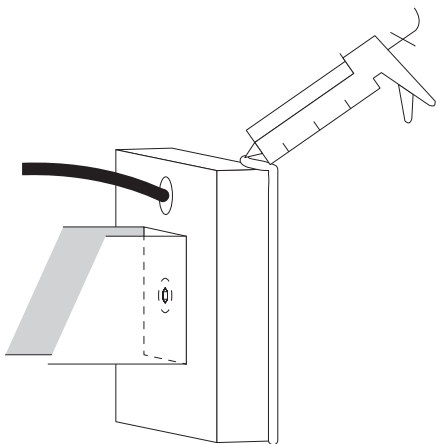

Συνιστούμε να γεμίσετε την επιφάνεια του επίτοιχου πλαισίου στο επάνω μέρος και τα πλάγια με σιλικόνη για στεγανοποίηση. Αφήστε το κάτω μέρος ακάλυπτο, ώστε να μπορεί να αποστραγγιστεί η υγρασία.

11


Κατεβάστε την εφαρμογή



🔍 netatmo security

Για να ρυθμίσετε την Κάμερα Εξωτερικού Χώρου με Σειρήνα από το smartphone ή το tablet, μεταβείτε στο: <https://netatmo.com/outdoor-cam-setup>.




Η Κάμερα Κάμερα Εξωτερικού Χώρου με Σειρήνα δεν μπορεί να ρυθμιστεί από υπολογιστή.

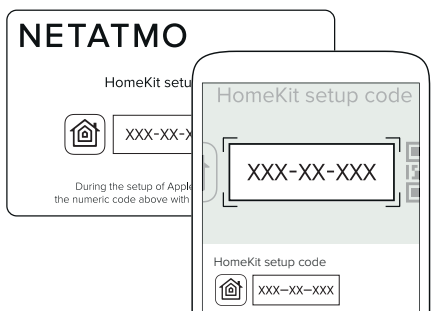

Η Κάμερα Εξωτερικού Χώρου με Σειρήνα είναι συμβατή με το Apple HomeKit. Θα χρειαστεί να σαρώσετε τον κωδικό στην κάρτα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, "Homekit setup code", κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Apple HomeKit μέσω της εφαρμογής.



Ο κωδικός είναι μοναδικός και δεν μπορεί να δημιουργηθεί ξανά. Κρατήστε το σε ασφαλές μέρος. Μην πετάξετε την κάρτα με τον κωδικό.

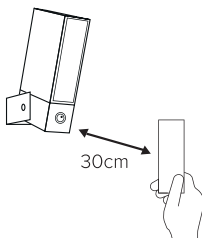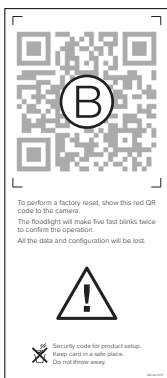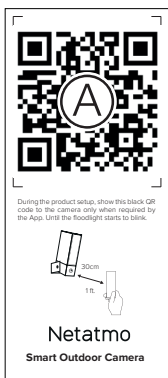

Αυτή η κάρτα περιέχει μοναδικούς κωδικούς ρυθμίσεων. Θα τους χρειαστείτε στην περίπτωση επαναρύθμισης της κάμερας Presence. Κρατήστε την κάρτα σε ασφαλές μέρος. Μην την πετάξετε.

A. SETUP QR code (μαύρο): Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του προϊόντος ή της διαμόρφωσης του Wi-Fi, δείξτε τον μαύρο κωδικό QR στην κάμερα μόνο όταν απαιτείται από την εφαρμογή. Μέχρι ο προβολέας να αρχίσει να αναβοσβήνει.

B. RESET QR code (κόκκινο): Για να πραγματοποιήσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, δείξτε τον κόκκινο κωδικό QR στην κάμερα. Ο προβολέας θα αναβοσβήσει πέντε φορές γρήγορα, για δύο φορές, προς επιβεβαίωση της λειτουργίας. Όλα τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις θα χαθούν.

Όταν δείχνετε ένα κωδικό QR στην κάμερα Presence, κρατήστε τον σε μια απόσταση 30 cm. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό φως, ώστε η κάμερα να μπορεί να διαβάσει τον κωδικό. Μπορεί αυτό να μην είναι δυνατό το βράδυ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Ο προβολέας δεν ανάβει (η Κάμερα δεν ξεκινά).	Η ασφάλεια έχει καεί ή ο γενικός διακόπτης είναι κατεβασμένος.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ανεβάστε τον γενικό διακόπτη.
	Ο διακόπτης που ελέγχει το παλιό φωτιστικό είναι σβηστός.	Ενεργοποιήστε τον παλιό διακόπτη και κρατήστε τον σε συνεχή λειτουργία. Η κάμερα χρειάζεται να είναι μόνιμα ενεργοποιημένη.
	Λανθασμένη καλωδίωση των κυκλωμάτων.	 Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων. Κλείστε πρώτα το ρεύμα. (Επιστρέψτε στο βήμα 5).
Η ασφάλεια καίγεται ή η αυτόματη ασφάλεια πέφτει όταν ανάβει το φως.	Κάποια καλώδια ακουμπάνε ή υπάρχει διαρροή ρεύματος.	 Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων. Κλείστε πρώτα το ρεύμα. (Επιστρέψτε στο βήμα 5).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" στην εφαρμογή ή μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.netatmo.com>.

Πρέπει να αντικαταστήσετε την κάρτα microSD; Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό στη διεύθυνση: <https://www.netatmo.com/change-sd-card>.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πληροφορίες ασφαλείας

Ηλεκτρική συσκευή κλάσης I: χρησιμοποιείται μόνο σε 100-240 V AC 50-60Hz.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Απαιτείται καλή γνώση των ηλεκτρικών συστημάτων. Αν δεν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, μην επιχειρήσετε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση. Απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος στην ασφάλεια ή στον γενικό διακόπτη πριν την εγκατάσταση ή συντήρηση.

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν.

Για την πρόληψη τυχόν ζημιών ή τριβών καλωδίων, μην αφήνετε εκτεθειμένα καλώδια σε αιχμηρά αντικείμενα.

Μπορεί να χρειαστεί βοήθεια για την υποστήριξη του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Τυχόν αιχμηρές άκρες είναι πιθανό να βλάψουν εσάς ή τους τοίχους. Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει αν χτυπηθεί.

Το σπασμένο γυαλί θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου μεταξύ του φωτός και των ματιών σας ή οποιασδήποτε άλλης προστινής επιφάνειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη μονάδα δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο φορέα για τη συμμόρφωση, θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι ενδείξεις "Made for iPod", "Made for iPhone", "Made for iPad" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με iPod, iPhone και iPad και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και κανονιστικής ρύθμισης. Να έχετε υπόψη σας ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με το iPhone μπορεί να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Η χρήση του λογότυπου Works with Apple HomeKit σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με το iPod touch, το iPhone ή το iPad αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και κανονιστικής ρύθμισης.

Ο έλεγχος αυτού του HomeKit εξαρτήματος μέσω αυτοματισμού και από απόσταση απαιτεί Apple TV με tvOS 10.x ή νεότερη έκδοση ή iPad με iOS 10.x ή νεότερη έκδοση που θα λειτουργούν ως κεντρικός κόμβος.

Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Το Google Play και το λογότυπο του Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Ασύρματη Σύνδεση

Wi-Fi και Bluetooth: 2400-2496 MHz @ 100 mW

Ευρώπη (και υπόλοιπος κόσμος): 869.3 - 869.5 MHz @ 16 mW

Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία: 916.3 - 916.5 MHz @ 16 mW

Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Μαλαισία: 922.32 - 922.52 MHz @ 16 mW

Κίνα: 868.3 - 868.5 MHz @ 16 mW

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Smart Κάμερα Εξωτερικού Χώρου της Netatmo είναι σχεδιασμένη για ιδιωτική χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Οι νόμοι και οι κανονισμοί των χωρών ενδέχεται να περιορίζουν τη χρήση της Παρακαλούμε να ελέγξετε τη νομοθεσία της χώρας σας. Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα, αποφύγετε να εγκαταστήσετε τη Smart Κάμερα Εξωτερικού Χώρου της Netatmo ώστε να παρακολουθεί την οδό ή την ιδιοκτησία των γειτόνων σας. Σας συμβουλεύουμε επίσης να ενημερώσετε την οικογένειά σας, τους συγγενείς και τους οικιακούς σας υπαλλήλους, εάν υπάρχουν, ότι έχετε εγκαταστήσει κάμερα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χρησιμοποιώντας τη Smart Κάμερα Εξωτερικού Χώρου της Netatmo συμφωνείτε ότι δεν θα βασίζεστε στις υπηρεσίες της για οποιαδήποτε ασφάλεια ζωής ή κρίσιμους σκοπούς.

Δήλωση FCC

Ο παρών ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, συστήνεται να προσπαθήσετε να διορθώσετε την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετατοπίστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / TV για βοήθεια.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες πιστοποίησης (FCC ID, IC), ανοίξτε το κάλυμμα στο κάτω μέρος του προϊόντος τραβώντας προς τα πίσω τη λωρίδα με τα νύχια σας.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC

Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία FCC RF που καθορίζονται για ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτός ο πομπός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών από το σώμα σας και δεν πρέπει να βρίσκεται σε σύζευξη ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή να μην δύναται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.



Η σήμανση CE είναι η δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.



Το σύμβολο WEEE καθορίζει ασφαλείς και υπεύθυνες διαδικασίες συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης για όλους τους τύπους ηλεκτρονικών αποβλήτων



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών Προτύπων ACMA.



Το προϊόν συμμορφώνεται με την Πιστοποίηση Συμμόρφωσης Τεχνικών Κανονισμών Ειδικού Ραδιοεξοπλισμού.



Λογότυπο Triman



Παγκόσμιο σύμβολο ανακύκλωσης

100-240V~
50-60Hz 0.6A

Το προϊόν απαιτεί τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος για να λειτουργεί σωστά. Δέχεται τάση από 100V έως 240V με συχνότητα από 50Hz έως 60Hz.

FCC

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Class B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC (ΗΠΑ).

IDIC

Το προϊόν συμμορφώνεται με την άδεια του Industry Canada - εκτός από τα πρότυπα RSS που εξαιρούνται.

M/N

Αριθμός μοντέλου

gXXXXXX

Σειριακός αριθμός



② <http://support.netatmo.com>



QSG-PR



Product model: NOC01
FCC ID: N3A-NOC01
IC : 10860A-NOC01

Copyright Netatmo © 2020 All rights reserved. Reproduction and distribution prohibited without written authorization from Netatmo